



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Trousse de base du chasse-neige pour VTT

Numéro de pièce WARN : 78100

Utilisation : Véhicules tout-terrain

La sécurité des autres et sa propre sécurité sont très importantes. Pour aider à la prise de décisions éclairées concernant la sécurité, des instructions d'installation et d'utilisation et d'autres informations sont fournies sur des étiquettes et dans ce guide. Ces informations avertissent des risques potentiels qui pourraient blesser le conducteur ou blesser les autres. Il n'est pas possible de vous avertir de tous les dangers liés à ce produit; vous devez donc utiliser votre jugement.

UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT. LISEZ ET ASSUREZ-VOUS DE COMPRENDRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CE PRODUIT.

Ce guide présente les risques potentiels et contient des messages de sécurité importants qui aident à éviter les risques de blessures corporelles ou de mort. **AVERTISSEMENT** et **ATTENTION** sont les mots indicateurs utilisés pour décrire le degré de risque. Ces mots indicateurs signifient que :

▲AVERTISSEMENT indique un risque qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort si vous ne suivez pas les recommandations. **▲ATTENTION** indique un risque qui peut entraîner des blessures mineures ou de gravité modérée si vous ne suivez pas les recommandations.

Dans ce guide, le mot **AVIS** est utilisé pour attirer l'attention sur de l'information mécanique importante, et **Remarque** : pour faire ressortir de l'information générale qui mérite une attention particulière.

▲ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE

Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.


- Lisez toujours le Manuel de l'utilisateur du chasse-neige, le Manuel de l'utilisateur du treuil ainsi que toutes les étiquettes d'avertissement avant d'utiliser cet équipement.
- Faites toujours preuve d'une prudence extrême lorsque vous percez des trous sur un véhicule. Assurez-vous que toutes les canalisations d'essence, de frein, les câbles électriques et d'autres objets ne sont pas perforés ou endommagés lorsque vous percez des trous sur un véhicule. Inspectez soigneusement la zone où le trou sera effectué (des deux côtés) et déplacez les objets qui pourraient être endommagés. Le fait de ne pas inspecter la zone où le trou sera effectué pourrait endommager le véhicule, causer un choc électrique, un incendie ou des blessures.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous installez cette trousse. Le perçage projette des particules métalliques. Ces particules peuvent blesser les yeux.
- Faites toujours preuve d'une prudence extrême lorsque vous taillez et parez les pièces pendant l'installation.
- Retirez toujours vos bijoux et portez des lunettes de sécurité.
- Ne vous penchez jamais au-dessus de la batterie lorsque vous faites les branchements.
- Ne faites jamais passer les câbles électriques :
 - à travers une pièce dont les rebords sont tranchants;
 - à travers une pièce mobile ou près de celle-ci;
 - près d'une pièce qui devient chaude.
- Isolez et protégez toujours tous les câbles et connecteurs électriques exposés.
- Installez toujours des capuchons de borne tel que prévu dans les instructions d'installation.
- Manipulez toujours les composants avec soin au moment de les mettre en place.
- Assurez-vous toujours que les composants demeurent en place pendant l'installation et l'utilisation.
- Serrez toujours les boulons et écrous adéquatement, conformément aux instructions d'installation.
- Ne pas dépasser la vitesse de la marche avec le véhicule lorsque le chasse-neige est installé. Même si le chasse-neige est relevé, ne jamais dépasser 8 km/h (5 mi/h).
- Faites toujours preuve de prudence en poussant la neige : un impact avec un objet caché ou stationnaire pourrait arrêter le véhicule soudainement ou vous en faire perdre la maîtrise.
- N'utilisez jamais le véhicule sur des pentes supérieures à 10 degrés lorsque le chasse-neige est installé.
- Ne montez jamais sur le chasse-neige, qu'il soit immobile ou en mouvement.
- Demeurez toujours à l'écart des pièces mobiles et des raccords. Gardez toujours les autres personnes à l'écart lorsque vous utilisez ou ajustez le chasse-neige.
- Effectuez des inspections et de l'entretien sur une base régulière du mécanisme du chasse-neige, des fixations, des câbles et de la quincaillerie connexe.
- Remplacez toujours les pièces usées ou endommagées avant l'utilisation.
- N'utilisez jamais ce produit WARN si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- Conduisez toujours doucement sur les surfaces inégales ou accidentées. Le fait de conduire à des vitesses qui font rebondir le chasse-neige lorsqu'il est en position élevée peut faire dérouler le câble du treuil, ce qui fait redescendre le chasse-neige. Le chasse-neige risque alors de heurter un objet stationnaire, ce qui pourrait endommager le véhicule ou causer des blessures ou la mort.
- Conduisez toujours à des vitesses qui ne font pas rebondir le chasse-neige, et soyez toujours conscient de la position du chasse-neige lorsque vous êtes en mouvement.
- N'oubliez pas que le boulon en « J » a pour objectif de rompre le lien entre le chasse-neige et le treuil, afin d'éviter d'endommager gravement le VTT si le chasse-neige est trop relevé. La lame du chasse-neige redescendra subitement si le boulon en « J » cède; assurez-vous donc que personne ne se trouve à proximité du chasse-neige lorsque vous le montez ou le descendez.
- Ne relevez jamais le chasse-neige au point où le rebord supérieur est plus haut que les phares du VTT; le VTT et le chasse-neige pourraient subir des dommages importants.
- Remplacez toujours le boulon en « J » s'il est déformé ou cassé (la trousse contient un boulon de rechange).

Avant de débiter


Cet accessoire exige l'installation d'une trousse de chasse-neige WARN d'un support de chasse-neige WARN adapté au véhicule et d'un mécanisme de levage WARN comme un treuil, un actionneur électrique ou un système de levage manuel pour relever et abaisser le chasse-neige. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire pour obtenir les numéros de pièces.

LISTE DE PIÈCES

N° de pièce	Qté	Description
22491	4	ÉCROU NYLOCK M8-1,25
80370	1	BOULON À ÉPAULEMENT M8 X 20 10 X 12
80133	1	BOULON À ÉPAULEMENT M8 X 15 10 X 30
80589	2	BOULON HEXAGONAL M16-2 X 45 MM HD GR 8,8 PL
78177	2	ÉCROU DE BLOCAGE M16 M16
79882	6	BOULON DE CARROSSERIE M10 X25
69807	6	ÉCROU M10-1.5 HEX GR2 ZN ENCART ÉLASTIQUE
35136	3	GOUPILLE ET FIXATION
80397	2	RONDELLE NERVURÉE NG VTT
78182	2	RONDELLE DE RETENUE NERVURÉE CHASSE-NEIGE 09
80491	2	SUPPORT DE RESSORT À TENSION CHASSE-NEIGE
79469	2	BUTÉE, LAME, CHASSE-NEIGE, VTT
79887	1	ENS. LOQUET CHASSE-NEIGE FORMÉ 09
78616	1	ENS. RESSORT LOQUET À ÉPAULEMENT CHASSE-NEIGE
79841	1	ENS. RESSORT LOQUET CHASSE-NEIGE
79582	1	GUIDE-CÂBLE CHASSE-NEIGE AVANT
80680	2	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE M8 x 1,25 x 14 GR 12,9

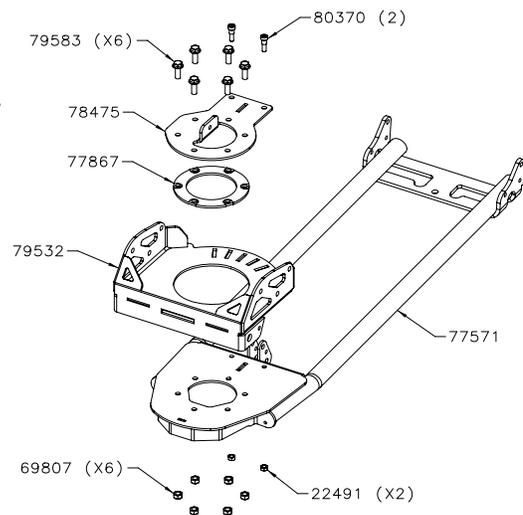

Vue éclatée de l'ensemble 79995

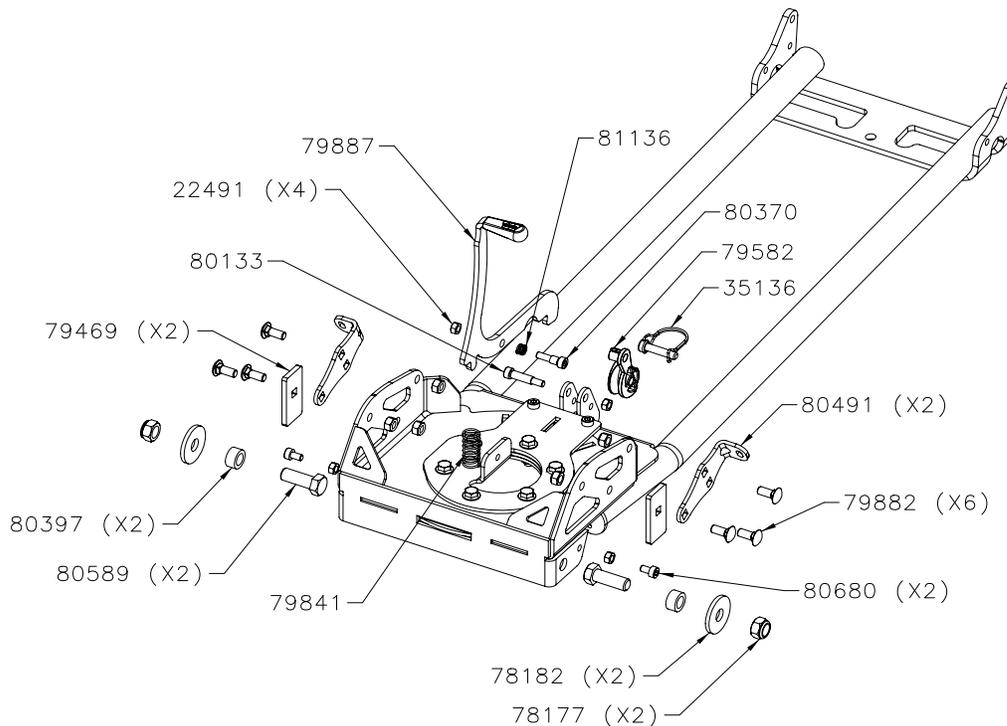

Il est possible de se procurer les pièces de remplacement suivantes :

Mécanisme de dégagement rapide à corde - 81271

Numéro de pièce	Qté
35136	1
79582	1
80133	1
22491	1

Quincaillerie de fixation de la lame - 81272

Numéro de pièce	Qté
80589	2
80397	2
78182	2
78177	2
79469	2
79882	2
69807	2

Trousse d'entretien du loquet - 81273

Numéro de pièce	Qté
22491	1
80370	1
79841	1
79887	1
78616	1

Trousse d'entretien de la plaque pivotante - 81274

Numéro de pièce	Qté
79583	6
69807	6
80370	2
22491	2
78475	1
77867	1

Communiquez avec votre concessionnaire WARN pour commander.

Pour trouver un concessionnaire WARN dans votre région, communiquez avec le service de localisation au 1 800 910-1122.