



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Accessoire  
**PANIER UTILITAIRE ARRIÈRE**  
Numéro de pièce  
0SL64-HR3-A01

Application  
TRX420 APRÈS 2020  
TRX520 APRÈS 2020  
TRX700 2024

N° du document


**MII 17151**

Date de parution

**Février 2021**

**Revendeur Honda: Prière de remettre une copie de ces instructions à votre client.**

## LISTE DE PIÈCES

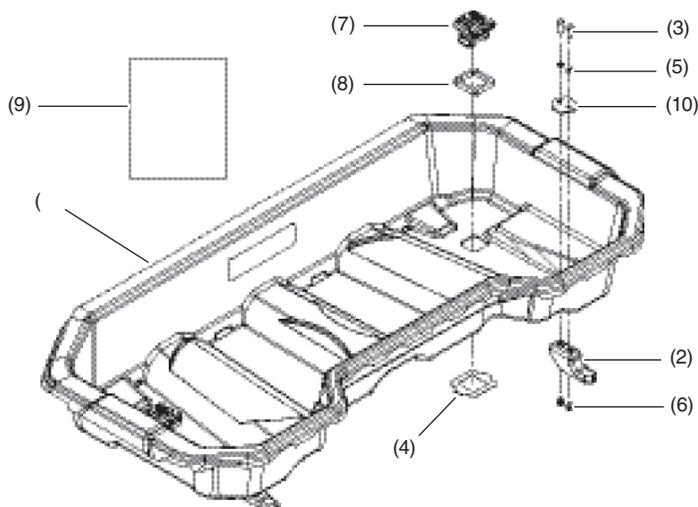

| N°   | Description                                | Qté |
|------|--|-----|
| (1)  | Panier arrière                             | 1   |
| (2)  | Crochet                                    | 2   |
| (3)  | Vis à tête bouton de 3 x 20 mm             | 4   |
| (4)  | Anneau élastique                           | 2   |
| (5)  | Rondelle de 10 mm                          | 4   |
| (6)  | Écrou à embase hexagonale en nylon de 8 mm | 4   |
| (7)  | Loquet HONDA PRO-CONNECT <sup>MC</sup>     | 2   |
| (8)  | Entretoise en caoutchouc                   | 2   |
| (9)  | URL des directives d'installation          | 1   |
| (10) | Support                                    | 2   |

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le fait de trop charger ce VTT ou de mal transporter une charge peut affecter la maniabilité, la performance de freinage, la stabilité et peut entraîner une collision et causer des **BLESSURES GRAVES** ou la **MORT**.

### REMARQUE :

- Ne dépassez **JAMAIS** la limite de poids maximum imprimée sur le véhicule et dans le manuel du conducteur du VTT.
- Assurez-vous de **TOUJOURS** fixer la charge transportée dans le panier utilitaire sur le porte-bagages du VTT pour l'empêcher de se déplacer.

### REMARQUE :

- Assurez-vous toujours que les deux crochets et le Pro-Connect<sup>MC</sup> sont bien enclenchés avant de commencer à conduire.
- Veuillez lire et suivre toutes les instructions et tous les avertissements fournis avec le panier et le porte-bagages du véhicule.

### AVIS :

- Utilisez **seulement** les sangles à cliquet pour fixer la charge; l'utilisation de sangles à cliquet pourrait endommager le porte-bagages et le véhicule.

## OUTILS REQUIS


Clé à cliquet  
Clé dynamométrique  
Clé hexagonale (3 mm)  
Douille (8 mm)

## TABLEAU DES COUPLES


| Article                        | N-m | Kfg-m | lbf-pi |
|--------------------------------|-----|-------|--------|
| Vis à tête bouton de 3 x 20 mm | 5   | 0,51  | 44     |

## INSTALLATION


1. Installez deux crochets à partir du dessous du panier utilitaire à l'aide des vis creuses à tête bouton de 3 mm, des rondelles, des supports et des écrous à embase en nylon.

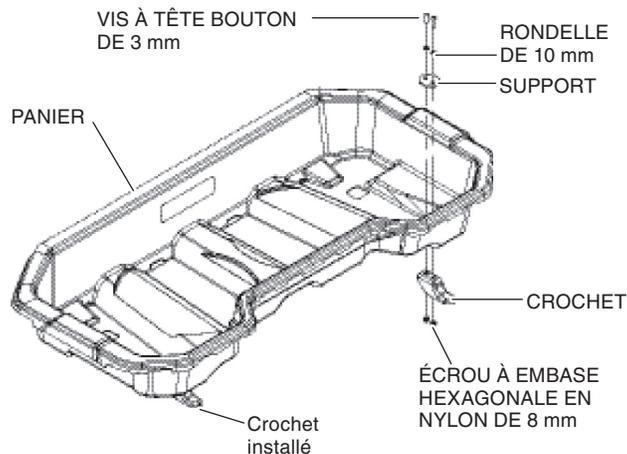


2. Soulevez le levier de chaque loquet Pro-Connect<sup>MC</sup> jusqu'à ce qu'il se déverrouille et glissez l'entretoise en caoutchouc autour du loquet Pro-Connect<sup>MC</sup>. Insérez le loquet Pro-Connect<sup>MC</sup> et l'ensemble d'entretoise dans le trou carré du panier et fixez solidement les loquets en installant un anneau élastique dans chaque loquet à partir du dessous de panier.

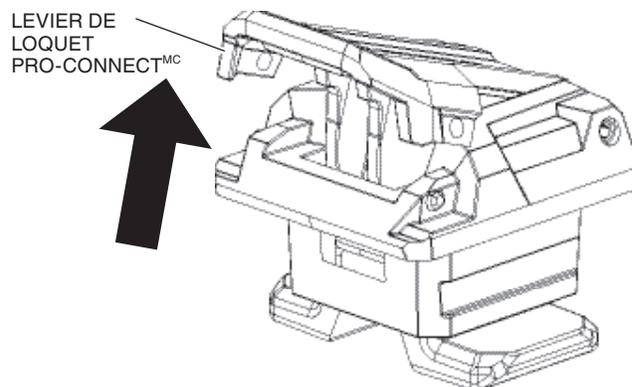

Une installation avant et après du loquet sur le panier est illustrée sur la photo ci-jointe.

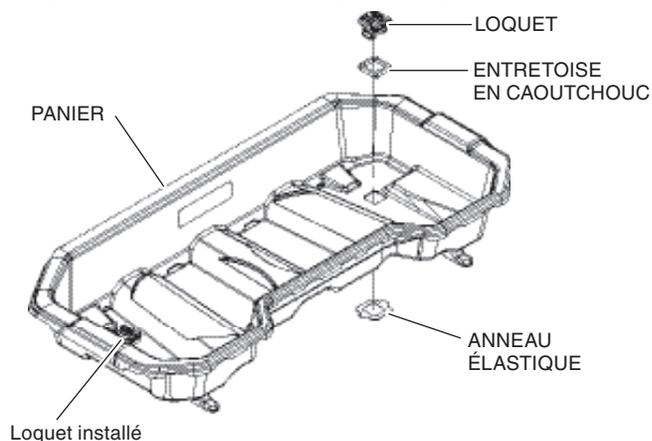

3. Soulevez le levier de chaque loquet jusqu'à ce qu'il se déverrouille. Placez le panier utilitaire sur le porte-bagages arrière du VTT. Alignez chaque loquet avec chaque orifice correspondant dans le porte-bagages, puis insérez chaque loquet dans son orifice.

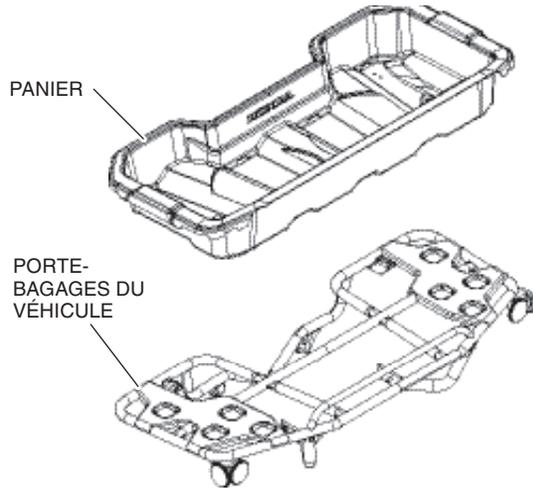

4. Fixez le bac de rangement au véhicule en abaissant le levier de chaque loquet Honda Pro-Connect<sup>MC</sup>.

