


Concessionnaire Honda : veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

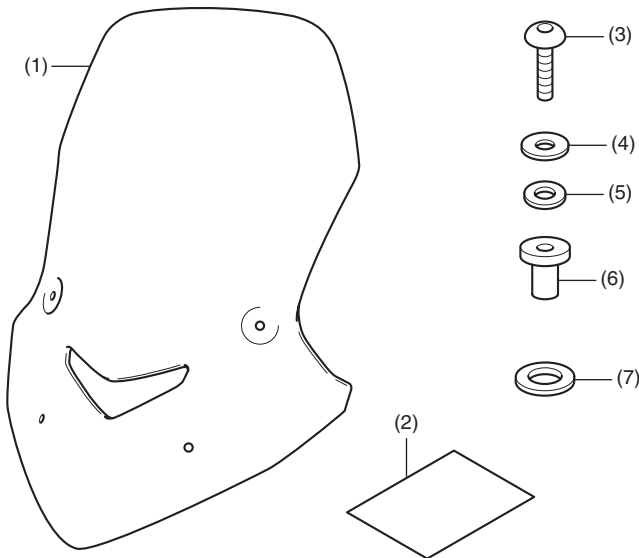

N°	Description	Qté
(1)	Bulle haute	1
(2)	Infos URL	1
(3)	Vis 5 mm	4
(4)	Rondelle (petite)	6
(5)	Rondelle en caoutchouc	6
(6)	Ecrou type rapide	4
(7)	Rondelle (large)	4

OUTILS REQUIS

Clé hexagonale (5 mm)

Clé dynamométrique


TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées.


Elément	Nm	kgf.m
Vis 5 mm	0,8	0,08

INSTALLATION


1. Déposez la bulle comme indiqué.

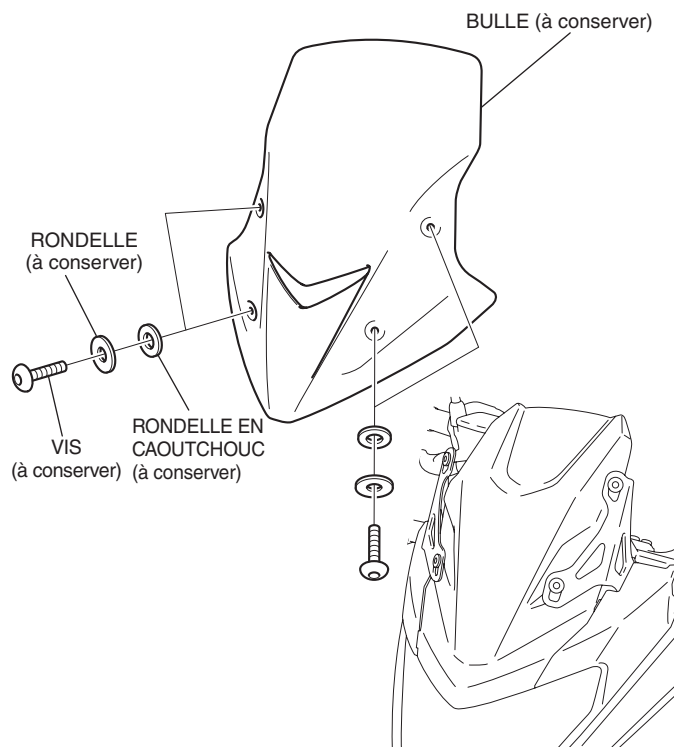


2. Retirez les écrous type rapide et les rondelles comme indiqué.

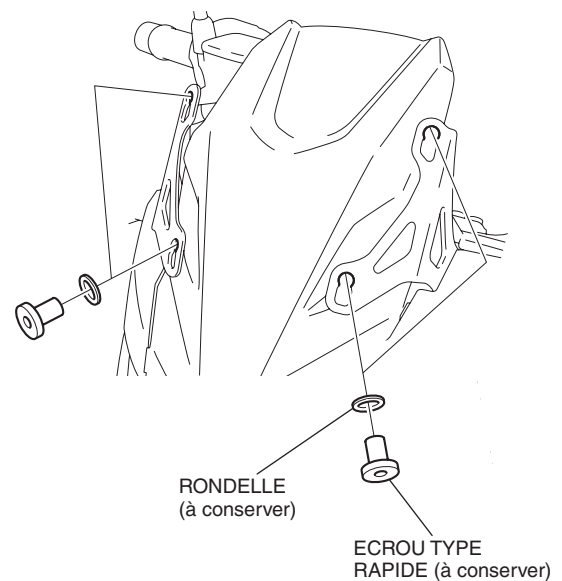


3. Installez les écrous type rapide et les rondelles comme indiqué.

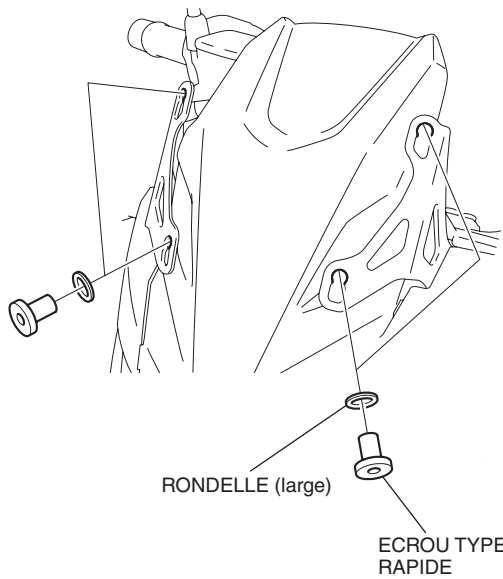

4. Installez la bulle haute sans la fixer, comme indiqué.

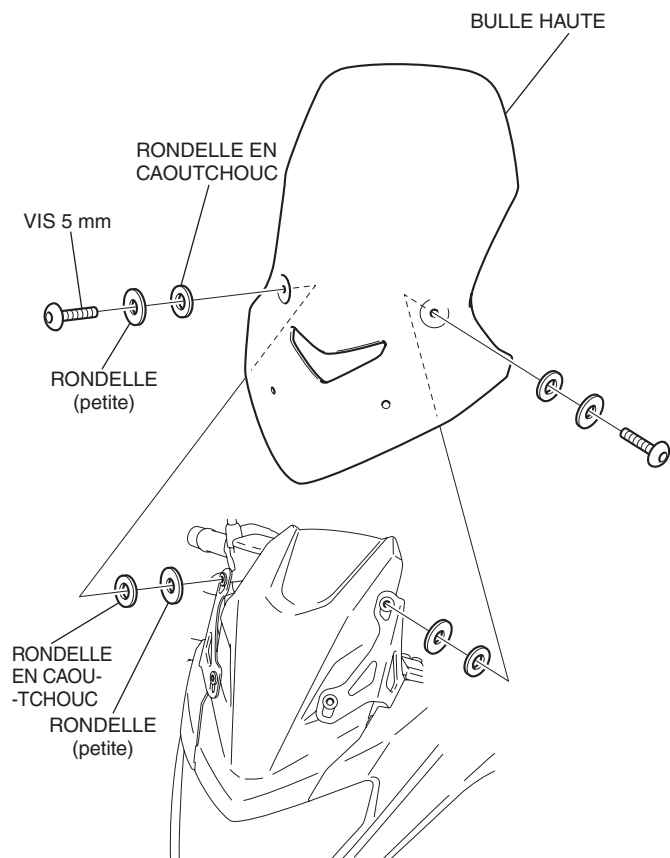

5. Posez les vis de 5 mm sans les serrer, comme indiqué.

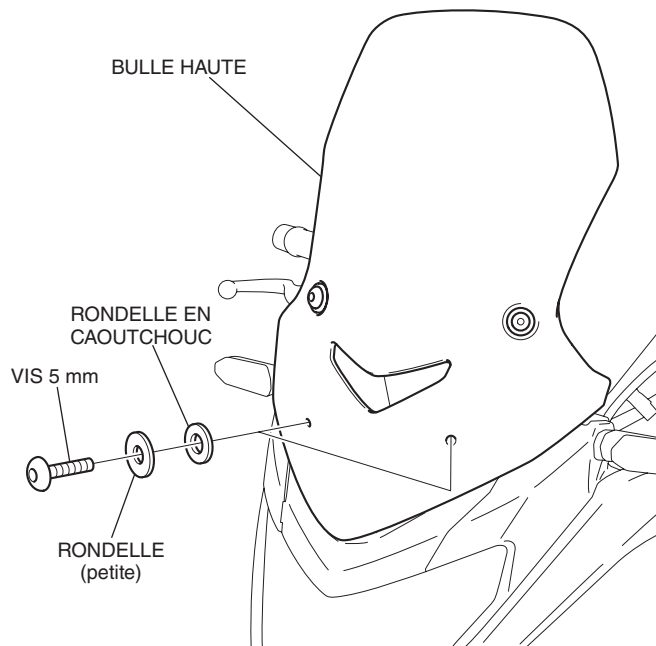

6. Serrez à fond toutes les pièces partiellement serrées.