


Concessionnaire Honda : veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

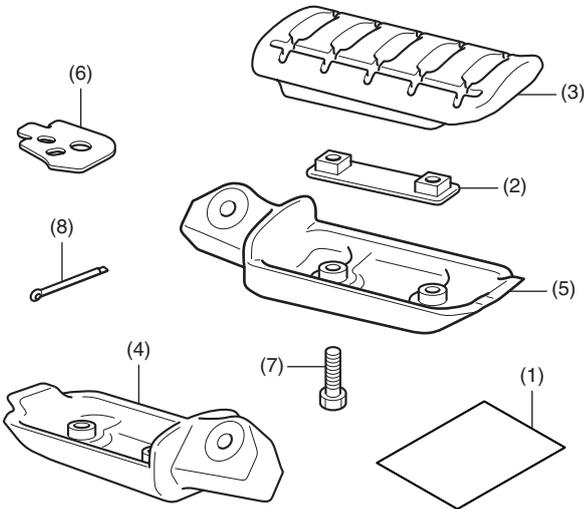

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Plaque du repose-pied	2
(3)	Caoutchouc du repose-pied	2
(4)	Barre de repose-pied droit	1
(5)	Barre de repose-pied gauche	1
(6)	Plaque encliquetable du repose-pied	2
(7)	Boulon 5 mm	4
(8)	Goupille fendue	2

OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES

Douille (8 mm)
Cliquet
Pince à long bec
Graisse
Clé dynamométrique

TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées.

Élément	Nm	kgf.m
Boulon 5 mm	5,2	0,5


INSTALLATION

▲ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.


- Abaissez la barre du repose-pied gauche comme indiqué et retirez la goupille fendue et l'axe de pivotement.

<Côté gauche>

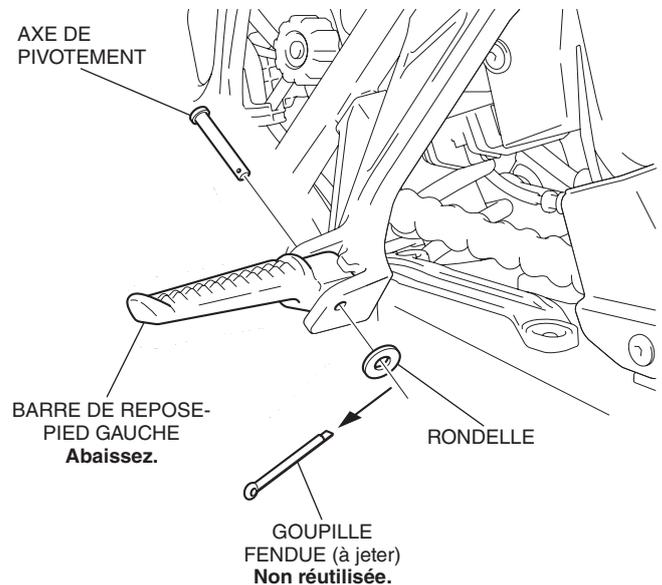


- Déposez la barre de repose-pied gauche comme indiqué.


- Déposez-la avec précaution pour éviter que la bille en acier et le ressort ne soient éjectés.

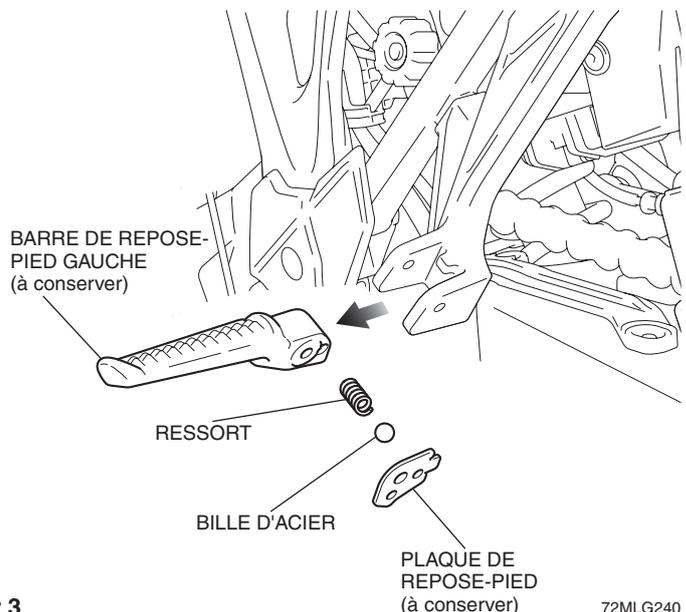


3. Assemblez la plaque du repose-pied et le caoutchouc du repose-pied comme indiqué.

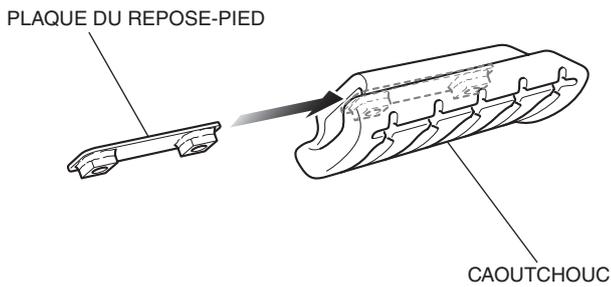


4. Installez le caoutchouc de repose-pied assemblé sur la barre de repose-pied gauche comme indiqué.

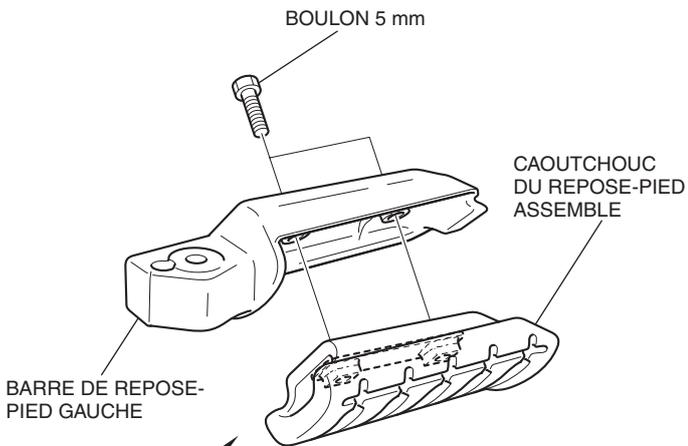

Poussez le caoutchouc du repose-pied et serrez le boulon tout en levant la plaque du repose-pied comme indiqué.

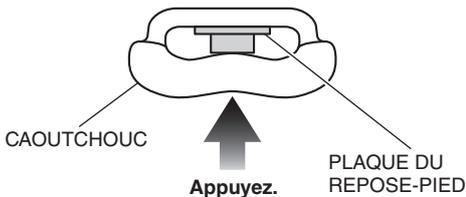


5. Appliquez de la graisse aux positions indiquées.

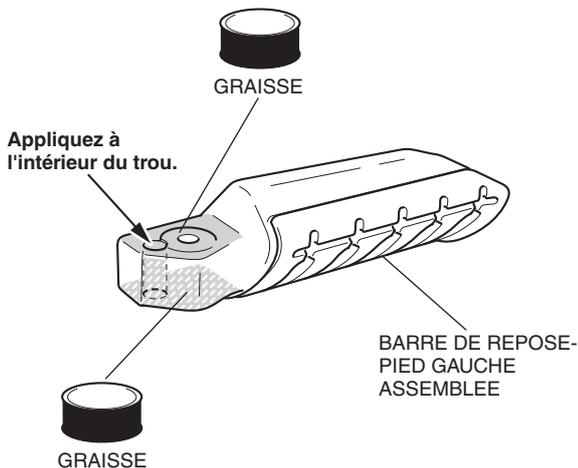


6. Installez le ressort, la bille d'acier et la plaque encliquetable du repose-pied comme indiqué.


- **Maintenez la plaque encliquetable du repose-pied abaissée après l'installation.**

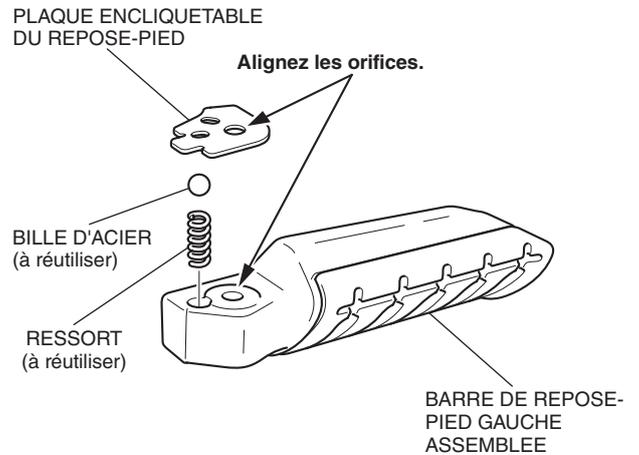


7. Installez l'ensemble de la barre de repose-pied gauche tout en maintenant abaissée la plaque encliquetable du repose-pied.

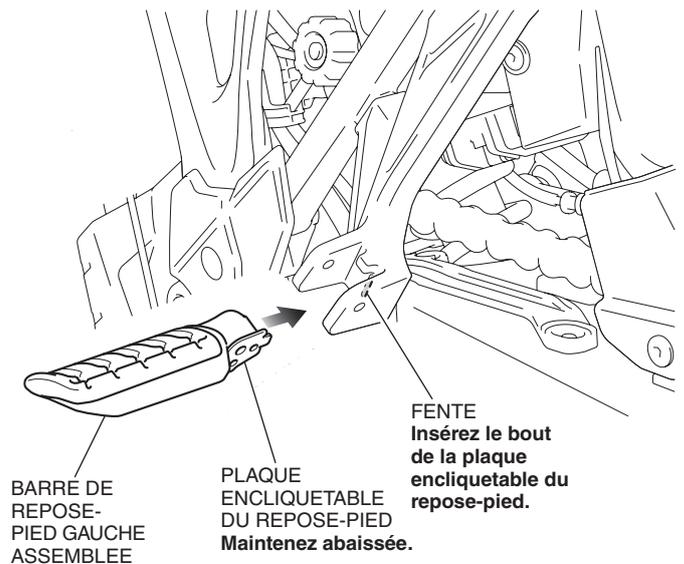


8. Appliquez de la graisse sur l'axe de pivotement de la manière indiquée.

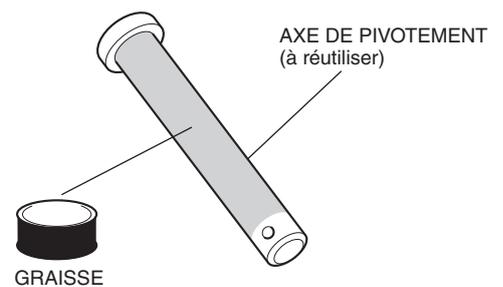

9. Installez l'axe de pivotement et la goupille fendue comme indiqué.

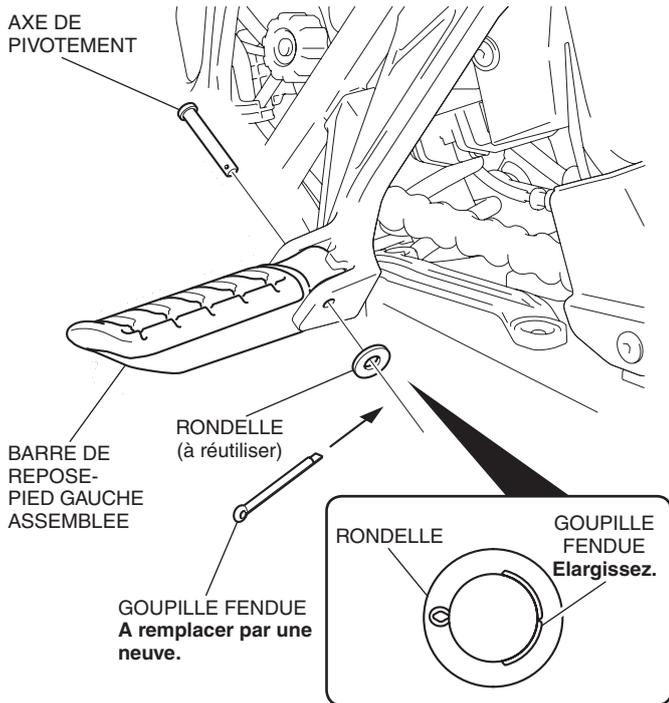

10. Vérifiez que la barre de repose-pied gauche est fixée dans chaque position en la déplaçant comme indiqué.

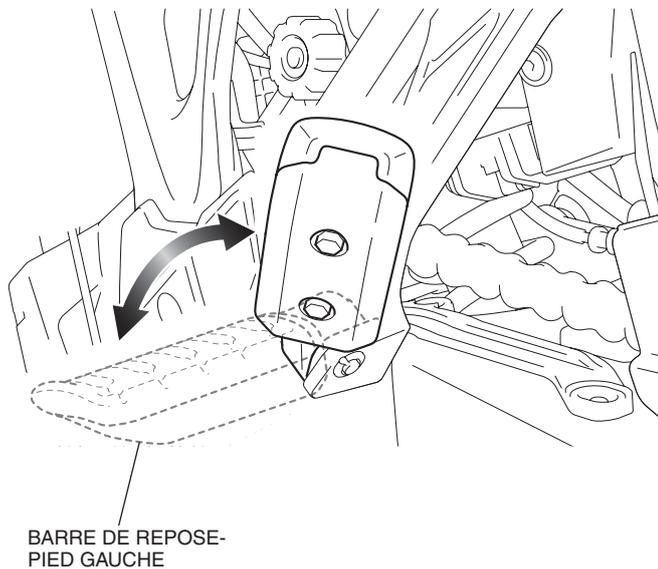

11. Installez la barre de repose-pied droite de la même manière que pour le côté gauche.