

TOP CASE

Nom de l'accessoire	Numéro de pièce	Modèle concerné	Date de publication	N° de publication	FRT
TOP CASE	08L71-MJP-G50	CB500XA	09 2023	MII	0,6 H
VERROU DU TOP CASE	08L73-MJP-G50				
PIECES DE CARROSSERIE 1 CLE	08M71-MJE-D01				
BARILLET INTERNE 1 CLE	08M70-MJE-D03				

Introduction

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPECIFICATIONS PRESENTES DANS CETTE PUBLICATION REPOSENT SUR LES INFORMATIONS LES PLUS RECENTES SUR LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT DE L'APPROBATION POUR IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS A TOUT MOMENT SANS PREAVIS ET SANS AUCUNE AUTRE OBLIGATION. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ETRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ECRITE. CE MANUEL EST ECRIT POUR LES PERSONNES AYANT ACQUIS DES CONNAISSANCES DE BASE SUR L'ENTRETIEN DES MOTOS, SCOOTERS OU QUADS Honda.

Concessionnaire Honda :

Veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

Client :

Etant donné que cela requiert des connaissances spécifiques ainsi que des équipements et outils spéciaux, il est recommandé de confier l'installation à un concessionnaire disposant du personnel d'entretien automobile qualifié.

Lecture de ces symboles

Votre sécurité et la sécurité des tiers sont très importantes. Pour vous aider à prendre des décisions réfléchies, nous proposons des messages de sécurité et d'autres informations tout au long de ce manuel.

 ATTENTION	Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de MORT ou de BLESSURES GRAVES.
 PRECAUTION	Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de BLESSURES.
 REMARQUE	Ce message a pour but de contribuer à éviter d'endommager votre véhicule, d'autres biens ou l'environnement.
 NOTE	Choses que vous voulez savoir ou qu'il est utile de savoir.
 MANUEL	Suivez les instructions du manuel d'entretien.
 BASE	Suivez les instructions des autres symboles figurant dans la section « Instructions d'installation DE BASE ».

Instructions des autres symboles

Les symboles utilisés dans l'ensemble de ces instructions indiquent des procédures d'entretien spécifiques.

Reportez-vous à la section « Instructions d'installation DE BASE » pour obtenir une description de chaque symbole.


INFORMATIONS

⚠ PRECAUTION


- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

Liste des pièces


Lorsque le manuel d'instructions et les consignes d'installation sont inclus dans ce kit, assurez-vous de les remettre au client.

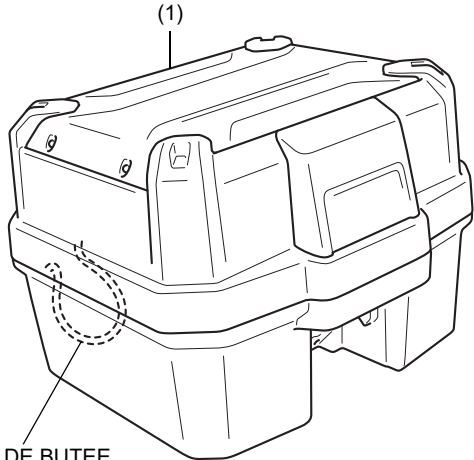Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
	(1)	Top case	1	-
		Code de butée	1	08L01-HAC-D00


<VERROU DU TOP CASE>

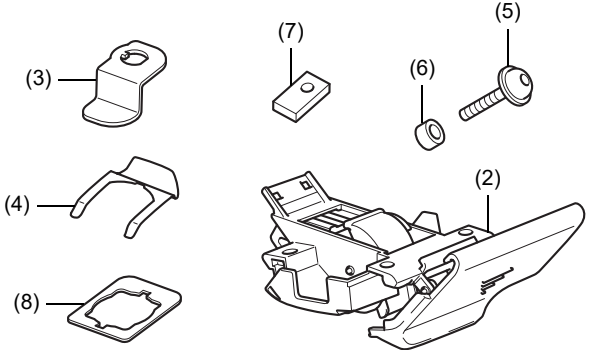Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
	(2)	Ensemble de serrure	1	-
	(3)	Plaque de serrure	1	-
	(4)	Palastre à clé	1	77235-MJE-D00
	(5)	Boulon à six pans 6 mm	4	90105-KTF-670
	(6)	Collier	4	90502-KTF-670
	(7)	Ecrou carré 6 mm	4	90301-KTG-840
	(8)	Rondelle de serrure	1	88537-MJE-D00

<PIECES DE CARROSSERIE 1 CLE>

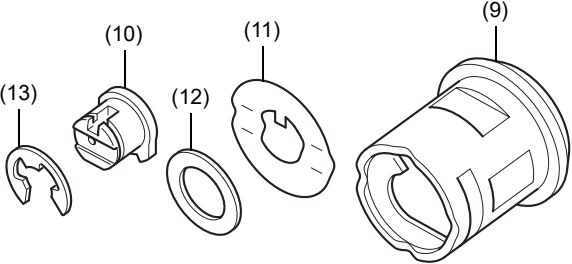Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
	(9)	Corps du barillet	1	-
	(10)	Joint intérieur	1	-
	(11)	Assiette de ressort	1	-
	(12)	Rondelle	1	-
	(13)	Bague en E	1	-

<BARILLET INTERNE 1 CLE (clé de type Wave)>


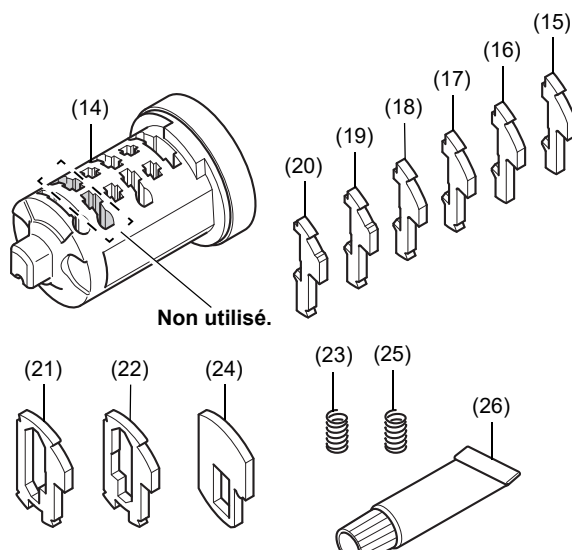
Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
	(14)	Barillet interne	1	-
	(15)	Contrepoids n°1	6	-
	(16)	Contrepoids n°2	6	-
	(17)	Contrepoids n°3	6	-
	(18)	Contrepoids n°4	6	-
	(19)	Contrepoids n°5	6	-
	(20)	Contrepoids n°6	6	-
	(21)	Contrepoids de verrouillage A	1	-
	(22)	Contrepoids de verrouillage B	1	-
	(23)	Ressort (couleur argent)	13	-
	(24)	Contrepoids de butée	2	-
	(25)	Ressort de butée (noir)	2	-
	(26)	Graisse	1	-

INFORMATIONS SUR LES COUPLES

Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées, y compris les valeurs de couple standard. (🔧)


< Remarques relatives au barillet de serrure >

- Ce produit est utilisé pour monter un barillet de serrure correspondant à la clé de la moto en associant six types de contrepoids.
- Lorsque ce barillet de serrure est installé dans un boîtier ou dans un équipement similaire, l'équipement peut alors être utilisé à l'aide de la clé de la moto.

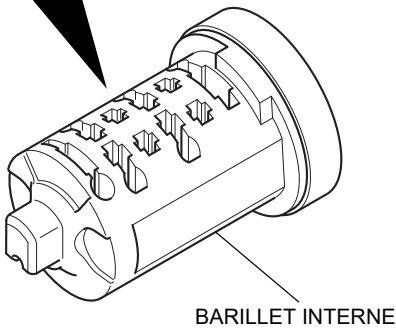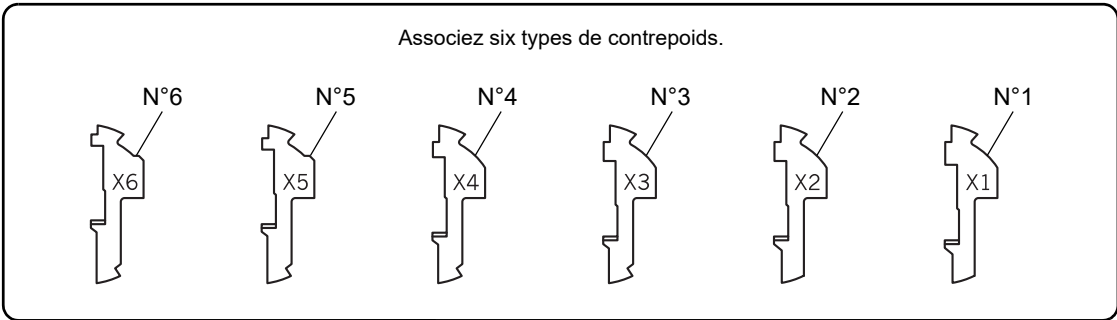


INSTALLATION


IMAGE D'INSTALLATION

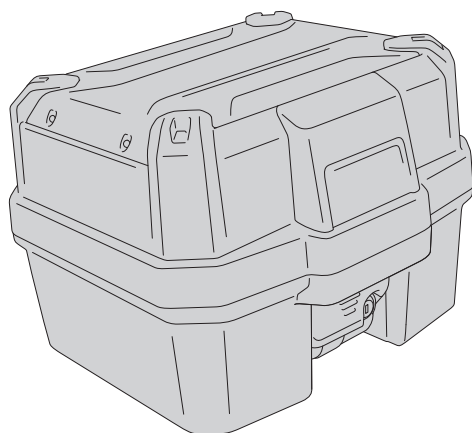


1. Les deux types de contrepoids de verrouillage illustrés sont fournis.
- Compte tenu de leur petite taille, conservez les contrepoids dans le sac jusqu'à leur utilisation.

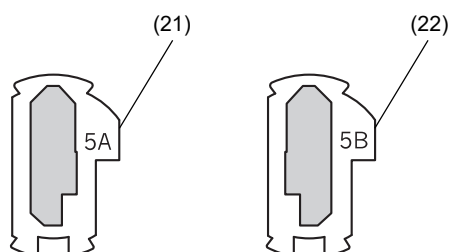

La pièce  possède une fente différente pour chacun des deux types de contrepoids de verrouillage.



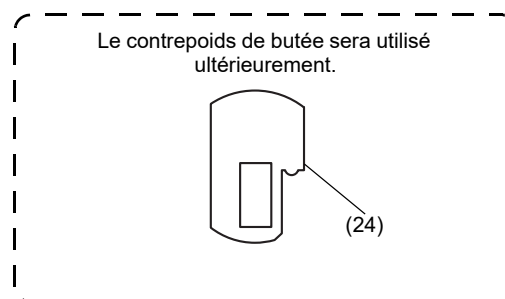


2. Les six types de contrepoids illustrés sont fournis.
- Compte tenu de leur petite taille, conservez les contrepoids dans le sac jusqu'à leur utilisation.

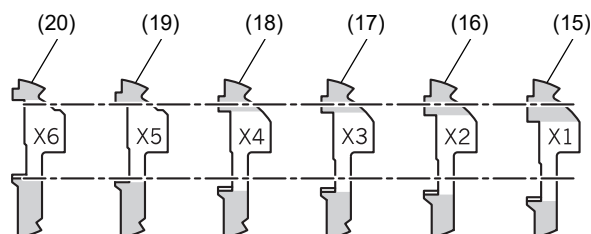


Les pièces  présentent des différences, comme illustré.

3.
- Montez les contrepoids et les ressorts (couleur argent) de la manière indiquée.
 - Commencez par poser 4 contrepoids n°1.
 - Inscrivez les contrepoids utilisés dans le tableau ci-dessous.

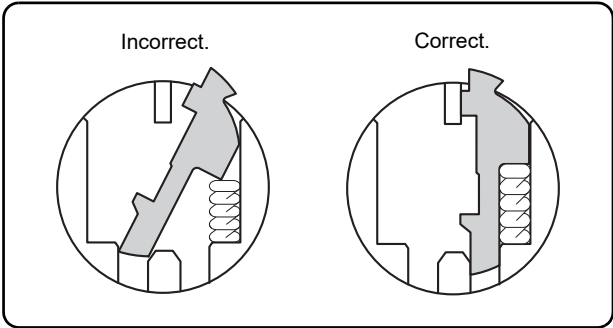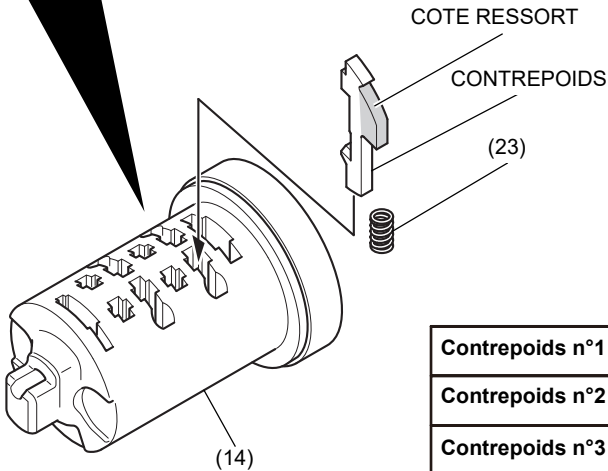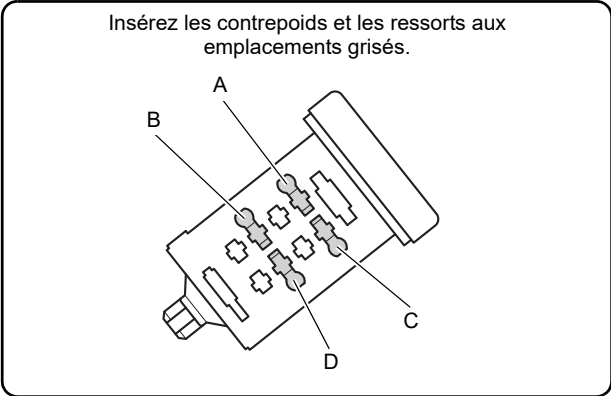


	Position A	Position B	Position C	Position D
Contrepoids n°1				
Contrepoids n°2				
Contrepoids n°3				
Contrepoids n°4				
Contrepoids n°5				
Contrepoids n°6				


4.
- Insérez la clé de la manière indiquée.
 - Appuyez légèrement sur les contrepoids depuis le haut, puis insérez la clé.

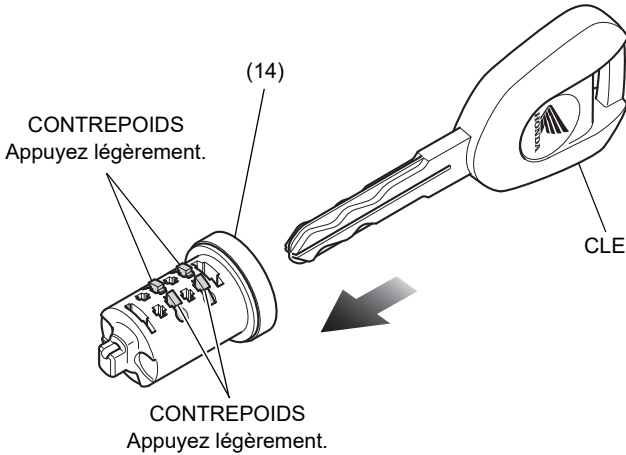


5. Assurez-vous que certains des contrepoids sont saillants. Marquez les emplacements des contrepoids saillants.
- Les positions des saillies des contrepoids ainsi que la hauteur de saillie varient en fonction de la clé.

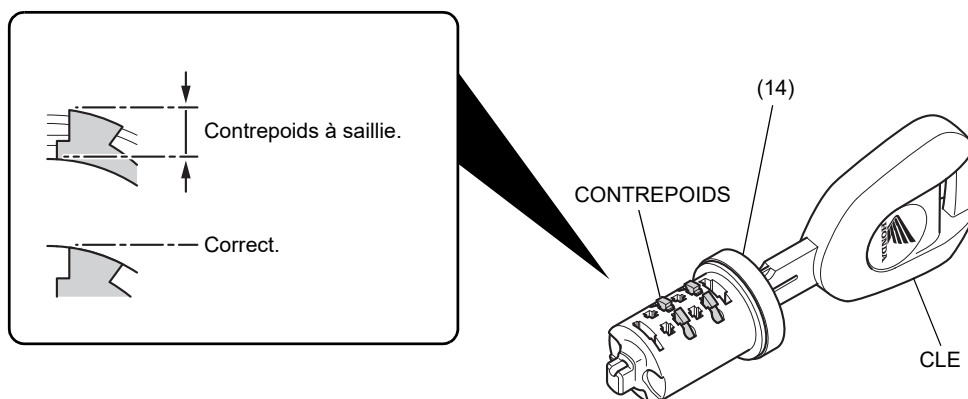


6. Appuyez légèrement sur les contrepoids, puis retirez la clé.
- Si vous appuyez trop fort, les ressorts des contrepoids peuvent être éjectés.

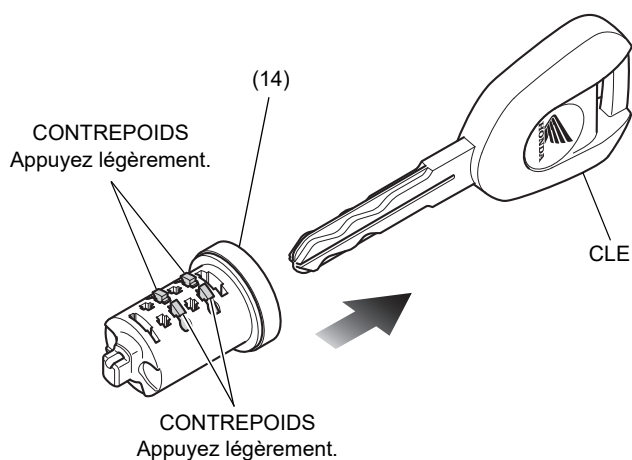



7. Retirez le ou les contrepoids saillants et insérez un ou plusieurs contrepoids différents aux emplacements marqués.
- Laissez le ou les ressorts en place.

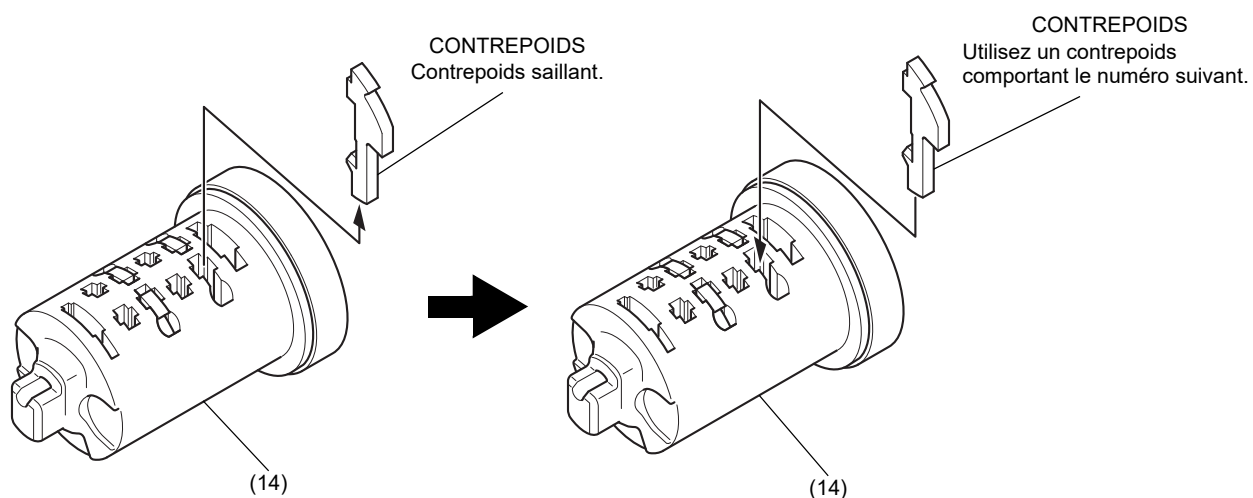

8.
- Répétez les étapes 4 à 7 en insérant différents contrepoids aux emplacements marqués jusqu'à ce que plus aucun contrepoids ne soit saillant.
 - Appuyez légèrement sur les contrepoids depuis le haut, puis insérez la clé.

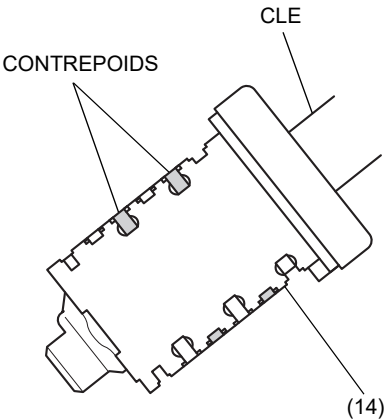


9.
- Posez les contrepoids et les ressorts (argent) sur le revers du barillet interne comme illustré.
 - Commencez par poser deux contrepoids n°1.

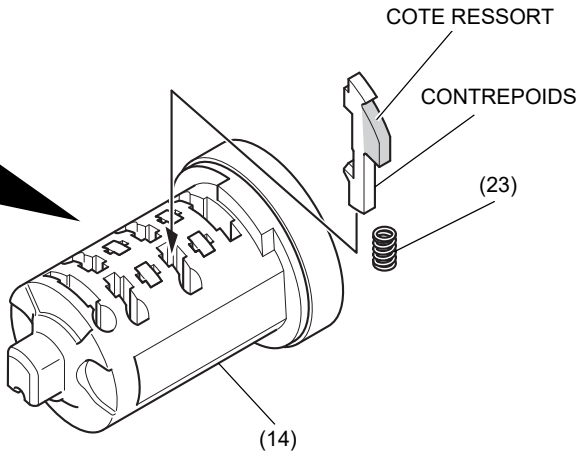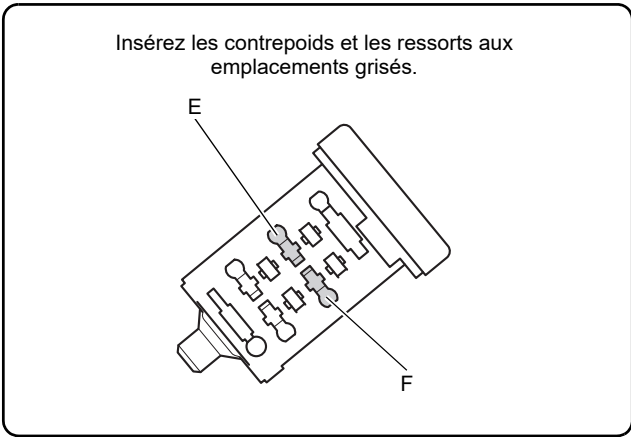


Indiquez le contrepoids utilisé dans le tableau ci-dessous.

	Position E	Position F
Contrepoids n°1		
Contrepoids n°2		
Contrepoids n°3		
Contrepoids n°4		
Contrepoids n°5		
Contrepoids n°6		


10. Suivez les étapes 4 à 7 pour monter le revers du barillet interne de la même manière.

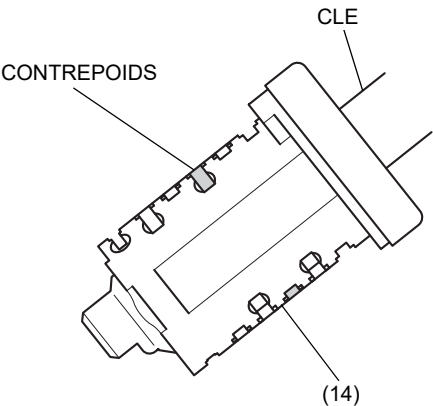


11. Posez le contrepoids de verrouillage comme illustré.

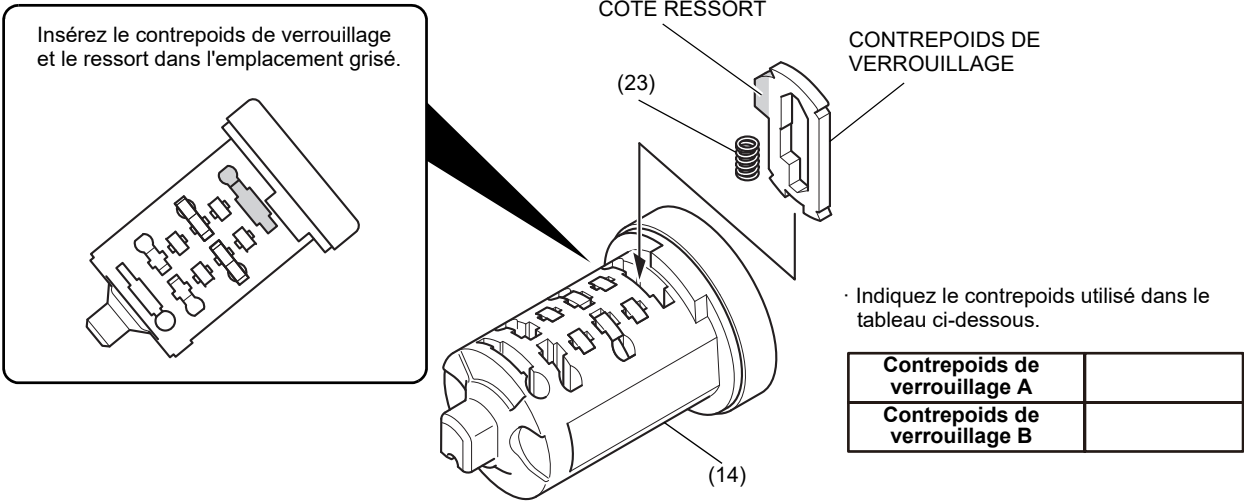

12. Vérifiez que le contrepoids de verrouillage n'est pas saillant.
• Si le contrepoids de verrouillage est saillant, remplacez-le et vérifiez à nouveau.

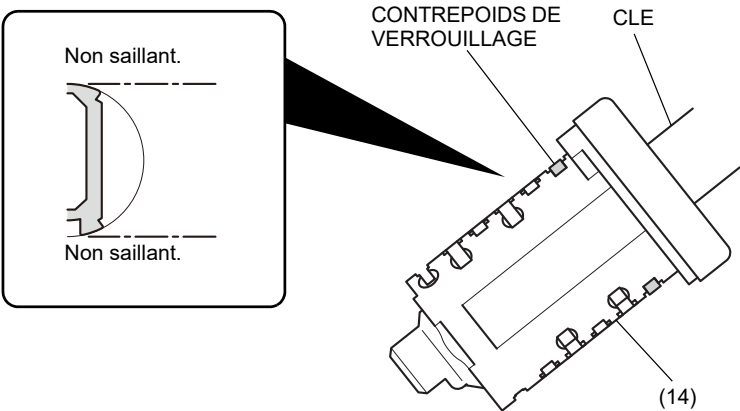


13. Montez les pièces comme indiqué.

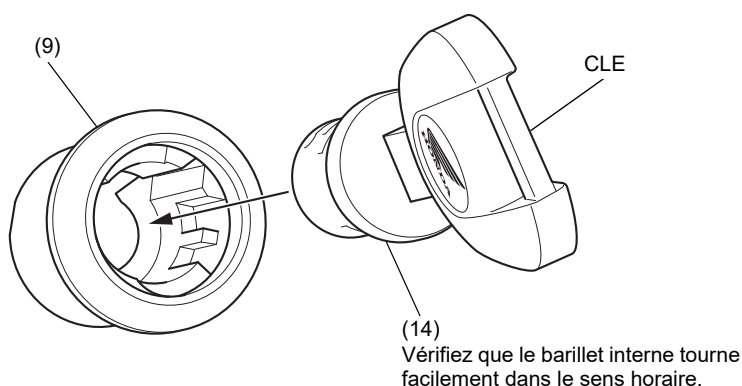


14. Extrayez le cylindre interne, puis appuyez légèrement sur les contrepoids et retirez la clé.

15. Montez les pièces comme indiqué.

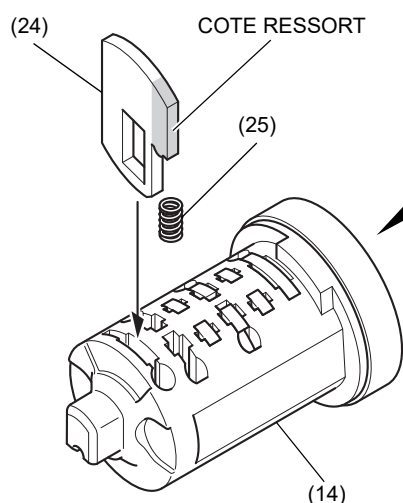


Insérez le contrepoids de butée ainsi qu'un ressort de butée dans l'emplacement grisé.

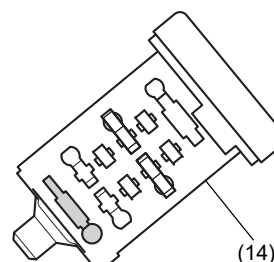


16. Insérez la clé et appliquez de la graisse dans la position indiquée.

- Appuyez légèrement sur les contrepoids depuis le haut, puis insérez la clé.

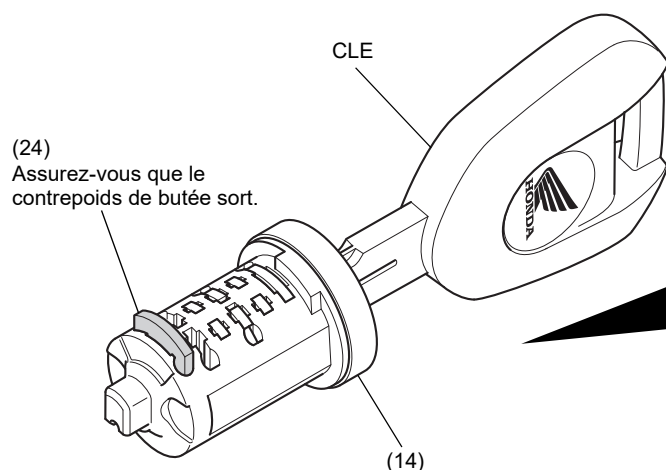


Appliquez de la graisse sur le joint interne, le contrepoids et sur la circonférence extérieure du cylindre interne.

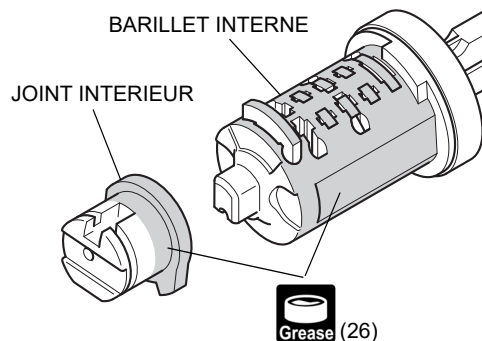


Appliquez de la graisse sur le joint interne, le contrepoids et sur la circonférence extérieure du cylindre interne.

17. Montez les pièces comme indiqué.

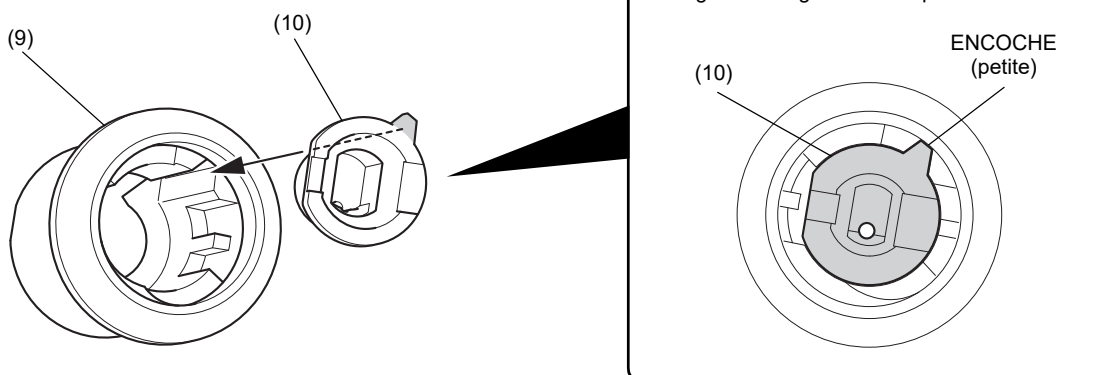



18. Montez les pièces comme indiqué.

- Si vous ne parvenez pas à insérer le barillet interne, vérifiez de nouveau qu'aucun contrepoids autre que le contrepoids de butée n'est saillant.

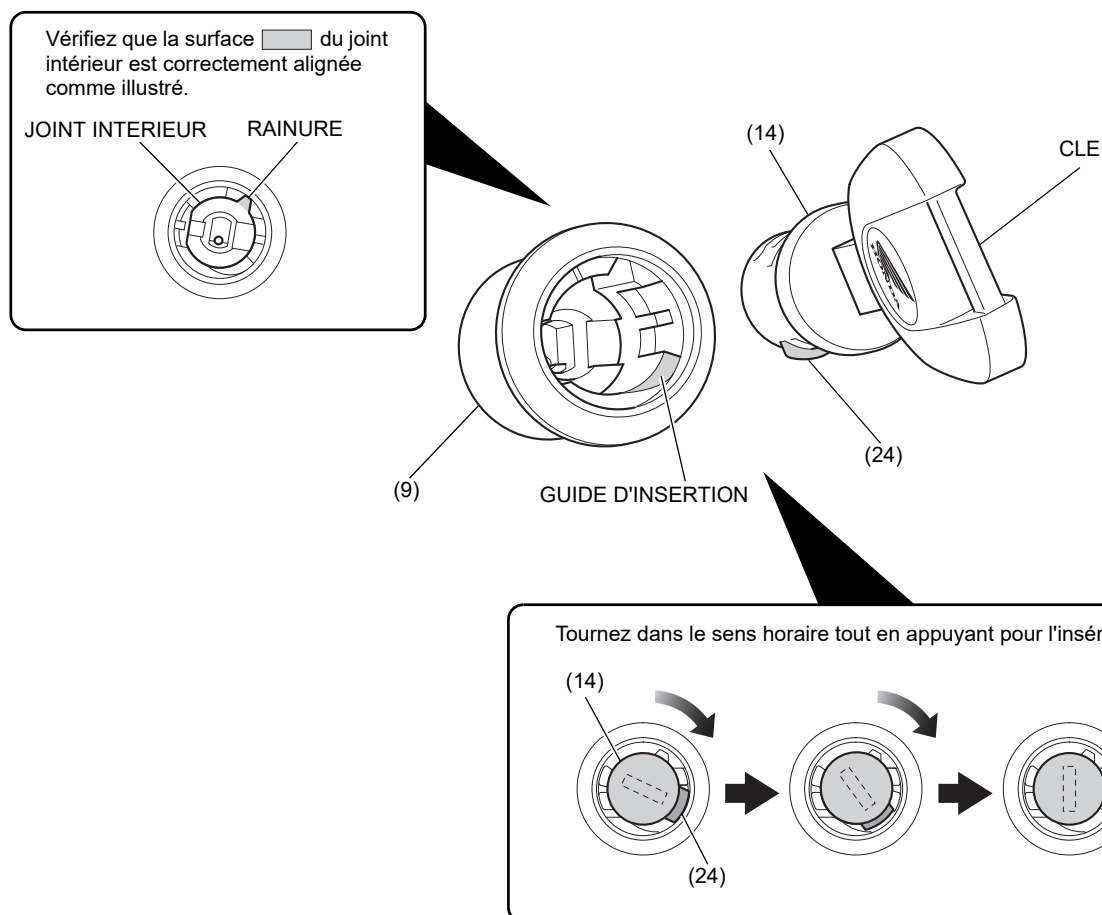


19. Extrayez la clé et vérifiez que le barillet interne ne sort pas.

20. Insérez la clé et installez les pièces comme illustré.

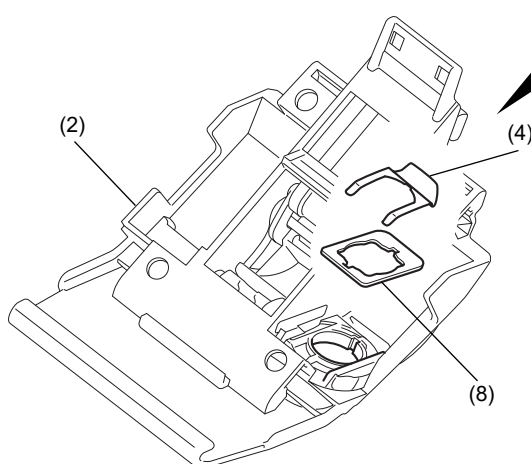


ENSEMBLE DE CORPS DE CYLINDRE
Alignez la saillie.

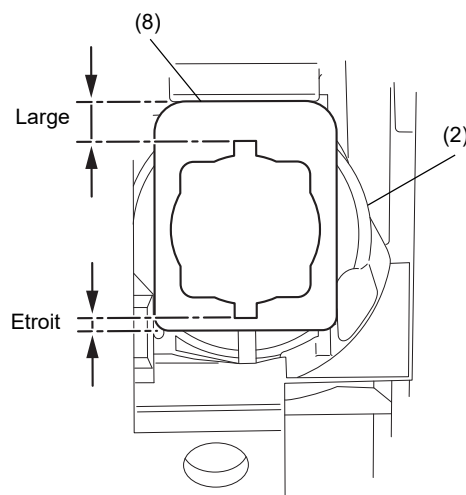


Installez les pièces en alignant la saillie sur le corps du cylindre avec la découpe de l'ensemble de serrure, comme illustré.

ENSEMBLE DE CORPS DE CYLINDRE

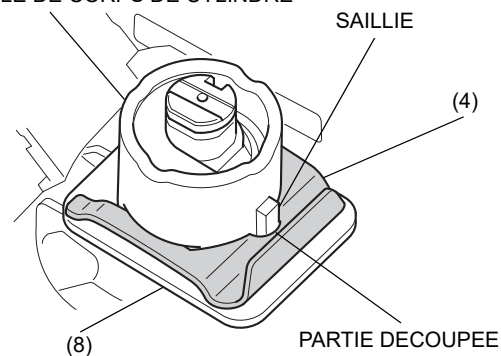


21. Montez les pièces comme indiqué.

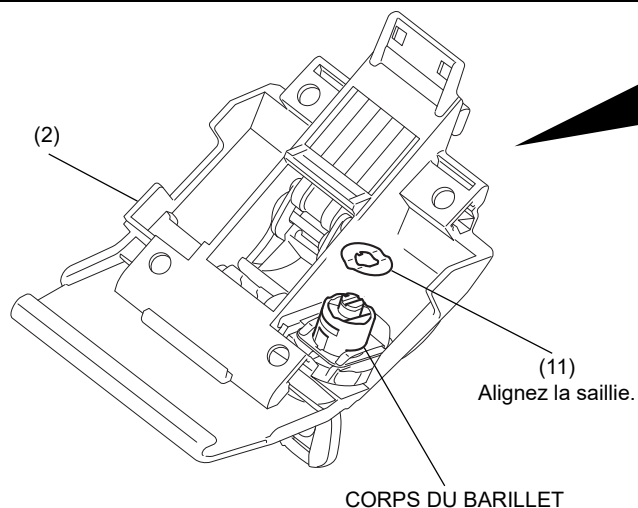


(11)
Alignez la saillie.


CORPS DU BARILLET

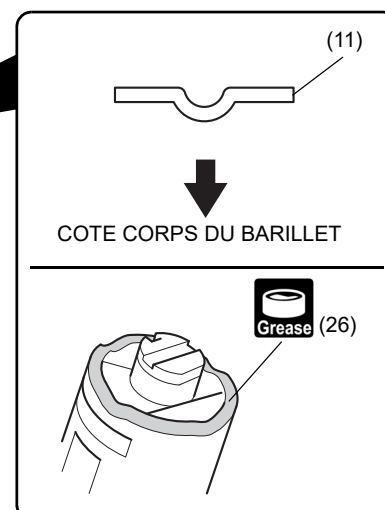

22. Montez les pièces comme indiqué.

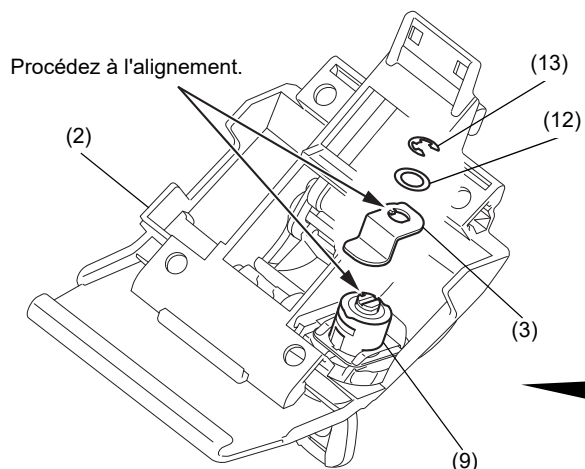


Tournez la clé dans la direction indiquée.

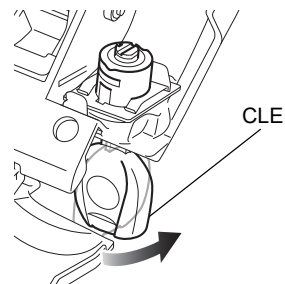


23. Tournez la clé et vérifiez le système de la serrure comme illustré.
 • Si le système de la serrure ne fonctionne pas, assemblez à nouveau le barillet de serrure.


<VERROUILLAGE>

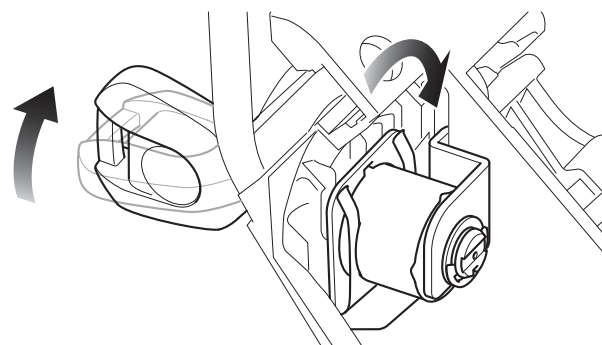


<DEVERROUILLAGE>

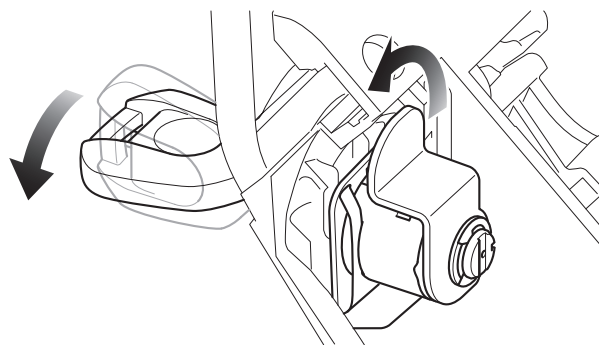


24. Montez les pièces comme indiqué.

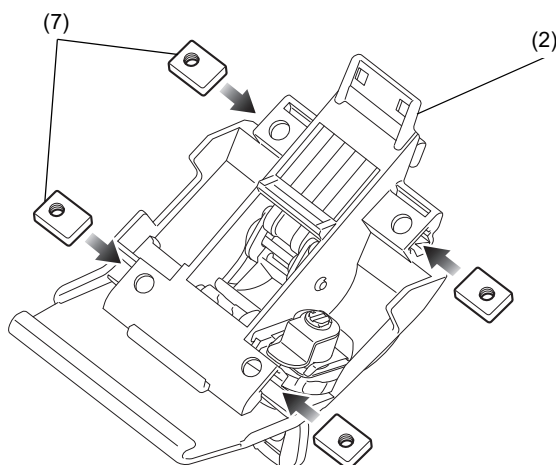


Centrez les trous.

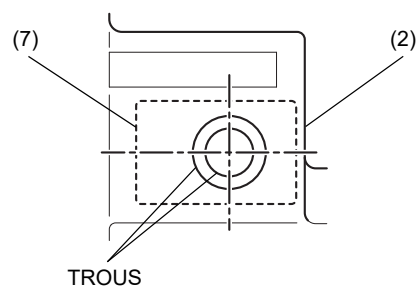

25. Abaissez le levier et tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme indiqué.

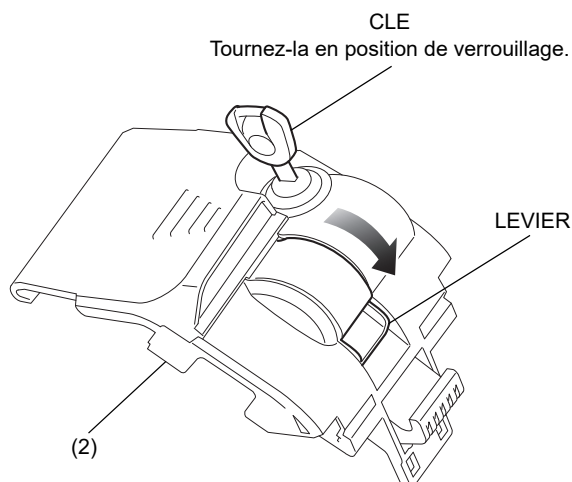


26. Ouvrez le couvercle.

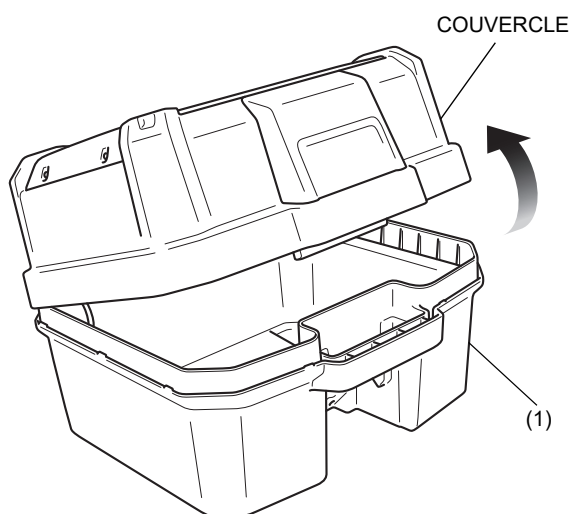


27. Montez les pièces comme indiqué.

Accrochez l'assemblage de la serrure sur la nervure du top case comme illustré.

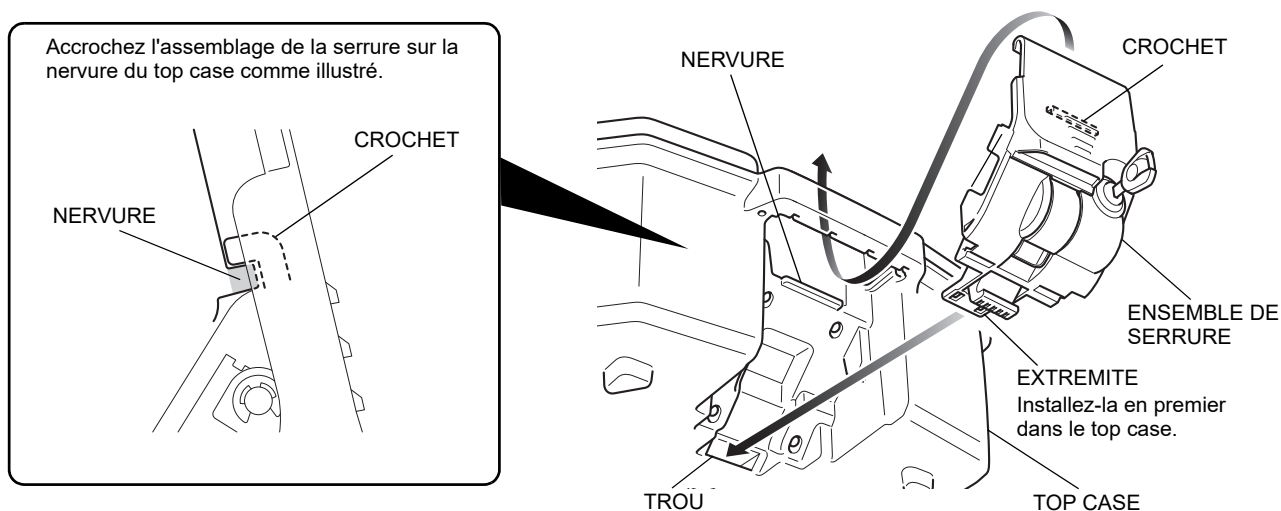

28. Montez les pièces comme indiqué.

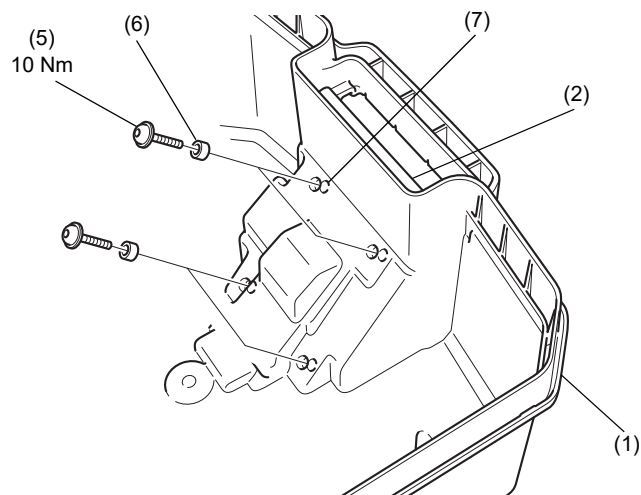

29. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'accessoire d'origine et installez le top case.