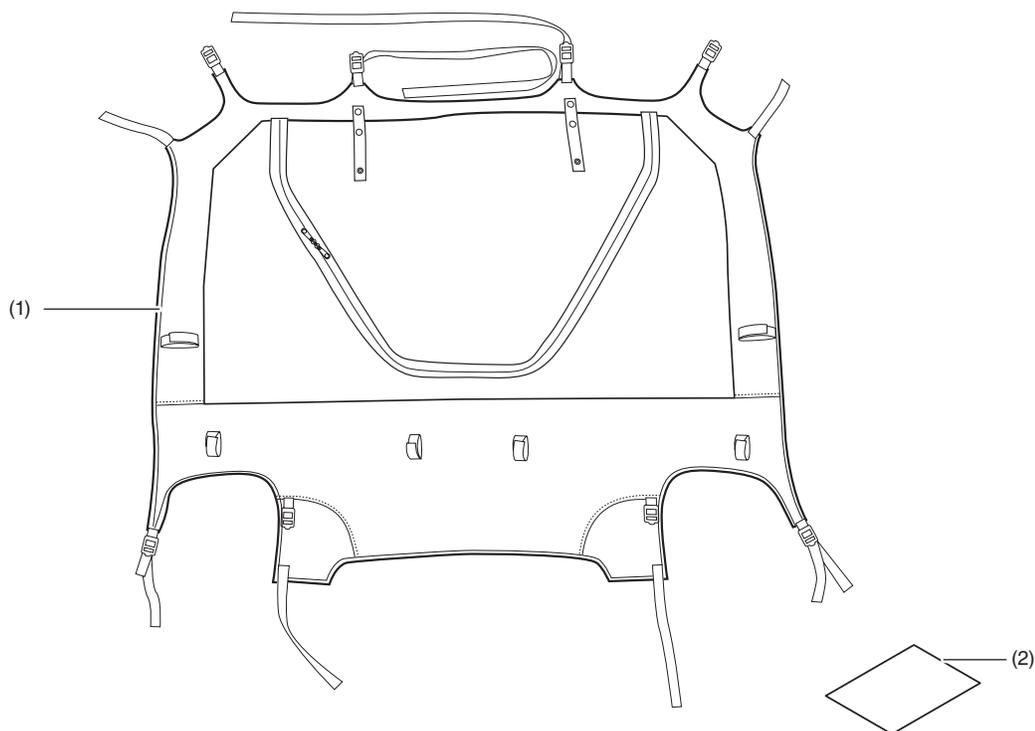


Concessionnaire Honda : Prière de remettre un exemplaire de ces directives à votre client.
LISTE DES PIÈCES


Numéro	Description	Qté
(1)	Panneau arrière en tissu	1
(2)	URL des directives d'installation	1


INFORMATION RELATIVE À L'USAGE ET À L'ENTRETIEN

- Ne pas remorquer le véhicule non recouvert sur une semi-remorque découverte lorsque cet accessoire est installé, car ce dernier n'est pas conçu pour être utilisé à vitesse d'autoroute.
- Pour le nettoyage, l'éponger avec un savon doux et de l'eau froide, rincer au boyau d'arrosage et laisser sécher.
- Ne pas laver ni sécher à la machine.
- Utiliser un détergent doux pour éliminer les taches tenaces.
- La lunette peut être enroulée et rangée à l'aide des sangles d'attache et des boutons-pression.




- Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sangles d'attache de la glace à rouleau peuvent être repliées sur elles-mêmes et fixées en utilisant les boutons-pression.
- Ne pas forcer la fermeture à glissière de la lunette. Si la fermeture à glissière est coincée, l'ouvrir et retirer toute obstruction. Si les problèmes persistent, la fermeture à glissière doit être nettoyée.
- La fermeture à glissière doit être nettoyée à l'aide d'une brosse à dents avec de l'eau et du savon, puis rincée au besoin pour qu'elle demeure exempte de poussière et de saleté. Après le nettoyage, les dents de la fermeture à glissière doivent être lubrifiées avec de la cire d'abeille.
- Cet accessoire exige un entretien plus fréquent du filtre à air. Entretenir le filtre à air quotidiennement lorsque l'accessoire est utilisé dans des conditions poussiéreuses.

INSTALLATION


1. Se reporter au manuel d'entretien pour le véhicule, retirer le siège et le dossier de siège du véhicule.
2. Placer la lunette par-dessus le tube horizontal arrière du dispositif de protection des occupants et fixer le coin supérieur en enroulant la sangle extérieure supérieure dans la boucle autobloquante. Répéter la procédure sur l'autre côté. Ne pas serrer complètement les sangles à cette étape.

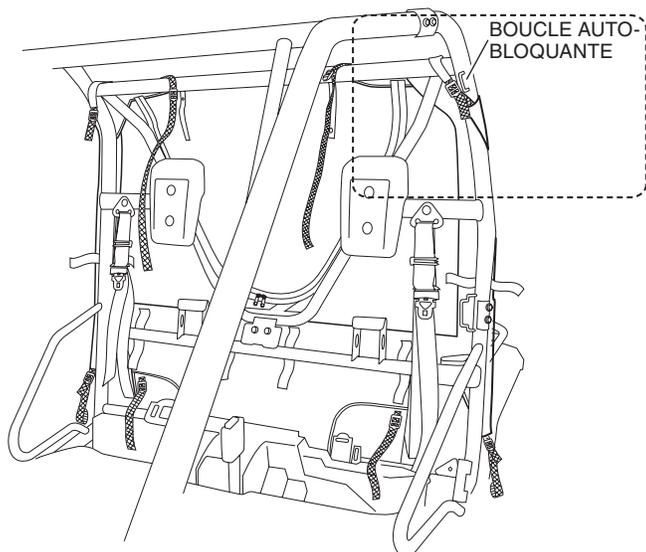


3. Retirer la sangle extérieure inférieure de la boucle autobloquante inférieure. Enrouler la sangle autour du tube inférieur du dispositif de protection des occupants, puis la passer dans l'anneau à l'extrémité de la sangle. Insérer l'extrémité dans la boucle autobloquante. Répéter la procédure sur l'autre côté. Ne pas serrer complètement les sangles à cette étape.

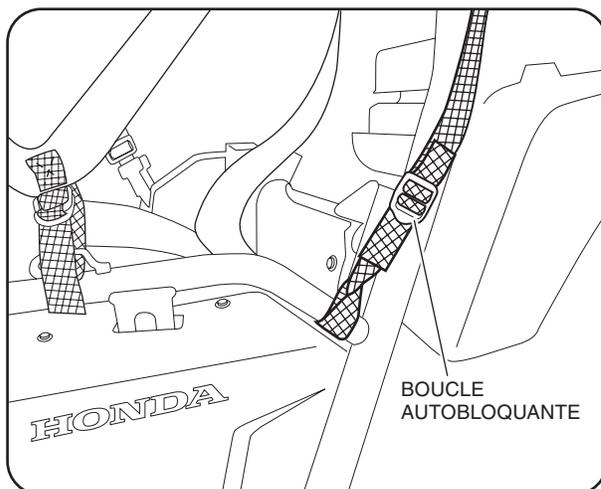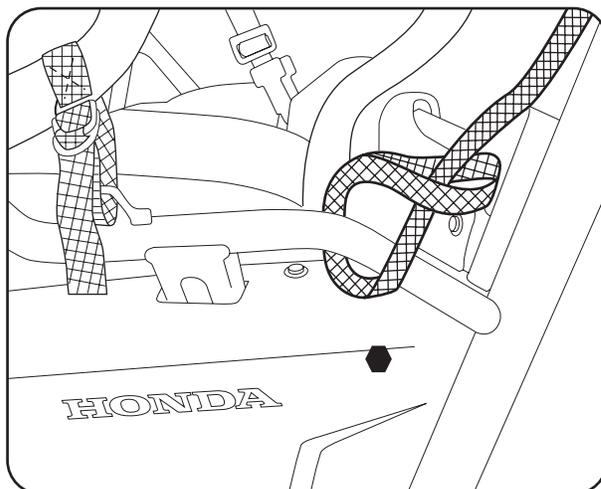
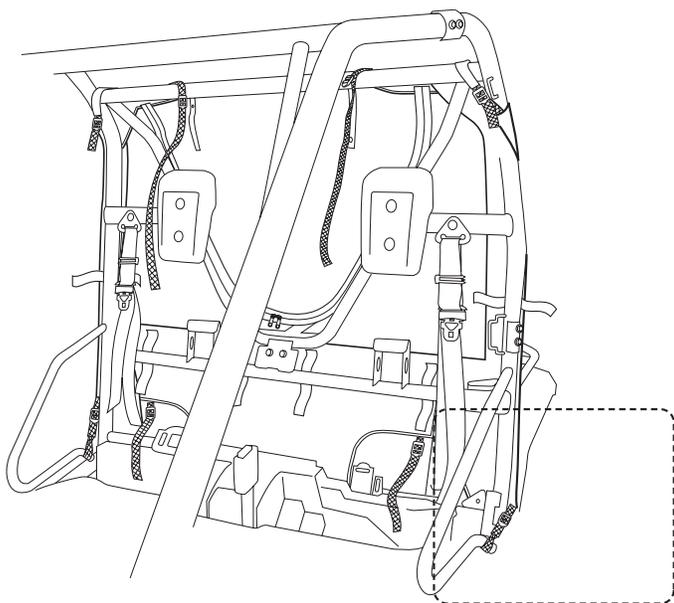


4. Enrouler la sangle centrale supérieure autour du tube horizontal du dispositif de protection des occupants situé derrière les appuie-tête, puis la relever en l'insérant dans la boucle autobloquante. Répéter la procédure sur l'autre côté. Ne pas serrer complètement les sangles à cette étape.

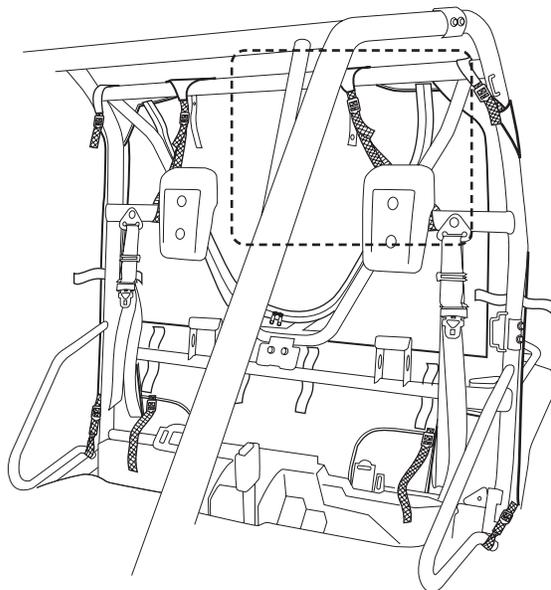


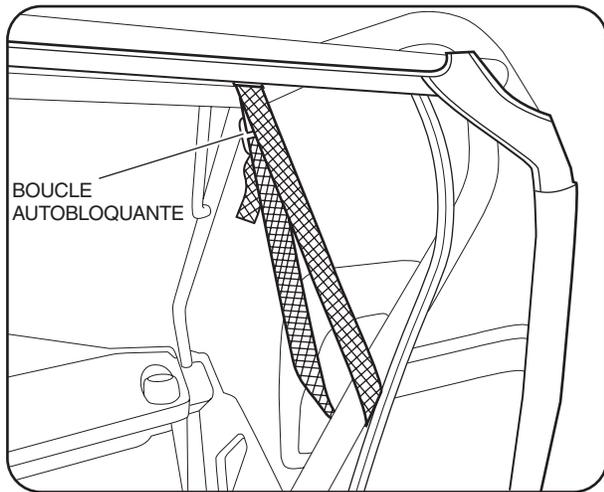

5. Depuis l'intérieur du véhicule, enrouler la sangle intérieure inférieure autour du tube horizontal inférieur du dispositif de protection des occupants, puis la relever en l'insérant dans la boucle autobloquante. Répéter la procédure sur l'autre côté. Ne pas serrer complètement les sangles à cette étape.

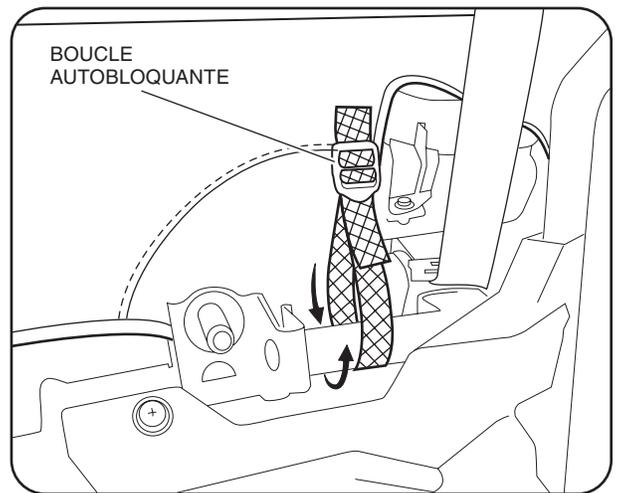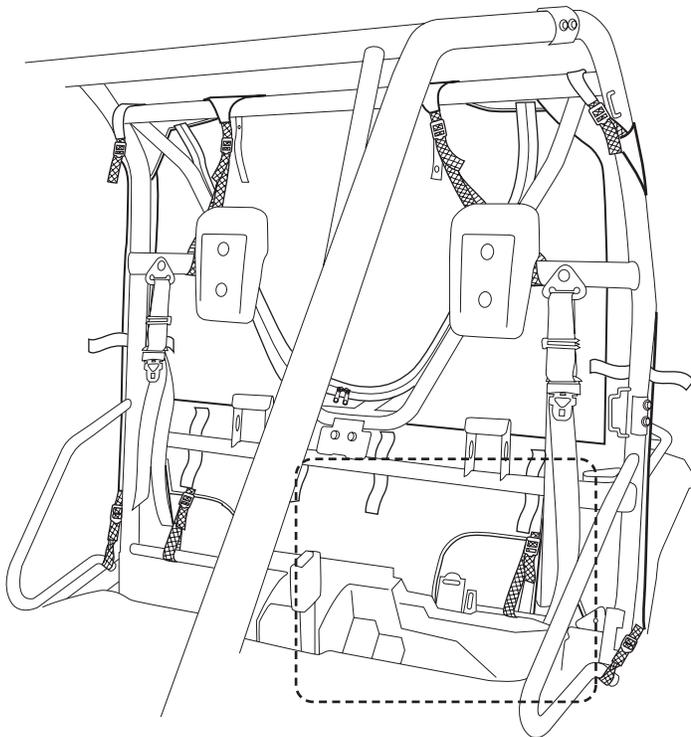

6. Serrer toutes les sangles uniformément. Le haut de la lunette doit être à égalité avec le tube horizontal supérieur du dispositif de protection des occupants. Le bas de la lunette doit être bien tendu.

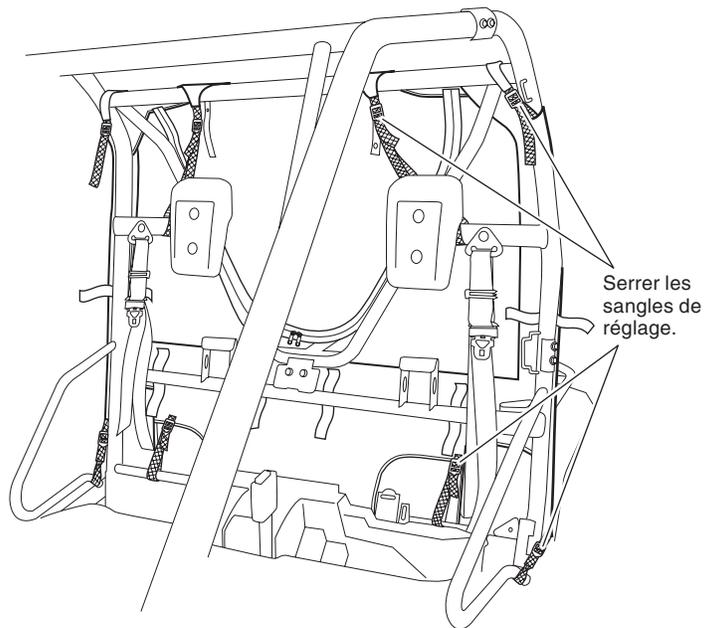

7. Depuis l'intérieur du véhicule, enrouler solidement les sangles autoagrippantes autour des tubes verticaux du dispositif de protection des occupants. Enrouler solidement les sangles autoagrippantes autour du tube horizontal inférieur du dispositif de protection des occupants.

