

AUVENT CENTRAL (CFRP)

| Nom de l'accessoire | Numéro de pièce | Modèle d'application | Date d'émission | N° de publication | TTF |
|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------|
| AUVENT CENTRAL (CFRP) | 08F71-MKR-DH0 | CBR1000SP | 2024.5 | MII | 0,5 h |

Introduction

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPÉCIFICATIONS COMPRIS DANS CETTE PUBLICATION SONT BASÉES SUR LES DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT D'APPROUVER L'IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT, SANS PRÉAVIS ET SANS ENGAGER AUCUNE OBLIGATION QUE CE SOIT. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ÉCRITE. CE MANUEL S'ADRESSE AUX PERSONNES QUI ONT ACQUIS DES CONNAISSANCES DE BASE SUR L'ENTRETIEN DES MOTOCYCLETTES, SCOOTERS OU VTT Honda.

Concessionnaire Honda :


Prière de remettre un exemplaire de ces directives à votre client.

Client :


Comme il nécessite des connaissances spécialisées et des outils et équipements spéciaux, il est recommandé de l'installer chez un concessionnaire disposant d'un service d'entretien automobile qualifié.

Comment lire ces symboles

Votre sécurité et la sécurité d'autrui sont très importantes. Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, nous avons placé des messages liés à la sécurité et d'autres informations dans ce manuel.

 **AVERTISSEMENT** Il PEUT y avoir danger de MORT ou de GRAVES BLESSURES si les instructions ne sont pas suivies.

 **ATTENTION** Il y a un RISQUE de BLESSURES si les instructions ne sont pas suivies.

 **AVIS** Le but de ce message est d'aider à prévenir les dommages à votre véhicule, à d'autres biens ou à l'environnement.

 **REMARQUE** Renseignements utiles et pertinents.

 Suivre les instructions du manuel d'entretien.

 Suivre les autres instructions du symbole des « Directives d'installation DE BASE ».

Directives – autres symboles

Les symboles utilisés dans ce manuel indiquent les procédures d'entretien spécifiques.

Consulter les « Directives d'installation DE BASE » pour la description de chaque symbole.

INFORMATION

ATTENTION

- Pour prévenir les brûlures, laisser refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc., avant d'installer l'accessoire.


AVIS

- Veiller à ne pas endommager les surfaces peintes de la motocyclette.

REMARQUE :


- Conserver toutes les pièces retirées, sauf indication contraire.

RENSEIGNEMENTS SUR LE COUPLE

Consulter le manuel d'entretien pour connaître les couples de serrage, y compris le couple standard des pièces retirées. 

LISTE DES PIÈCES

Lorsque le manuel d'instruction et les directives d'installation sont compris dans cette trousse, s'assurer de les remettre au client.
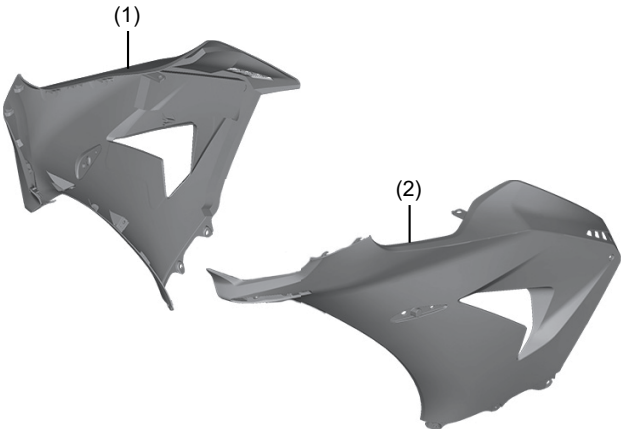
| Composant | N° | Nom de pièces | Qté | N° de pièces |
|---|-----|------------------------------|-----|--------------|
|  | (1) | Auvent central droit (CFRP) | 1 | – |
| | (2) | Auvent central gauche (CFRP) | 1 | – |

INSTALLATION

1. Consulter le manuel d'entretien de la motocyclette; retirer les pièces de la motocyclette tel que montré. (📖)




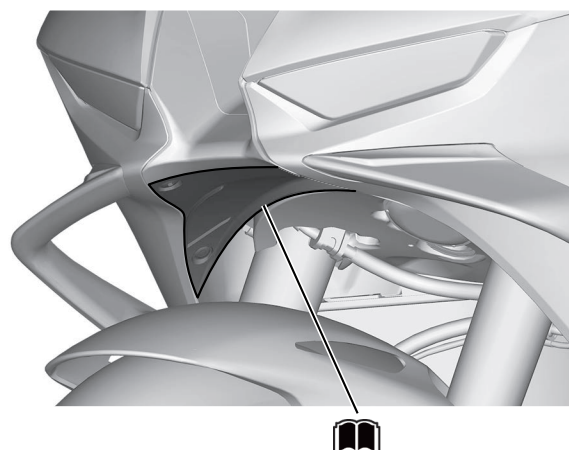


IMAGE D'INSTALLATION

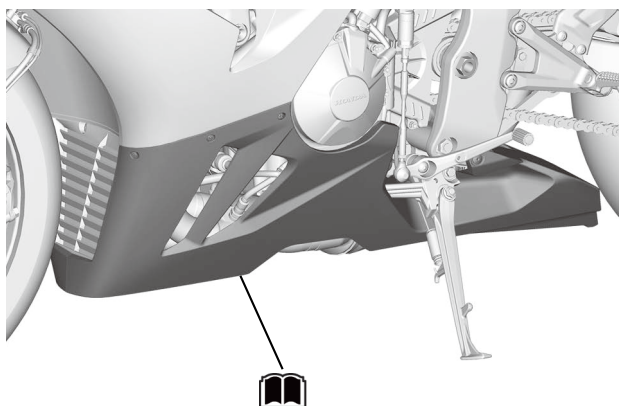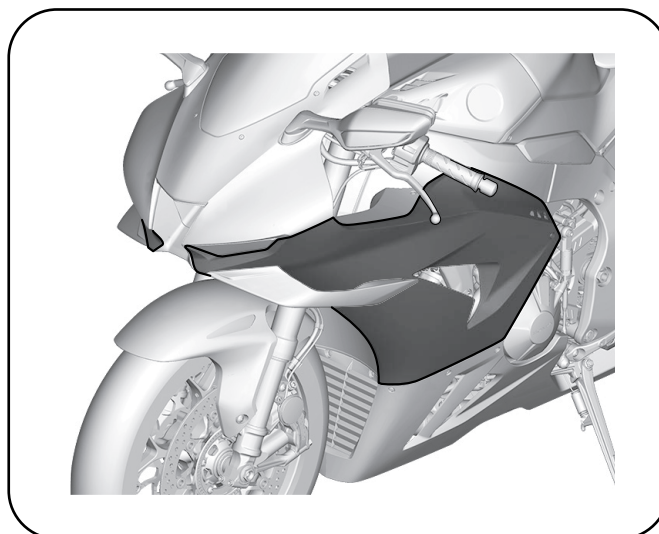


2. Consulter le manuel d'entretien de la motocyclette; retirer les pièces de la motocyclette tel que montré. (📖)
- Répéter la procédure sur le côté droit.

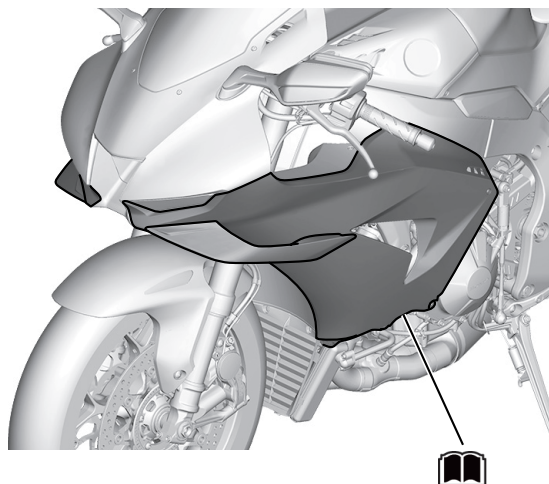


3. Retirer les pièces de motocyclette tel que montré.
- Répéter la procédure sur le côté droit.

<CÔTÉ GAUCHE>

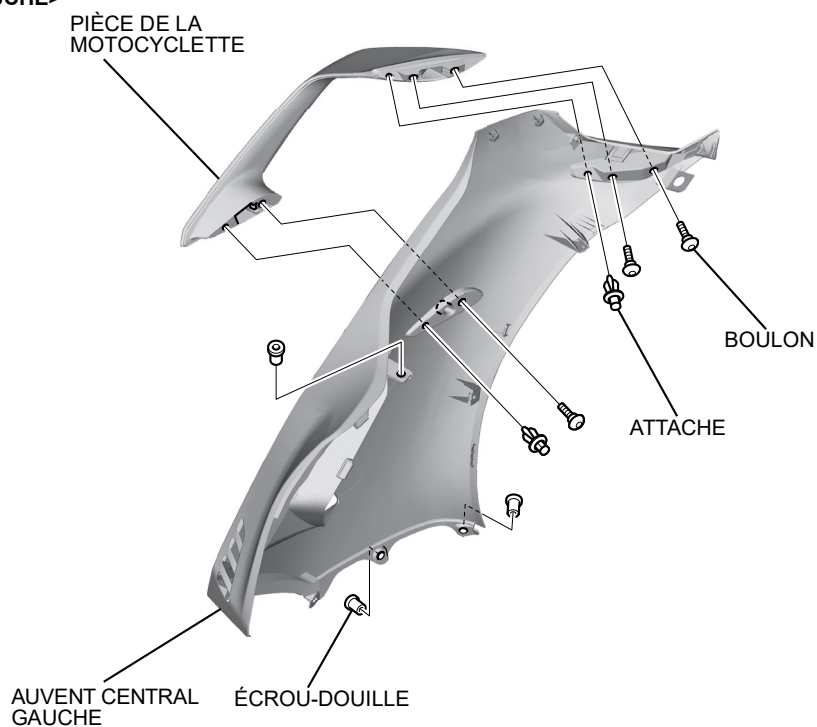

4. Installer tel que montré.
- Répéter la procédure sur le côté droit.

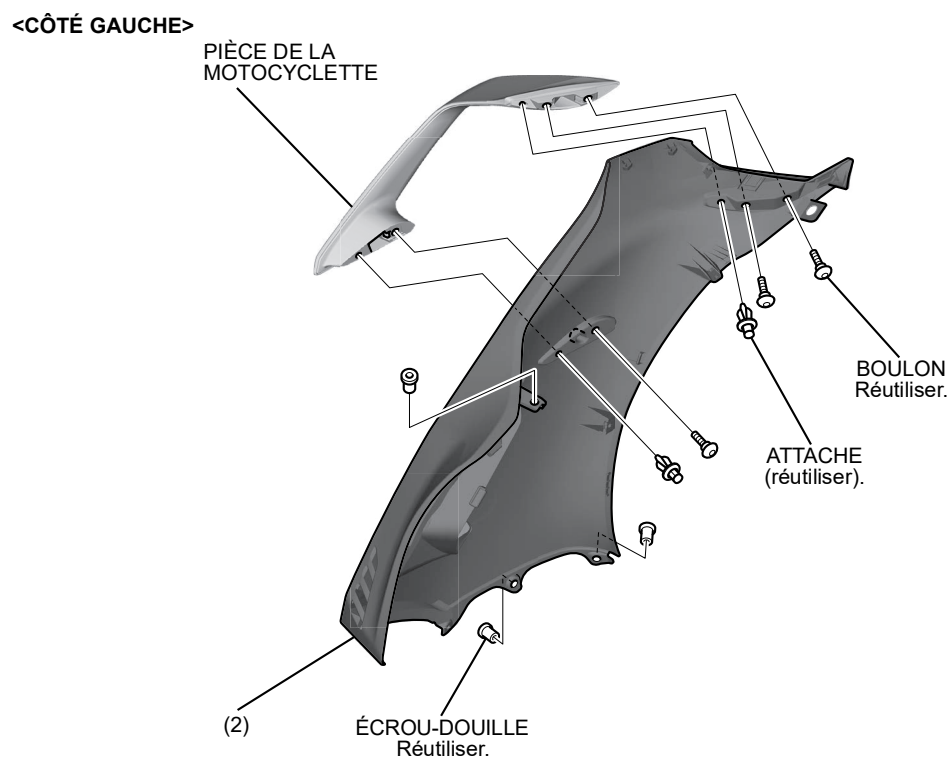

5. Installer les pièces de la motocyclette dans l'ordre inverse du retrait.
- Vérifier qu'aucun faisceau de fils n'est coincé ou trop serré.