


Concessionnaire Honda : veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.


## Liste des pièces

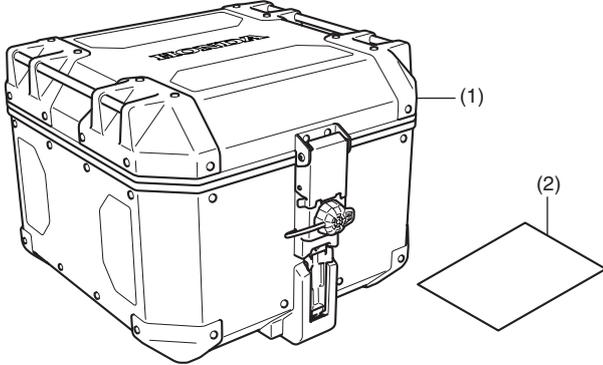

N°	Description	Qté
(1)	Top case	1
(2)	Infos URL	1

### BARILLET INTERNE 1 CLE (clé de type Wave)

- N'utilisez pas les fentes [ ].

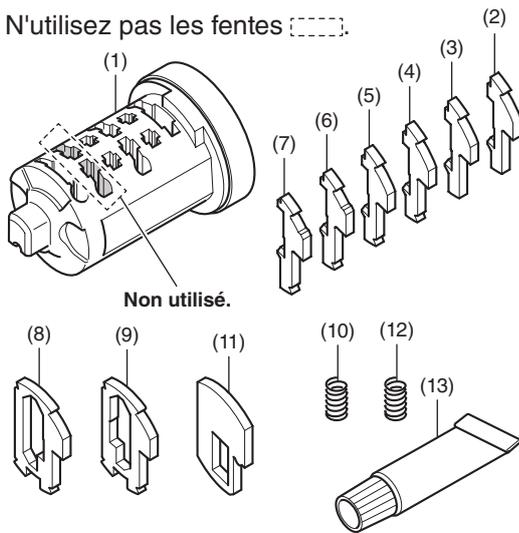


Non utilisé.

N°	Description	Qté
(1)	Barillet interne	1
(2)	Contrepoids n°1	6
(3)	Contrepoids n°2	6
(4)	Contrepoids n°3	6
(5)	Contrepoids n°4	6
(6)	Contrepoids n°5	6
(7)	Contrepoids n°6	6
(8)	Contrepoids de verrouillage A	1
(9)	Contrepoids de verrouillage B	1
(10)	Ressort (couleur argent)	13
(11)	Contrepoids de butée	2
(12)	Ressort de butée (noir)	2
(13)	Graisse	1

### SUPPORT DU PORTE-BAGAGES

Vendu séparément

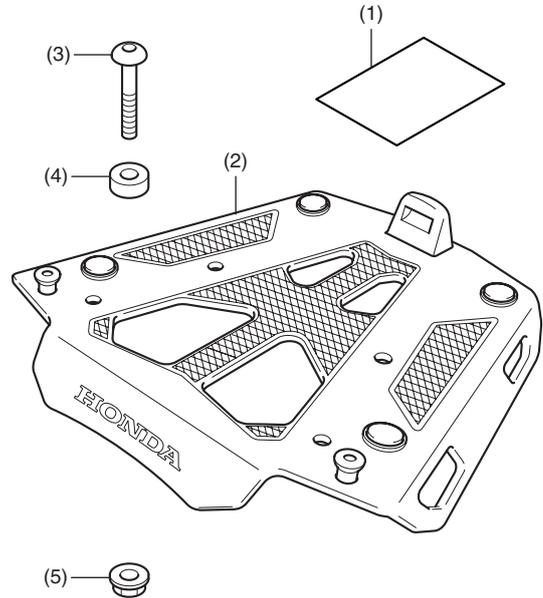

Pour le montage, reportez-vous aux instructions de montage des accessoires.

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Base du support	1
(3)	Boulon à six pans 8 mm	4
(4)	Collier	4
(5)	Ecrou à collerette 8 mm	4



## CAPACITE DE CHARGEMENT MAXIMALE

- Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :

Capacité de chargement maximale	
Top case	6,0 kg

### < Remarques relatives au barillet de serrure >

- Ce produit est utilisé pour monter un barillet de serrure correspondant à la clé de la moto en associant six types de contrepois.
- Lorsque ce barillet de serrure est installé dans un boîtier ou dans un équipement similaire, l'équipement peut alors être utilisé à l'aide de la clé de la moto.

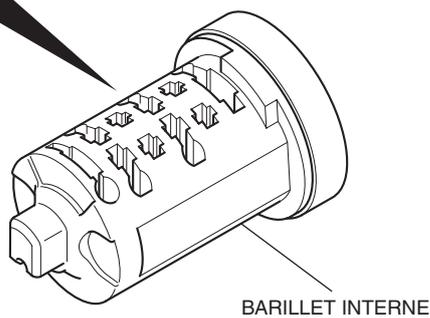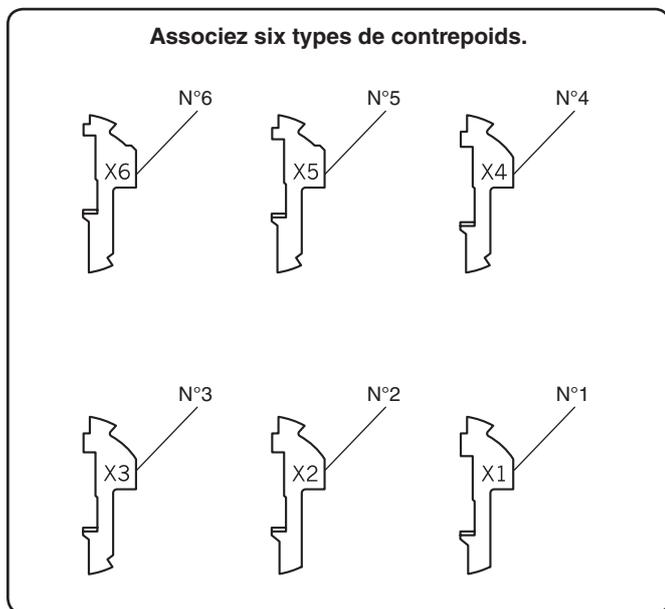


## INSTALLATION


- Les deux types de contrepois de verrouillage illustrés sont fournis.

- La partie possède une fente différente pour chacun des deux types de contrepois de verrouillage.
- Compte tenu de leur petite taille, conservez les contrepois dans le sac jusqu'à leur utilisation.


CONTREPOIS DE VERROUILLAGE A

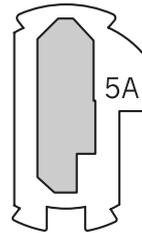


CONTREPOIS DE VERROUILLAGE B

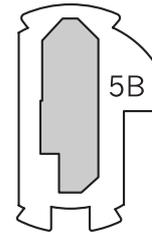

Le contrepois de butée sera utilisé ultérieurement.



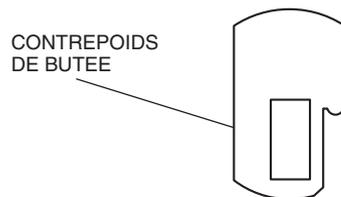


- Les six types de contrepois illustrés sont fournis.
  - La partie possède une largeur différente pour chacun des six types de contrepois.
  - Compte tenu de leur petite taille, conservez les contrepois dans le sac jusqu'à leur utilisation.

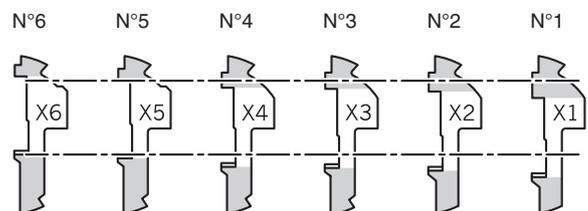


3. Montez les contrepoids et les ressorts (couleur argent) de la manière indiquée.

- Commencez par poser 4 contrepoids n°1.
- Inscrivez les contrepoids utilisés dans le tableau ci-dessous.

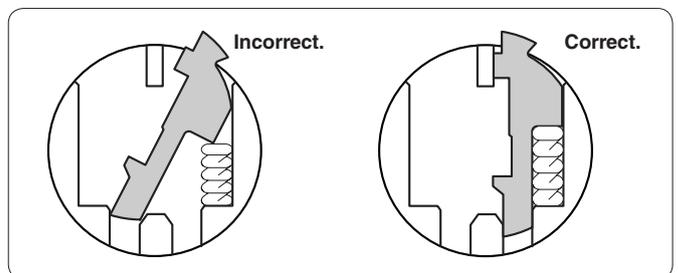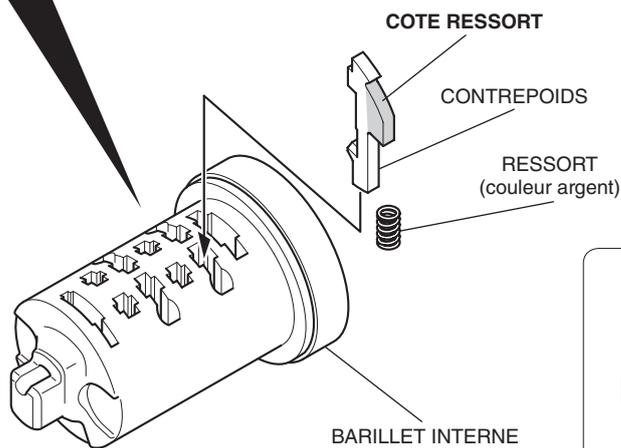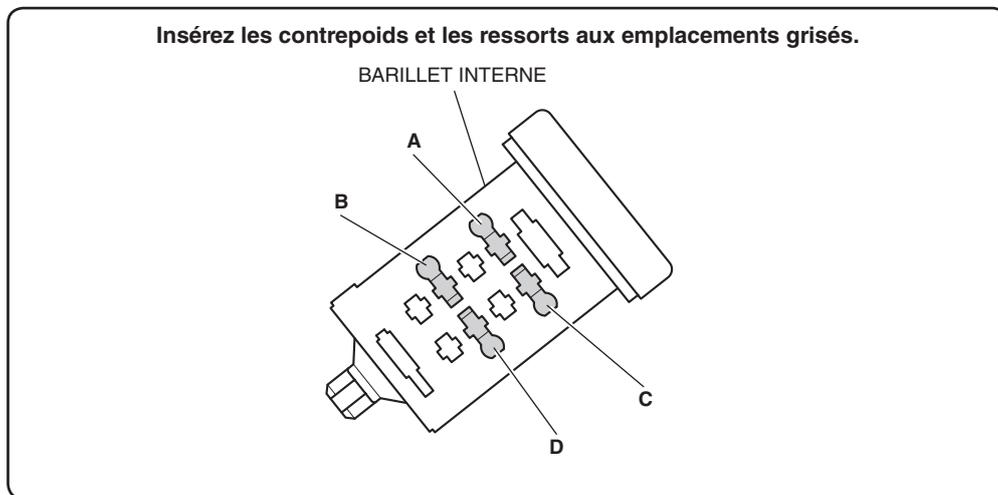


	Position A	Position B	Position C	Position D
Contrepoids n°1				
Contrepoids n°2				
Contrepoids n°3				
Contrepoids n°4				
Contrepoids n°5				
Contrepoids n°6				


4. Insérez la clé de la manière indiquée.
- Appuyez légèrement sur les contrepoids depuis le haut, puis insérez la clé.

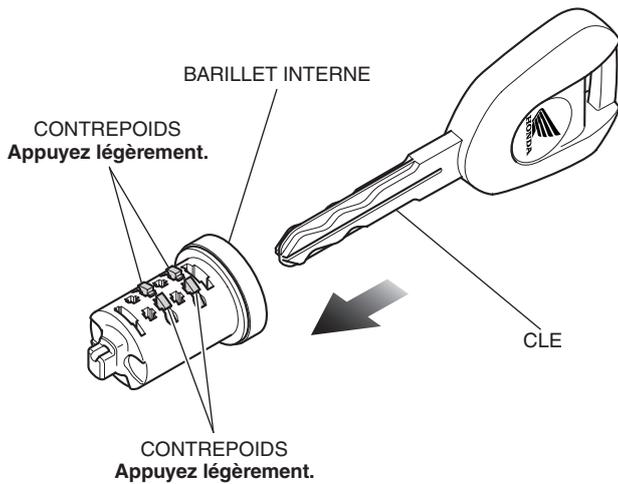


5. Assurez-vous que certains des contrepoids sont saillants. Marquez les emplacements des contrepoids saillants.
- Les positions des saillies des contrepoids ainsi que la hauteur de saillie varient en fonction de la clé.

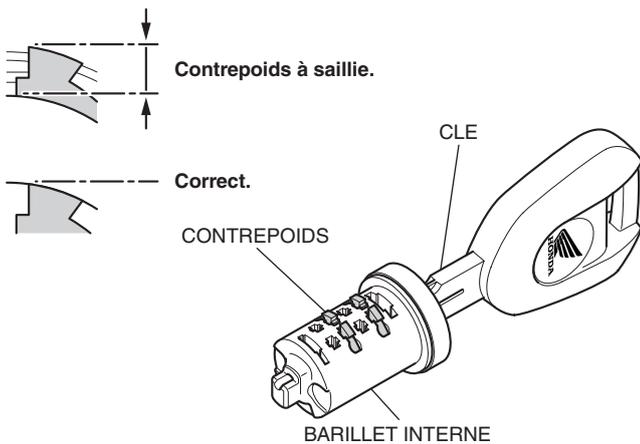


6. Appuyez légèrement sur le contrepoids, puis retirez la clé.
- Si vous appuyez trop fort, le ressort du contrepoids peut sortir.

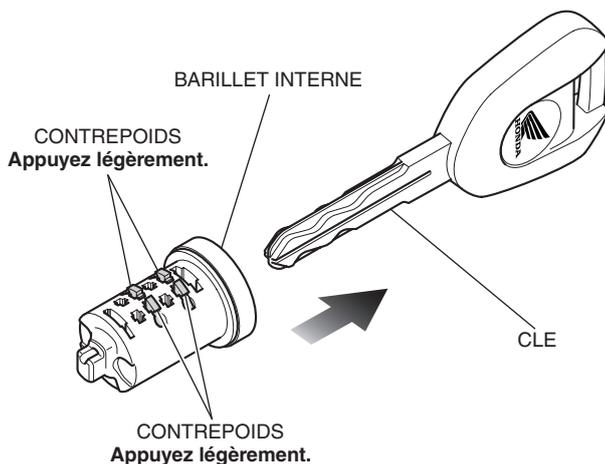


7. Extrayez le ou les contrepoids saillants.
- Laissez le ou les ressorts en place.

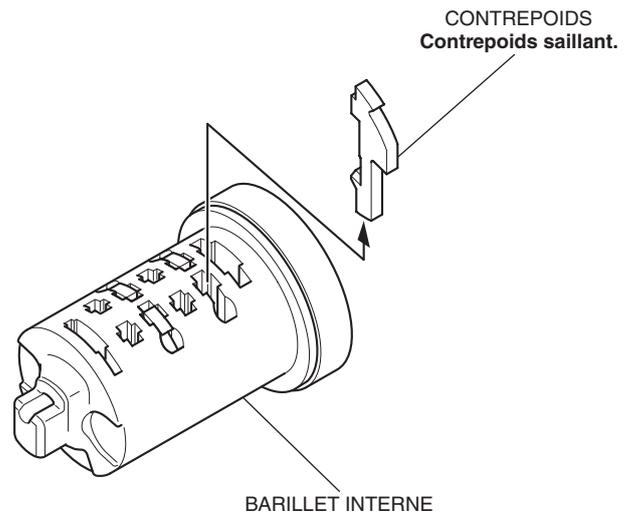

8. Insérez un ou plusieurs contrepoids différents aux emplacements marqués.
- Utilisez un nouveau contrepoids n°1.


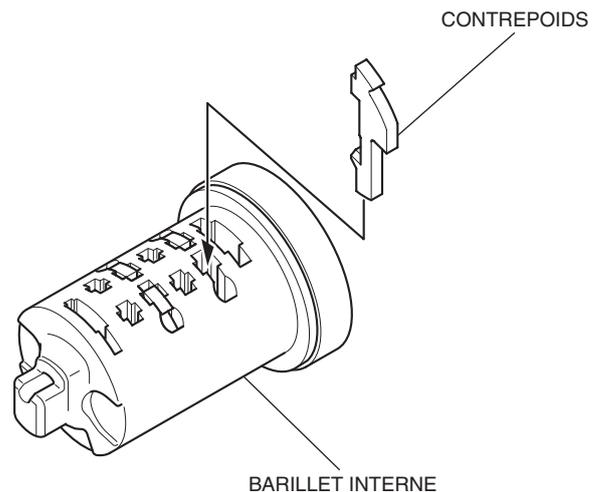


9. Répétez les étapes 4 à 8 en insérant différents contrepoids aux emplacements marqués jusqu'à ce qu'aucun contrepoids ne soit saillant.
- Appuyez légèrement sur les contrepoids depuis le haut, puis insérez la clé.

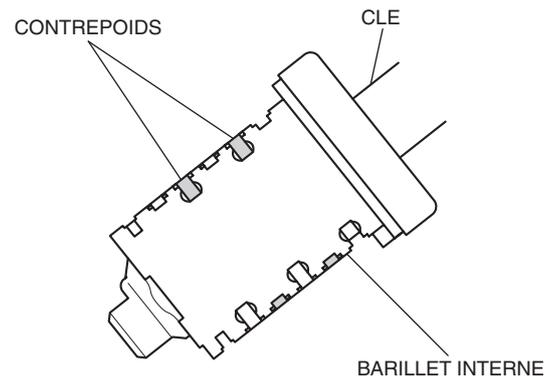

10. Posez les contrepoids et les ressorts (argent) sur le revers du barillet interne comme illustré.


- Commencez par poser deux contrepoids n°1.

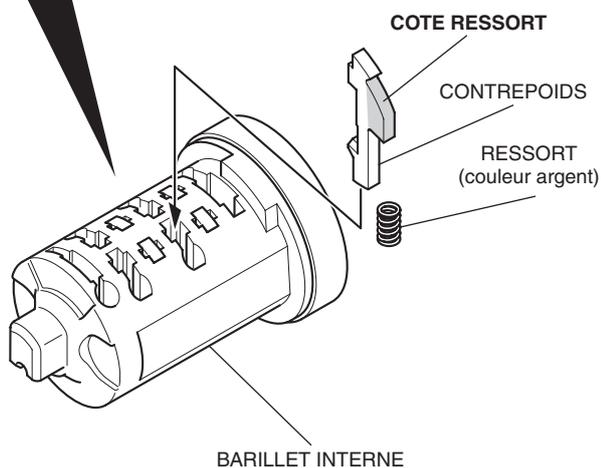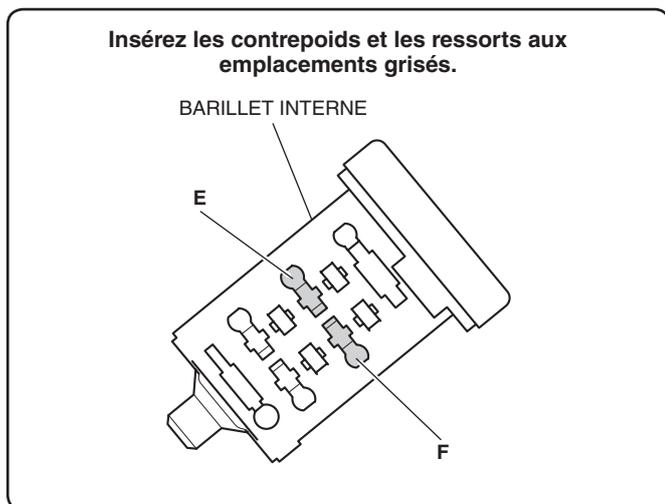



- Inscrivez les contrepoids utilisés dans le tableau ci-dessous.

	Position E	Position F
Contrepoids n°1		
Contrepoids n°2		
Contrepoids n°3		
Contrepoids n°4		
Contrepoids n°5		
Contrepoids n°6		

11. Suivez les étapes 4 à 8 pour monter le revers du barillet interne de la même manière.

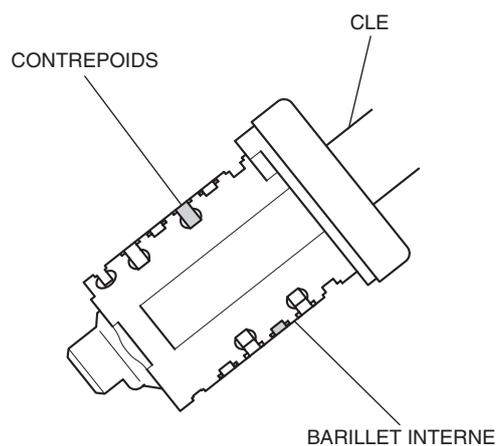

12. Posez le contrepoids de verrouillage comme illustré.

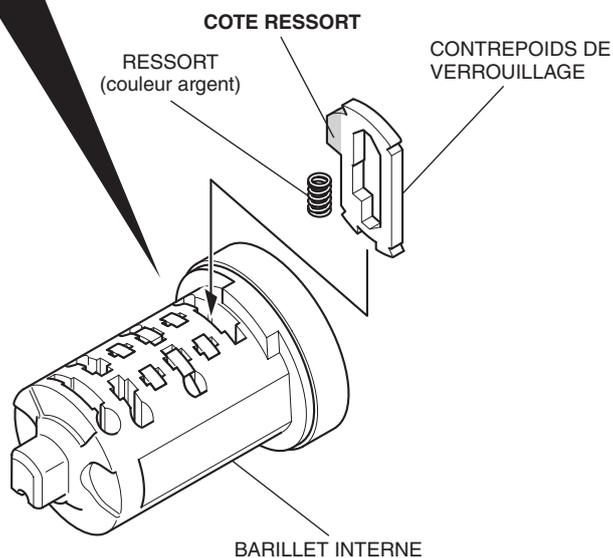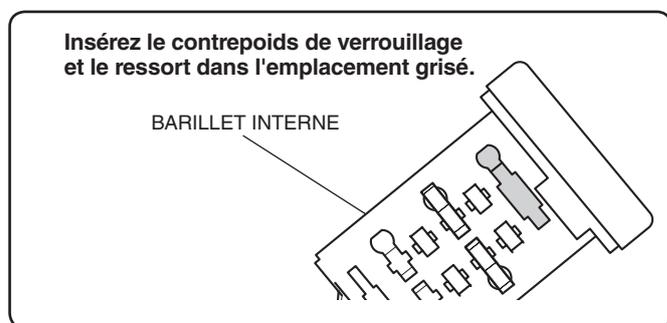


- Inscrivez les contrepoids utilisés dans le tableau ci-dessous.


Contrepoids de verrouillage A	
Contrepoids de verrouillage B	

13. Vérifiez que le contrepois de verrouillage n'est pas saillant.

- Si le contrepois de verrouillage est saillant, remplacez-le et vérifiez à nouveau.

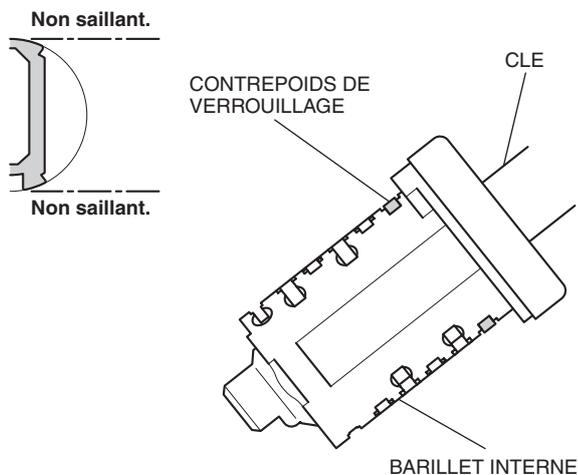


14. Déposez le capuchon de la manière indiquée.

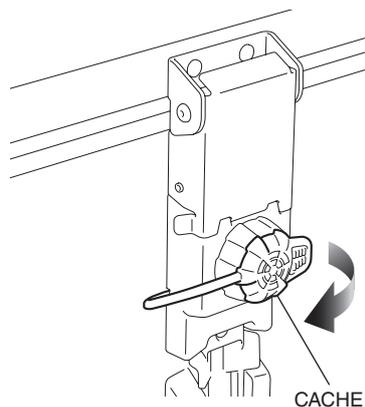

15. Insérez le barillet interne monté dans le barillet de serrure de la manière indiquée.



- Vérifiez que le barillet interne tourne facilement dans le sens horaire.

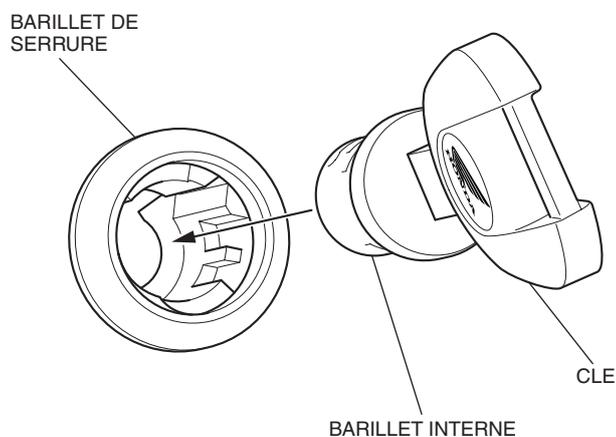

16. Extrayez le barillet interne.


17. Appuyez légèrement sur les contrepois, puis extrayez la clé.

18. Posez le contrepois de butée et le ressort de butée (noir) de la manière indiquée.

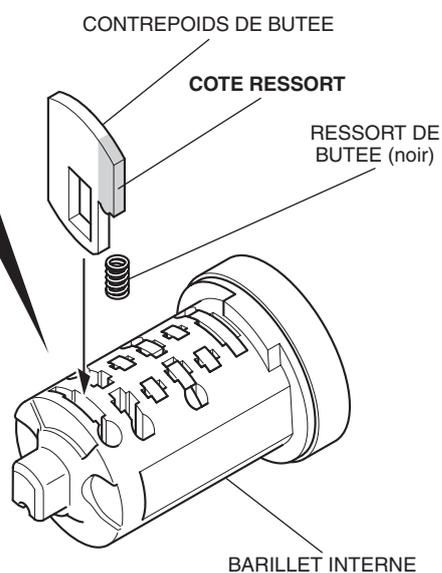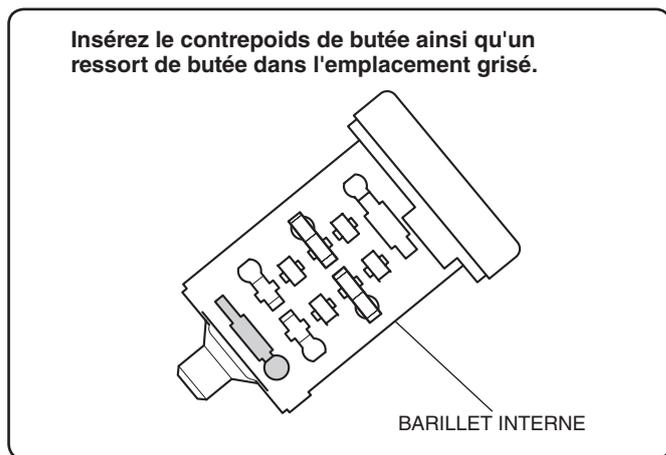


19. Insérez la clé de la manière indiquée.

- Appuyez légèrement sur les contrepois depuis le haut, puis insérez la clé.
- Assurez-vous que le contrepois de butée sort.

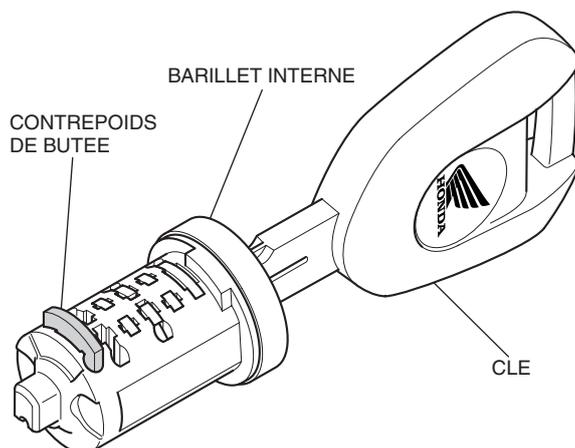



20. Appliquez de la graisse sur les emplacements grisés de la manière indiquée.

- Appliquez de la graisse au contrepois et à la circonférence extérieure du barillet interne.
- Utilisez uniquement la graisse fournie.

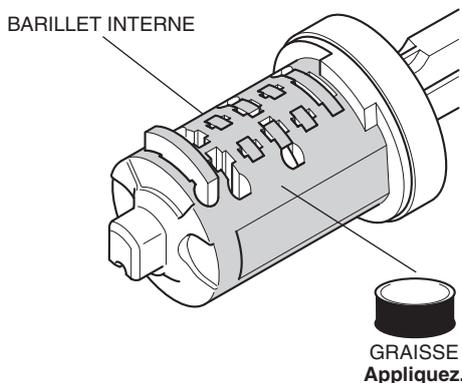

21. Montez le barillet interne en faisant glisser le contrepois de butée le long du guide d'insertion tout en faisant tourner.

- Si vous ne parvenez pas à insérer le barillet interne, vérifiez de nouveau qu'aucun contrepois autre que le contrepois de butée n'est saillant.

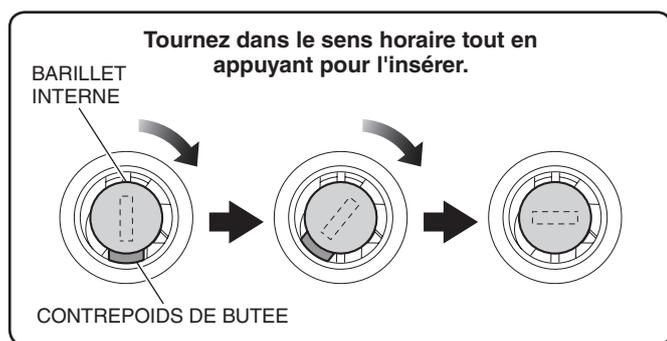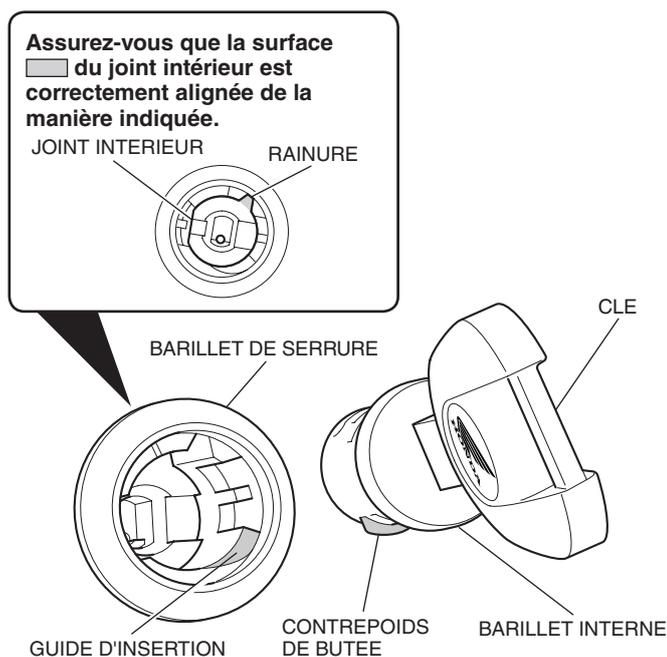

22. Extrayez la clé et vérifiez que le barillet interne ne sort pas.


## UTILISATION DU TOP CASE

### ⚠ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc., avant de monter et déposer l'accessoire.


### REMARQUE :

- La surface du dossier peut devenir blanche ; cela ne signifie pas que le produit est défectueux. Lorsque la surface du dossier devient blanche, essuyez-la avec de l'eau et un chiffon d'atelier ou un produit similaire.

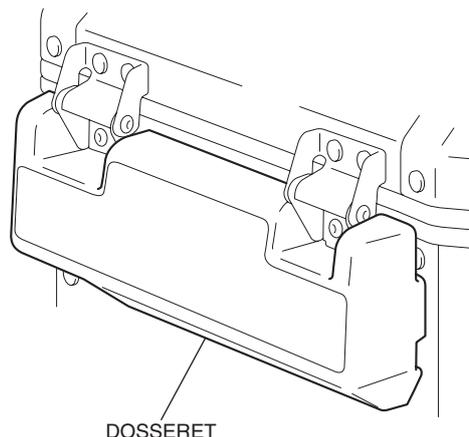


### Comment ouvrir le top case ?


1. Déposez le capuchon de la manière indiquée.

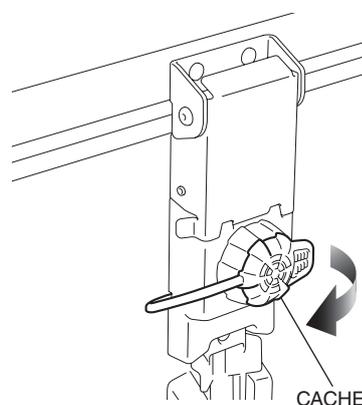


2. Insérez la clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la serrure.

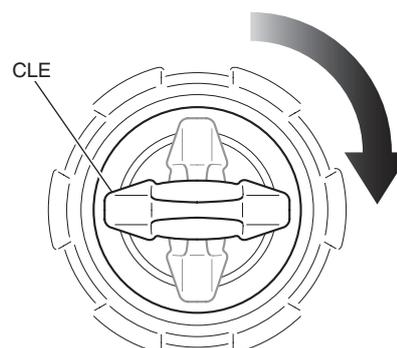


3. Tirez la charnière vers le haut comme illustré.

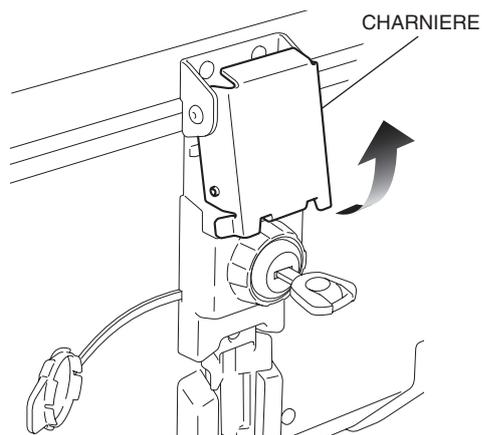

4. Dégagez la charnière de la barre de charnière comme indiqué.

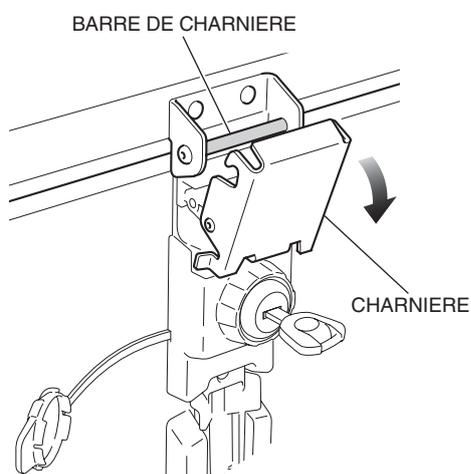

5. Ouvrez le couvercle de la manière indiquée.

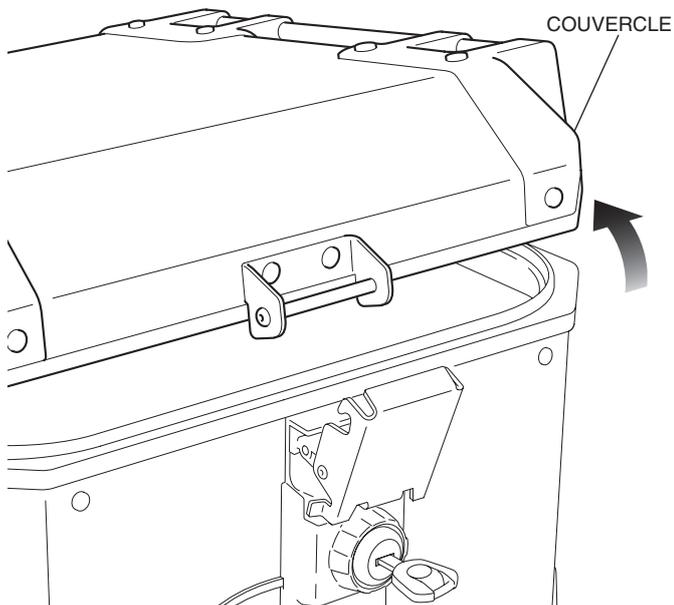


### Comment fermer le top case ?


1. Fermez et verrouillez le top case dans l'ordre inverse de l'ouverture.
  - **Attention à ne pas coincer l'élément rangé lors de la fermeture du top case.**

### Comment monter le top case ?


1. Installez le porte-bagages (vendu séparément).
2. Insérez le top case dans les bossages avant, comme indiqué.
  - **L'installation peut être effectuée avec la clé en position de verrouillage ou de déverrouillage.**
  - **L'installation peut être effectuée sans insérer la clé.**

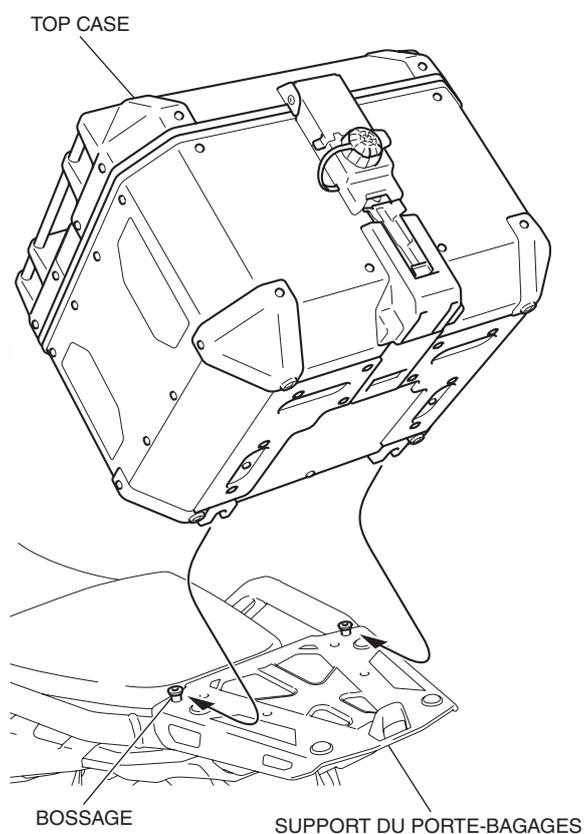


3. Installez le top case en alignant le trou du top case sur le crochet.
  - Lorsque l'installation du top case est impossible, actionnez le levier et réinstallez-le.

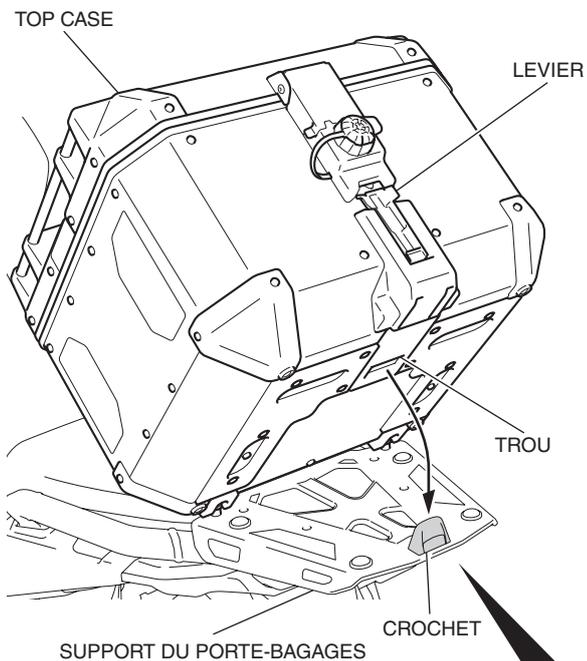

Abaissez le top case jusqu'à ce que le témoin (rouge) soit masqué, comme indiqué.

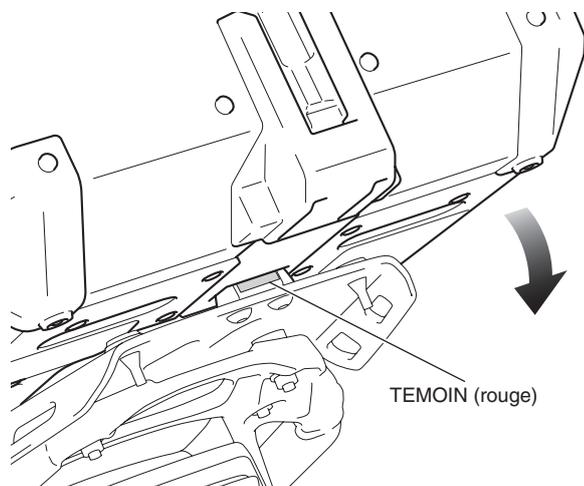


4. Si la clé est insérée, retirez-la et installez le capuchon.
5. Vérifiez que le top case est bien installé en le faisant pivoter tout en veillant à ne pas faire tomber la moto.
  - S'il n'est pas correctement installé, le top case peut se détacher pendant la conduite.

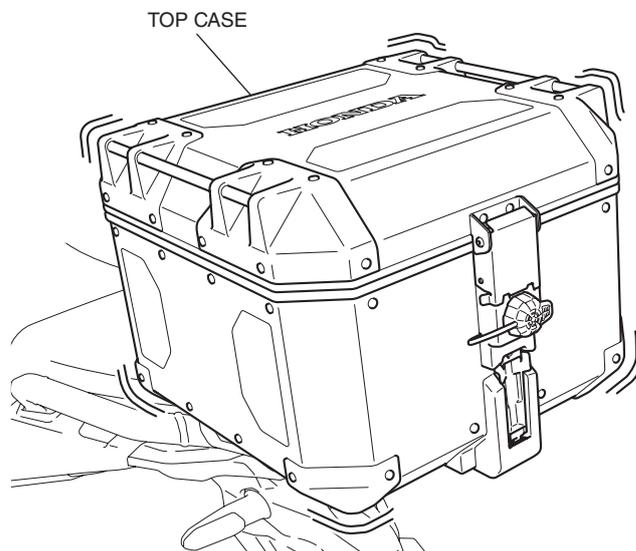


## Comment déposer le top case ?


1. Déposez le capuchon de la manière indiquée.

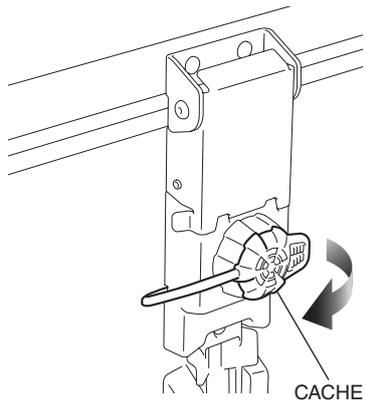

2. Insérez la clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la serrure.

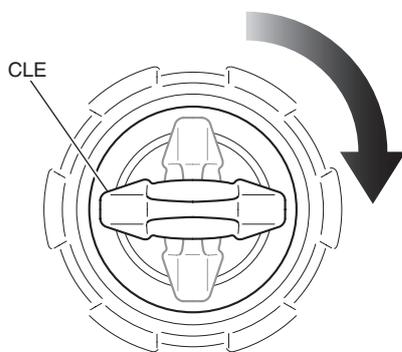

3. Tirez le levier, comme indiqué.

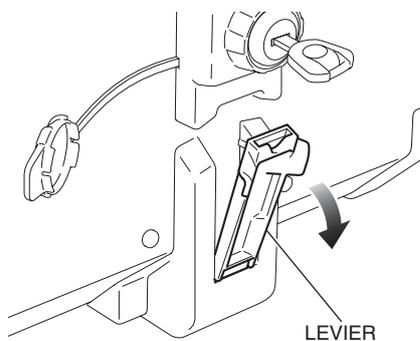

4. Déposez le top case dans l'ordre inverse de son installation.

## Comment ranger le sac intérieur du top case

1. Ouvrez le top case et rangez-y le sac intérieur du top case.
2. Fermez le top case.
  - **Attention à ne pas coincer l'élément rangé lors de la fermeture du top case.**