


**Concessionnaire Honda : veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.**

## LISTE DES PIECES

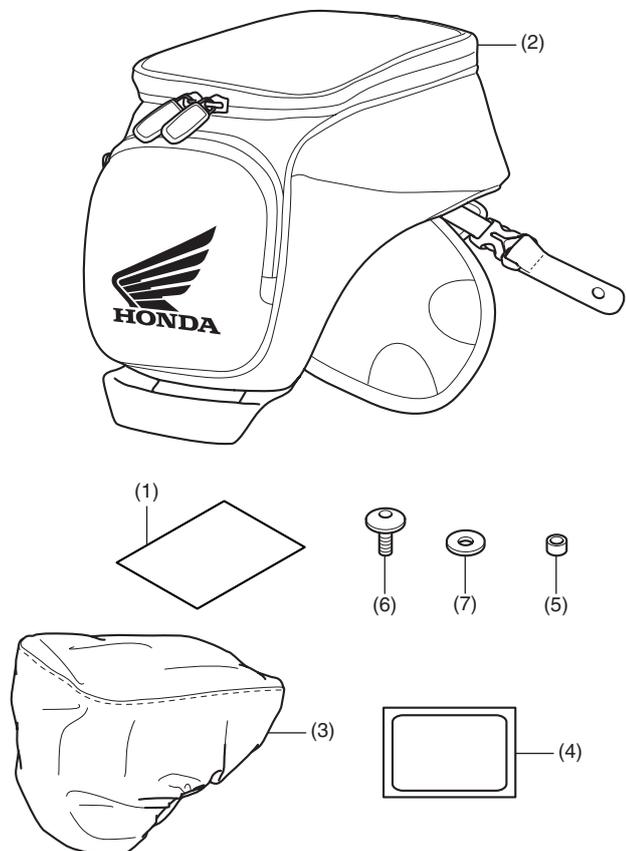

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Sacoché de réservoir	1
(3)	Housse de protection contre la pluie	1
(4)	Film de protection	2
(5)	Collier	2
(6)	Vis 6 mm	2
(7)	Rondelle	2

## OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES

- Clé hexagonale (5 mm)
- Ruban adhésif
- Ciseaux
- Alcool isopropylique
- Chiffon d'atelier
- Clé dynamométrique

## TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées.

Élément	Nm	kgf.m
Vis 6 mm	10	1,0

## CAPACITE DE CHARGEMENT MAXIMALE

- Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :


Capacité de chargement maximale	
Sacoché de réservoir	1,5 kg

## INSTALLATION

### REMARQUE :


- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.
- Avant de procéder à l'installation, retirez la poussière, le sable, etc., du réservoir de carburant et de la sacoché de réservoir afin de ne pas risquer d'endommager le réservoir de carburant.
- Bien que l'illustration corresponde au modèle CRF1100D4, utilisez les mêmes procédures pour les autres modèles.

- Déposez les vis comme indiqué.

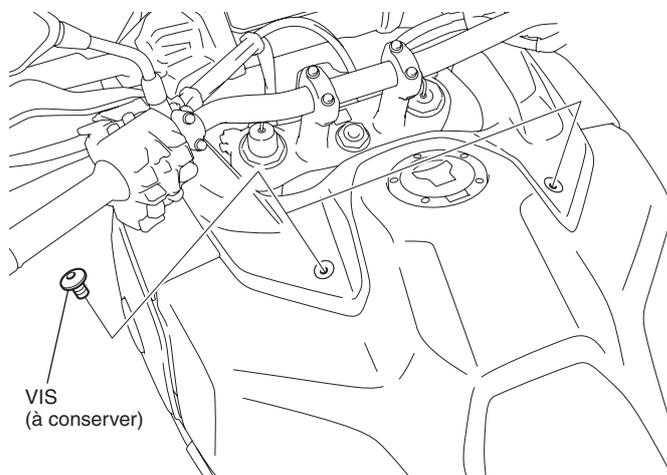


2. Découpez le patron en suivant la ligne continue et fixez-le au film de protection.

- Exécutez cette étape uniquement sur le modèle CRF1100A2/A4/D2/D4.

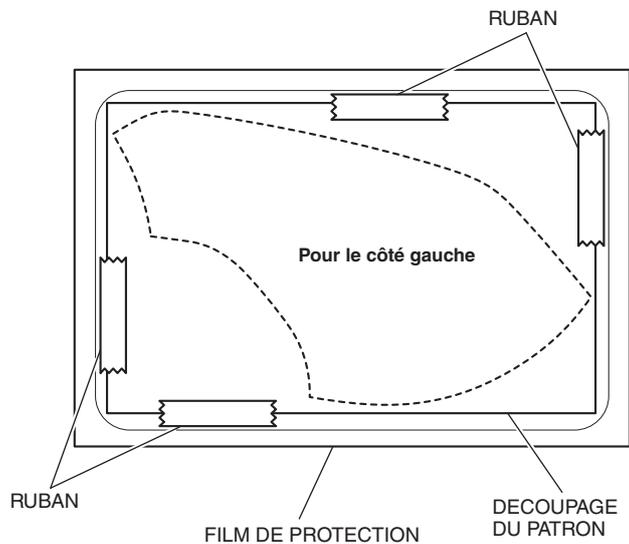


3. Découpez le patron et le film de protection ensemble en suivant la ligne en pointillés comme indiqué.

- Exécutez cette étape uniquement sur le modèle CRF1100A2/A4/D2/D4.

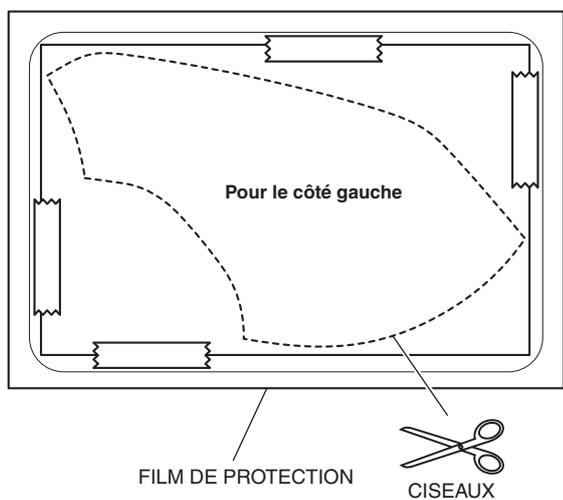


4. Nettoyez la surface de la zone indiquée avec de l'alcool isopropylique.

<Côté gauche> CRF1100A2/A4/D2/D4

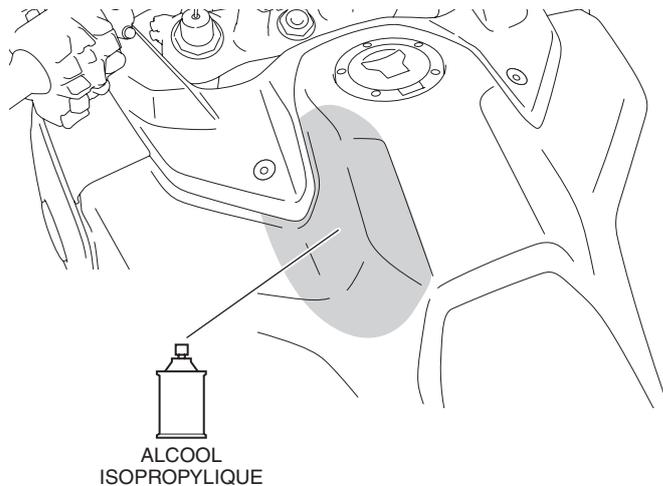

<Côté gauche> CRF1000A/D

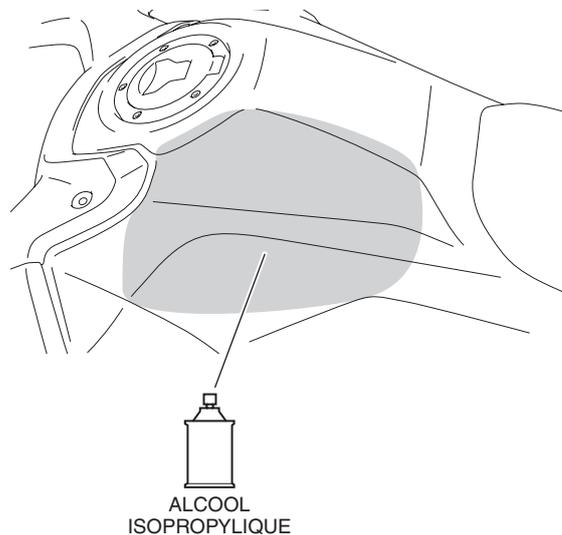


5. Fixez le film de protection sur le réservoir de carburant comme indiqué.

FILM DE PROTECTION  
Retirez la partie adhésive détachable avant fixation.




<CRF1100A2/A4/D2/D4>

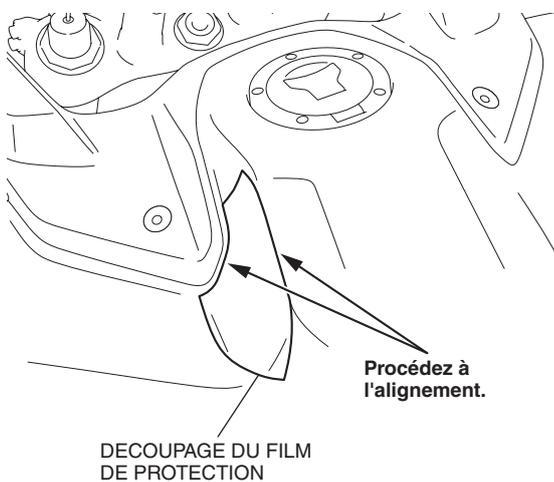

<CRF1100A/D>

Procédez à l'alignement.


Procédez à l'alignement.

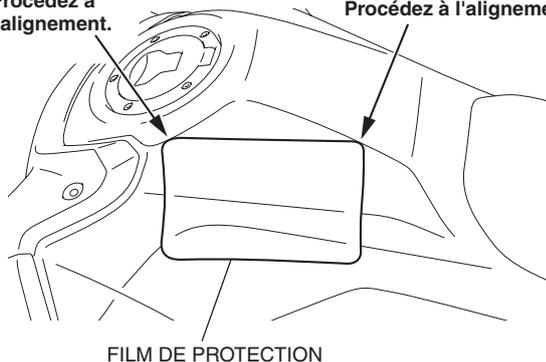

6. Installez le côté droit du film de protection de la même manière que pour le côté gauche.

7. Déposez les sangles comme indiqué.


SACOCHÉ DE RESERVOIR

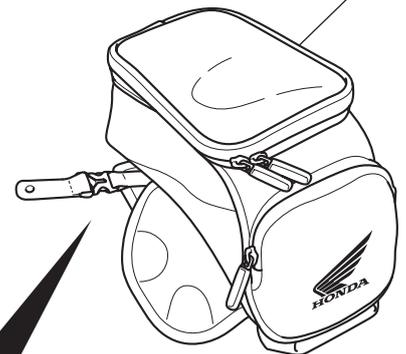

Déposez les boucles de la manière indiquée.  
<Côté gauche>

SANGLE DE SACOCHÉ DE RESERVOIR

SANGLE

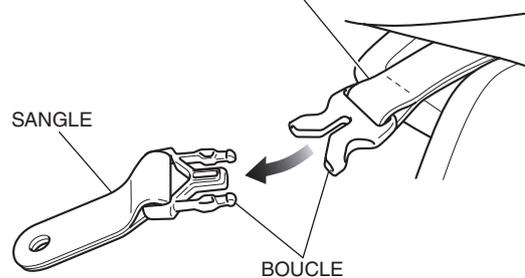

Répétez la procédure sur le côté droit.

8. Montez la sangle comme illustré.

• Répétez la procédure sur le côté droit.


<Côté gauche>

VIS 6 mm


SANGLE (à réutiliser)

COLLIER

RONDELLE

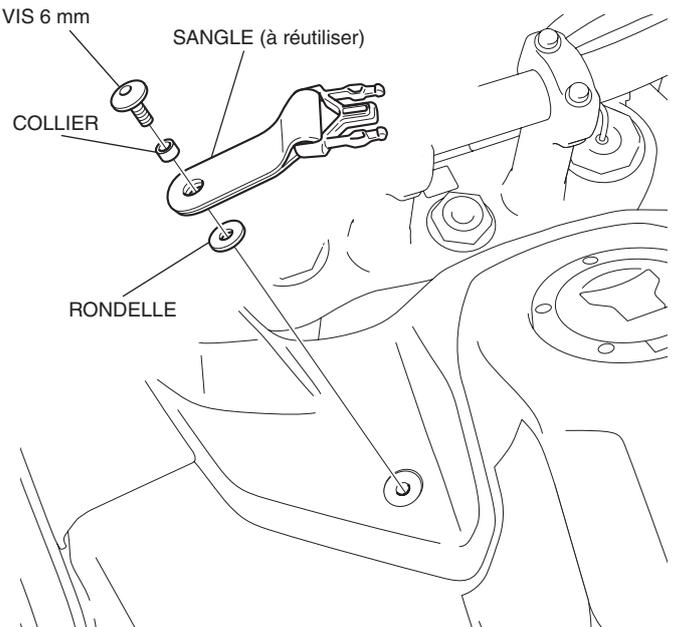


9. Installez la sacoche de réservoir sur le réservoir de carburant comme indiqué.

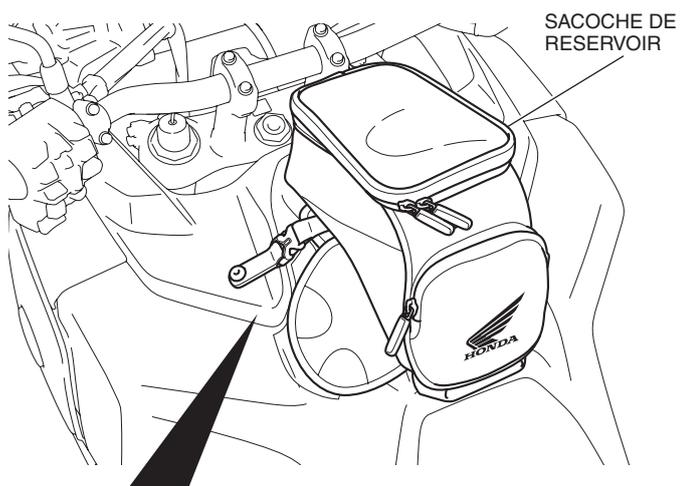

**Attachez les boucles comme illustré.  
<Côté gauche>**

SANGLE DE SACOCHÉ DE RESERVOIR

SANGLE

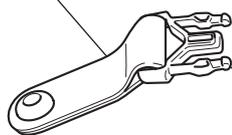

BOUCLE




**Répétez la procédure sur le côté droit.**

# <PATRON>

CRF1100A2/A4/D2/D4 uniquement



CISEAUX

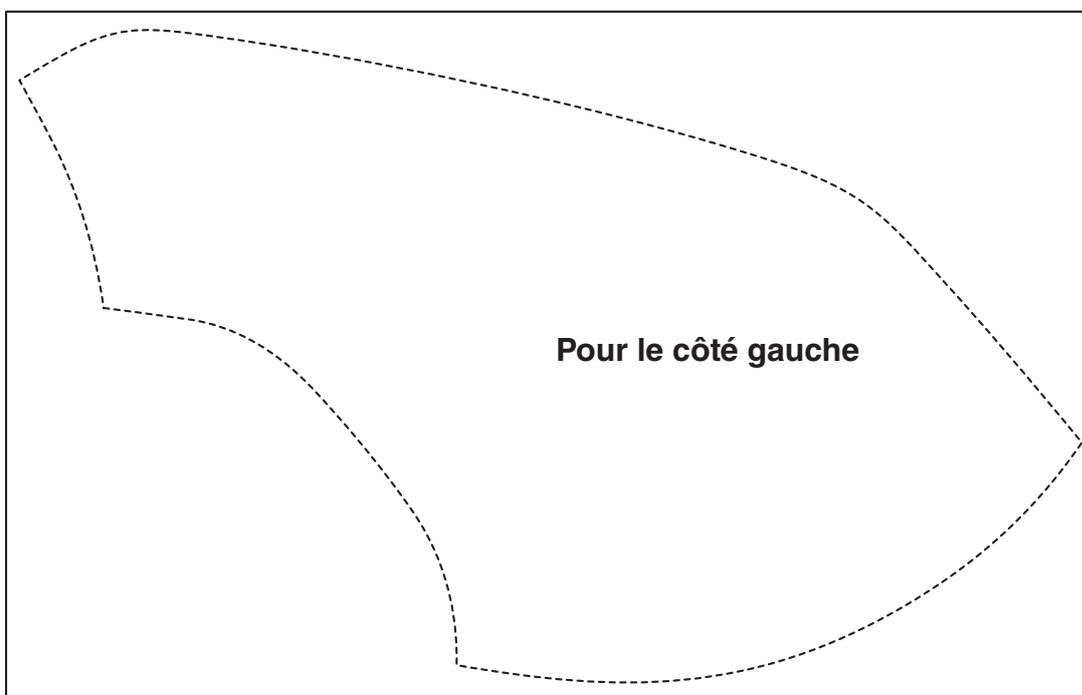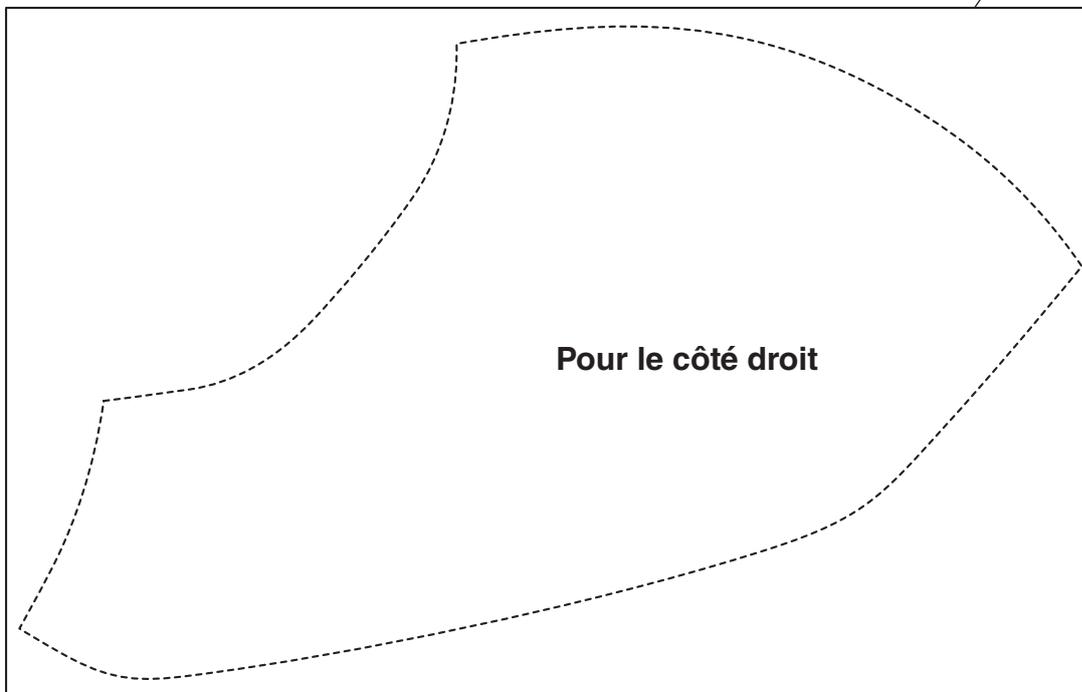

CISEAUX