


SUPPORT DU PORTE-BAGAGES

Vendu séparément

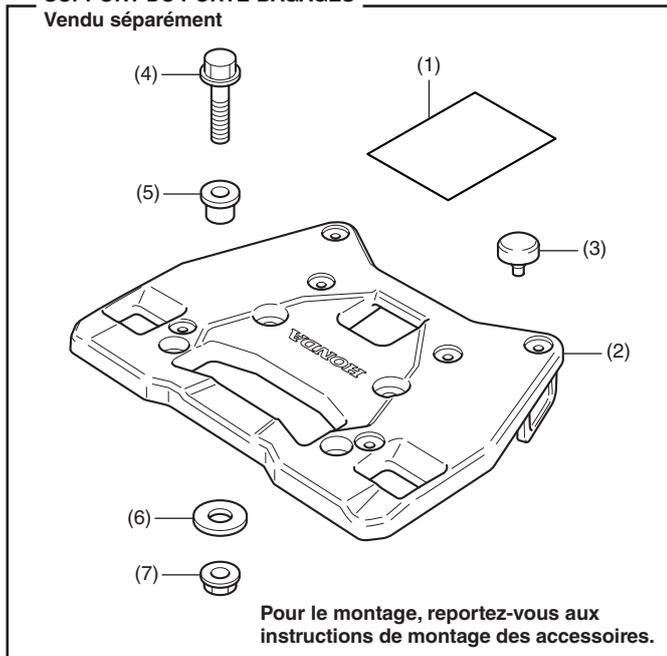

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Base du support	1
(3)	Caoutchouc	6
(4)	Boulon à collerette 8 mm	4
(5)	Collier à bride	4
(6)	Rondelle	4
(7)	Ecrou à collerette 8 mm	4



CAPACITE DE CHARGEMENT MAXIMALE

- Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :

Capacité de chargement maximale	
Top case	6,0 kg

< Remarques relatives au barillet de serrure >

- Ce produit est utilisé pour monter un barillet de serrure correspondant à la clé de la moto en associant six types de contrepois.
- Lorsque ce barillet de serrure est installé dans un boîtier ou dans un équipement similaire, l'équipement peut alors être utilisé à l'aide de la clé de la moto.

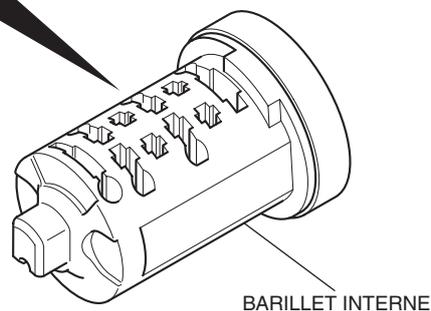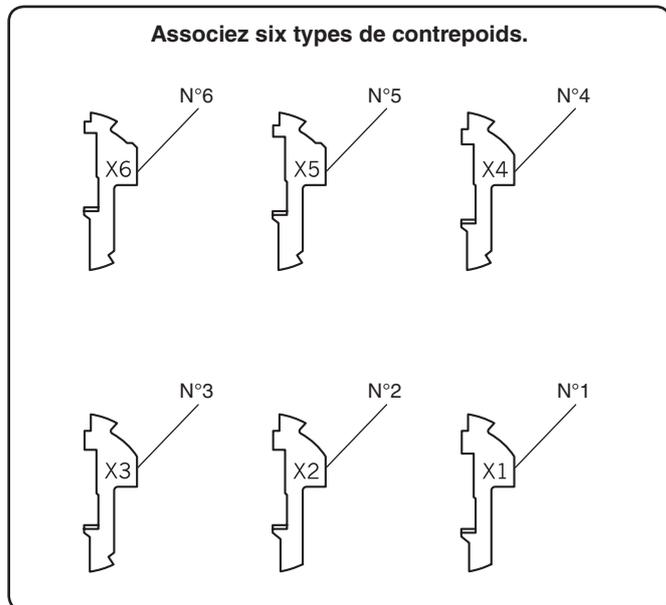


INSTALLATION


1. Les deux types de contrepoids de verrouillage illustrés sont fournis.

- La partie  possède une fente différente pour chacun des deux types de contrepoids de verrouillage.
- Compte tenu de leur petite taille, conservez les contrepoids dans le sac jusqu'à leur utilisation.

CONTREPOIDS DE
VERROUILLAGE A

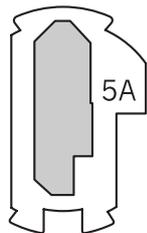

CONTREPOIDS DE
VERROUILLAGE B

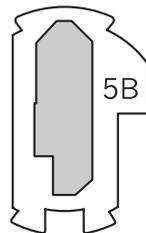


Le contrepoids de butée sera utilisé ultérieurement.

CONTREPOIDS
DE BUTEE






2. Les six types de contrepoids illustrés sont fournis.

- La partie  possède une largeur différente pour chacun des six types de contrepoids.
- Compte tenu de leur petite taille, conservez les contrepoids dans le sac jusqu'à leur utilisation.

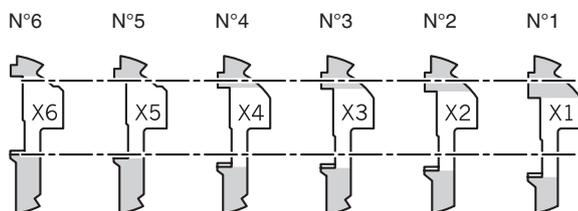


3. Montez les contrepoids et les ressorts (couleur argent) de la manière indiquée.

- Commencez par poser 4 contrepoids n°1.
- Inscrivez les contrepoids utilisés dans le tableau ci-dessous.

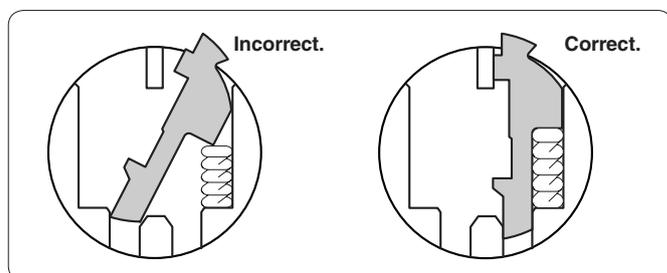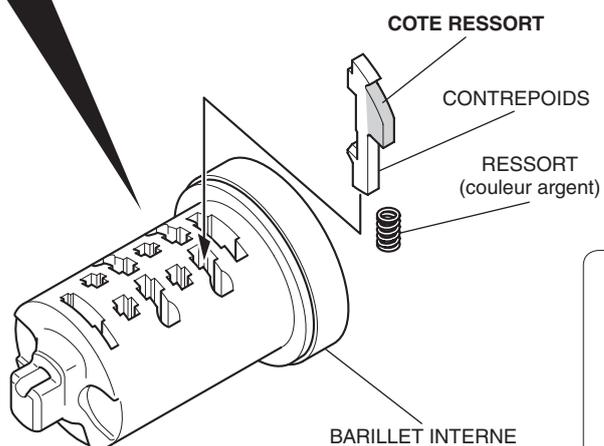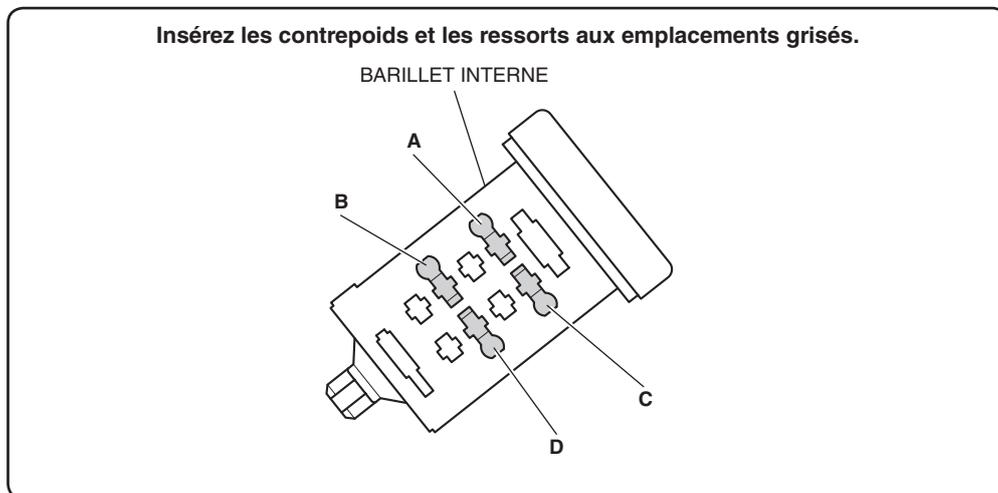


	Position A	Position B	Position C	Position D
Contrepoids n°1				
Contrepoids n°2				
Contrepoids n°3				
Contrepoids n°4				
Contrepoids n°5				
Contrepoids n°6				


4. Insérez la clé de la manière indiquée.
- Appuyez légèrement sur les contrepoids depuis le haut, puis insérez la clé.

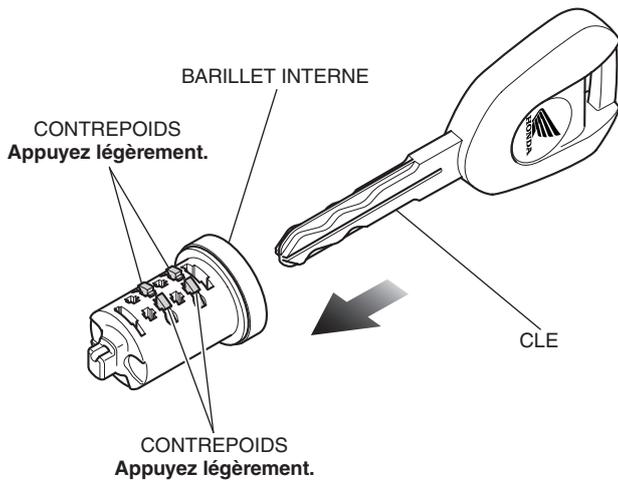


5. Assurez-vous que certains des contrepoids sont saillants. Marquez les emplacements des contrepoids saillants.
- Les positions des saillies des contrepoids ainsi que la hauteur de saillie varient en fonction de la clé.

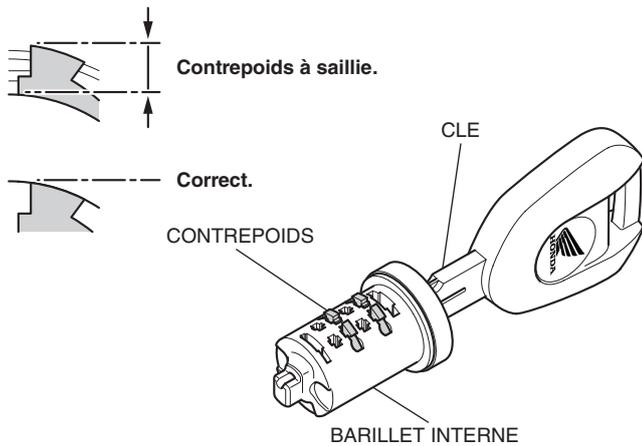


6. Appuyez légèrement sur le contrepoids, puis retirez la clé.
- Si vous appuyez trop fort, le ressort du contrepoids peut sortir.

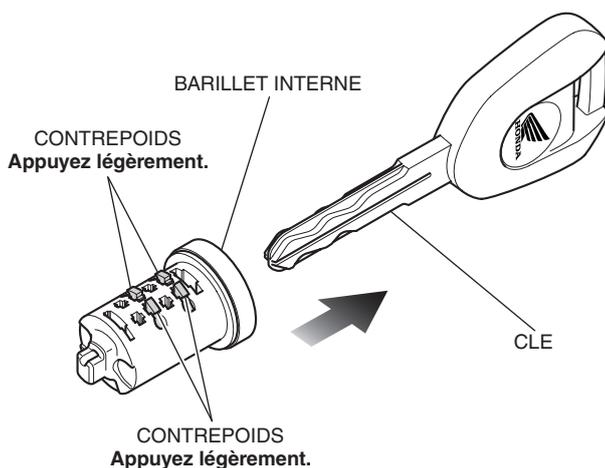


7. Extrayez le ou les contrepoids saillants.
- Laissez le ou les ressorts en place.

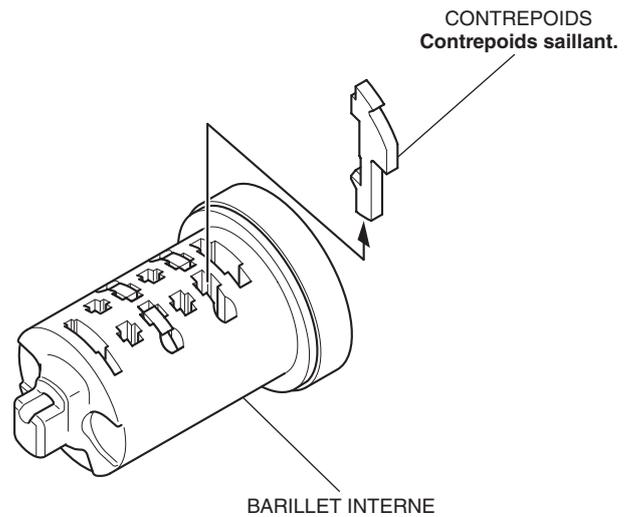

8. Insérez un ou plusieurs contrepoids différents aux emplacements marqués.
- Utilisez un nouveau contrepoids n°1.


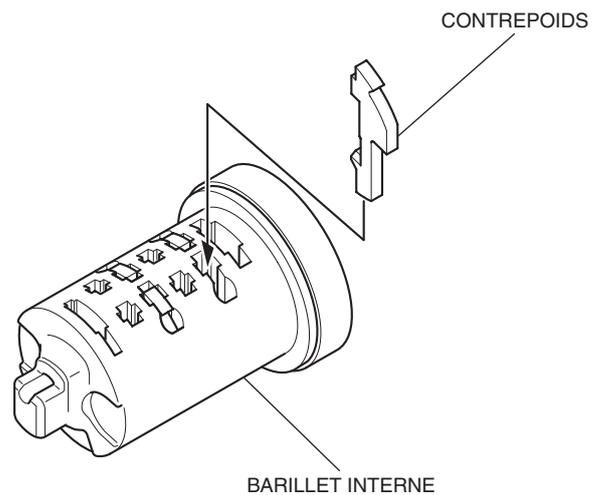


9. Répétez les étapes 4 à 8 en insérant différents contrepoids aux emplacements marqués jusqu'à ce qu'aucun contrepoids ne soit saillant.
- Appuyez légèrement sur les contrepoids depuis le haut, puis insérez la clé.

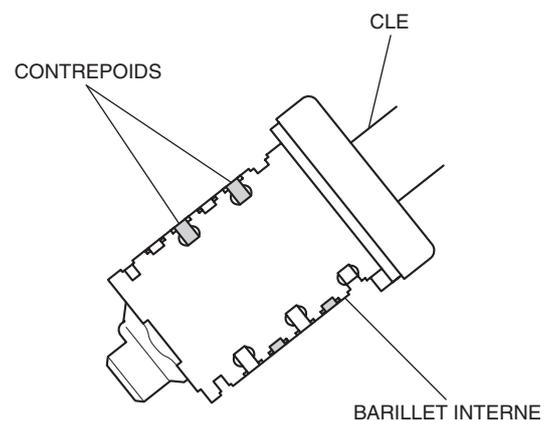

10. Posez les contrepoids et les ressorts (argent) sur le revers du barillet interne comme illustré.


- Commencez par poser deux contrepoids n°1.

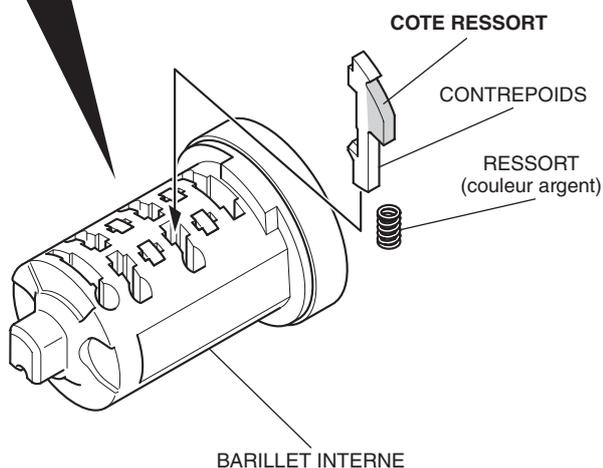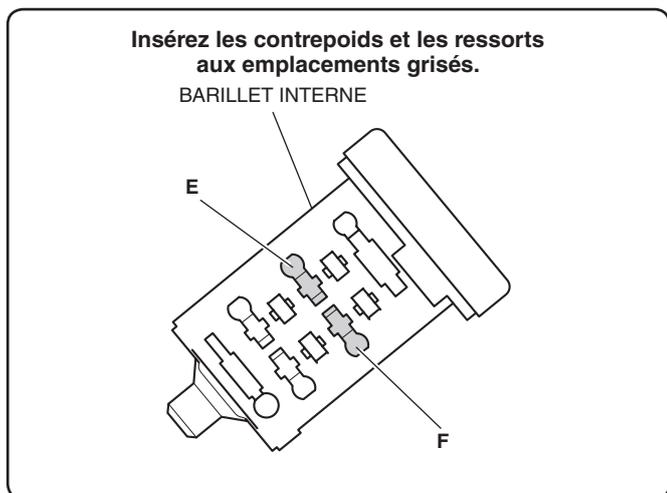



- Inscrivez les contrepoids utilisés dans le tableau ci-dessous.

	Position E	Position F
Contrepoids n°1		
Contrepoids n°2		
Contrepoids n°3		
Contrepoids n°4		
Contrepoids n°5		
Contrepoids n°6		

11. Suivez les étapes 4 à 8 pour monter le revers du barillet interne de la même manière.

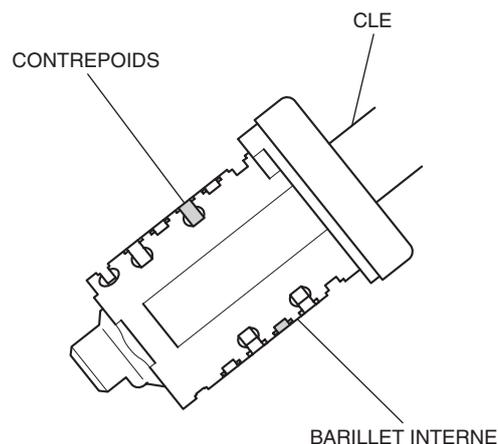

12. Posez le contrepoids de verrouillage comme illustré.

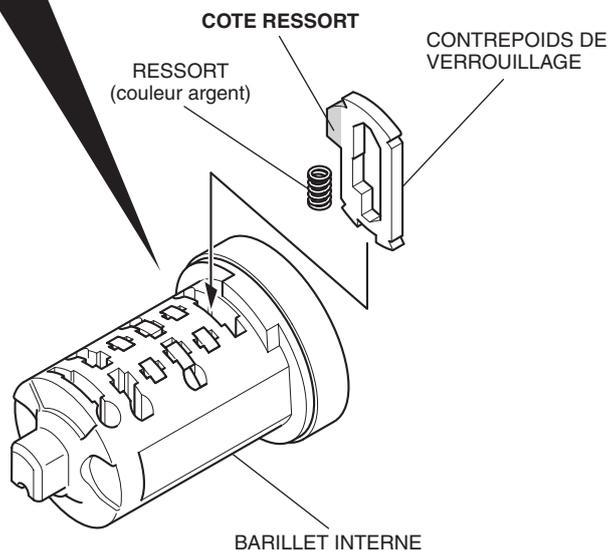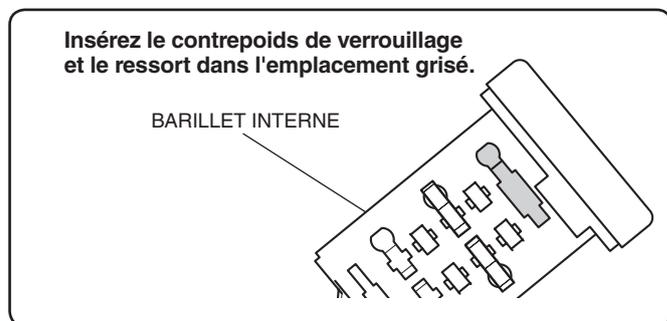


- Inscrivez les contrepoids utilisés dans le tableau ci-dessous.

Contrepoids de verrouillage A	
Contrepoids de verrouillage B	


13. Vérifiez que le contrepois de verrouillage n'est pas saillant.

- Si le contrepois de verrouillage est saillant, remplacez-le et vérifiez à nouveau.

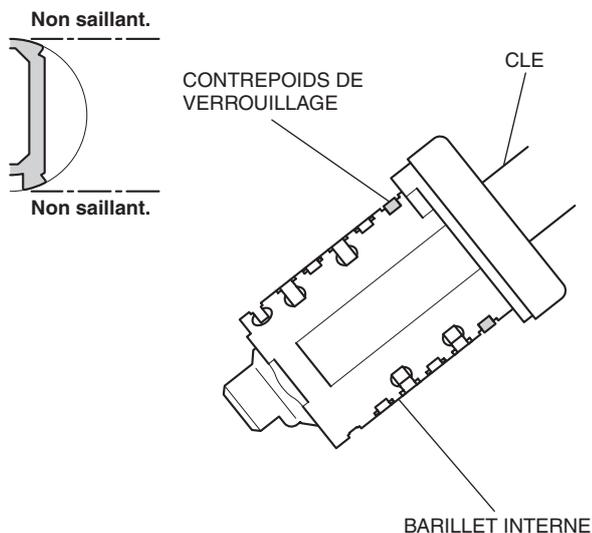

14. Insérez le barillet interne monté dans le corps de la manière indiquée.



- Vérifiez que le barillet interne tourne facilement dans le sens horaire.

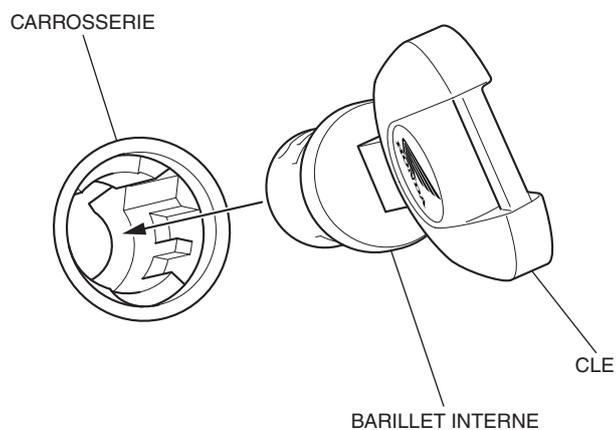

15. Extrayez le barillet interne.


16. Appuyez légèrement sur les contrepois, puis extrayez la clé.

17. Posez le contrepois de butée et le ressort de butée (noir) de la manière indiquée.

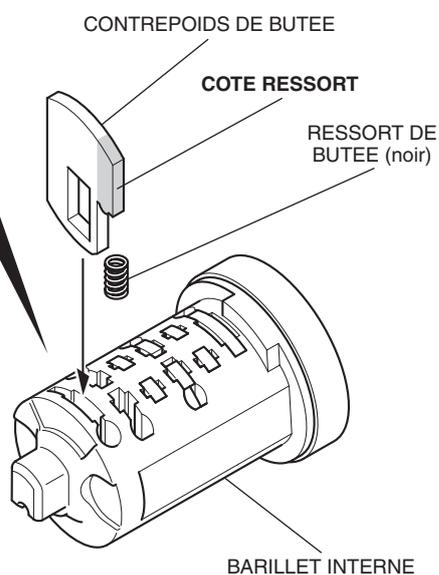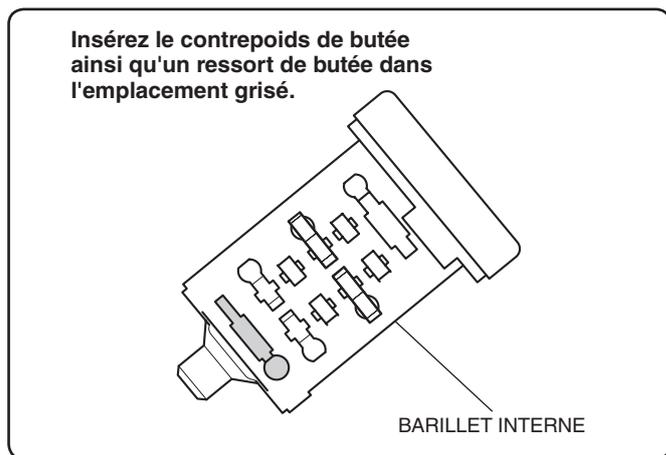


18. Insérez la clé de la manière indiquée.

- Appuyez légèrement sur les contrepois depuis le haut, puis insérez la clé.
- Assurez-vous que le contrepois de butée sort.

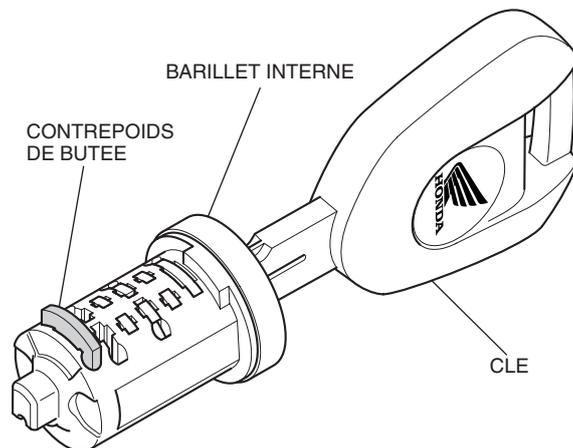




19. Appliquez de la graisse sur les emplacements grisés de la manière indiquée.

- Appliquez de la graisse au contrepois et à la circonférence extérieure du barillet interne.
- Utilisez uniquement la graisse fournie.

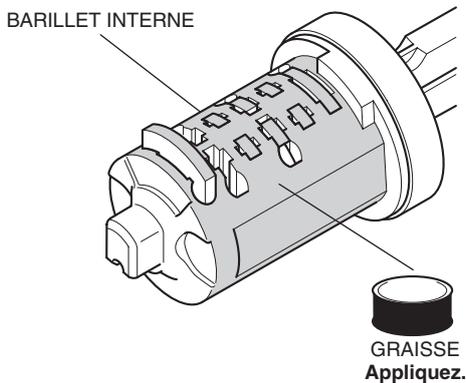

20. Montez le barillet interne en faisant glisser le contrepois de butée le long du guide d'insertion tout en le faisant tourner.

- Si vous ne parvenez pas à insérer le barillet interne, vérifiez de nouveau qu'aucun contrepois autre que le contrepois de butée n'est saillant.

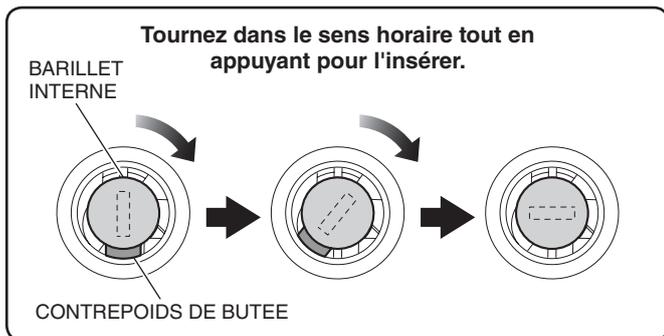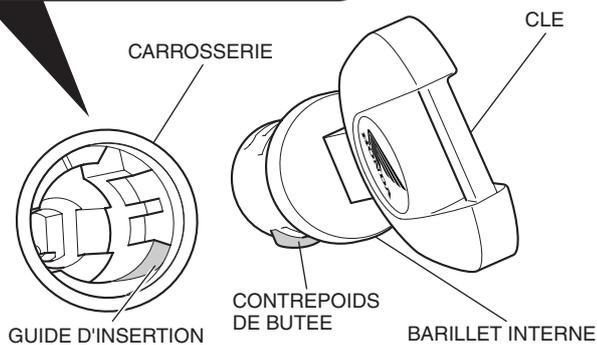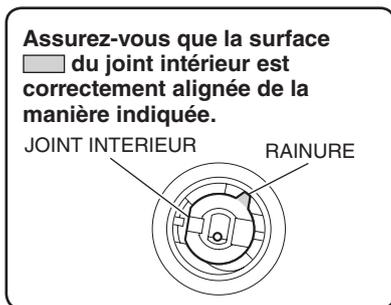

21. Extrayez la clé et vérifiez que le barillet interne ne sort pas.


UTILISATION DU TOP CASE

⚠ ATTENTION


- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc., avant de monter et déposer l'accessoire.

Comment ouvrir le top case ?


1. Insérez la clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la serrure.

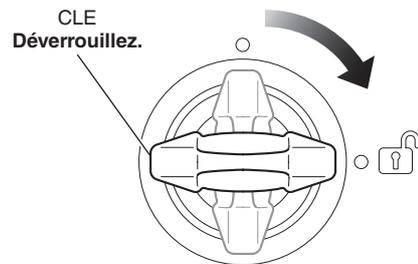

2. Tournez le bouton dans le sens horaire.

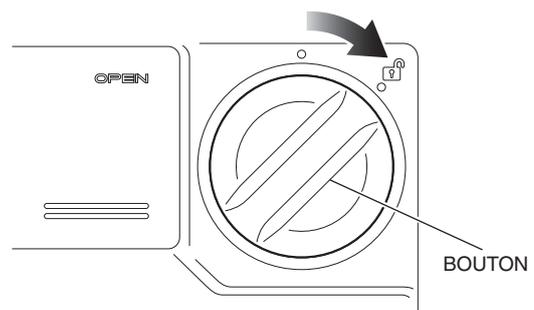

3. Tirez le couvercle vers vous et ouvrez-le comme indiqué.

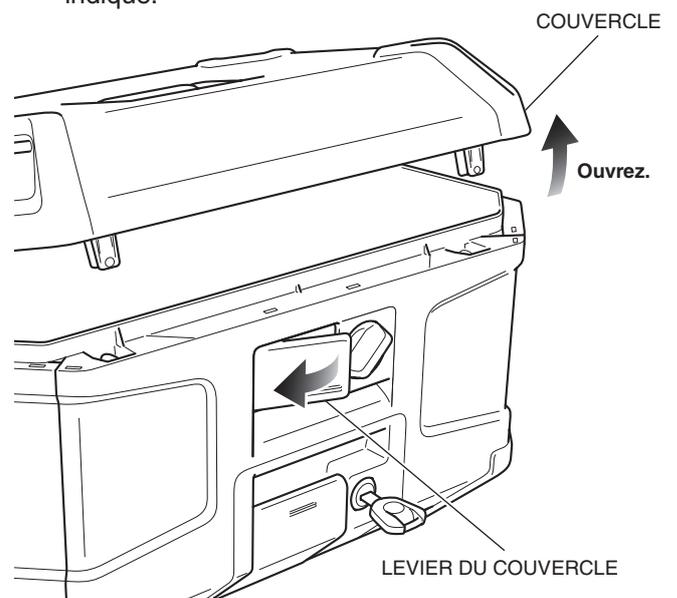


Comment fermer le top case ?


1. Fermez et verrouillez le top case dans l'ordre inverse de l'ouverture.
 - **Attention à ne pas coincer l'élément rangé lors de la fermeture du top case.**
2. Retirez la clé.

Comment monter le top case ?



1. Installez le porte-bagages (vendu séparément).
2. Insérez la clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la serrure.

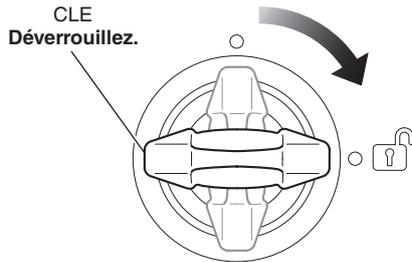



3. Insérez les languettes de retenue du top case dans le trou de la base du support en plaçant le levier de relâchement en position relevée comme indiqué.

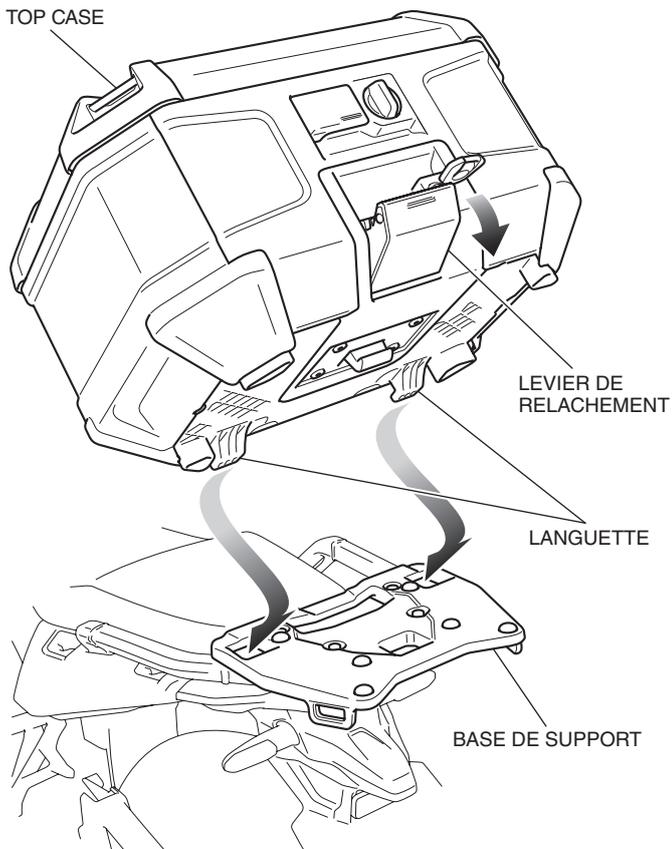


4. Placez le crochet du top case sur la base de support comme indiqué.

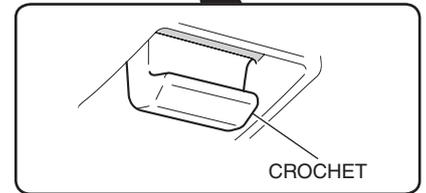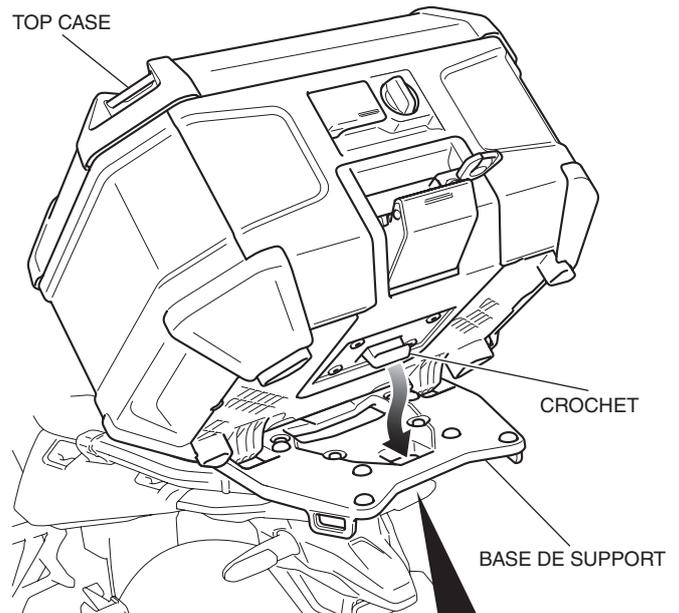


5. Fixez le crochet en poussant le levier de relâchement comme indiqué.

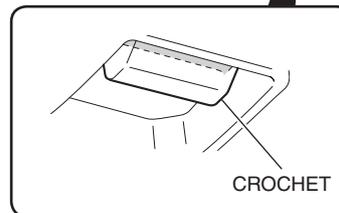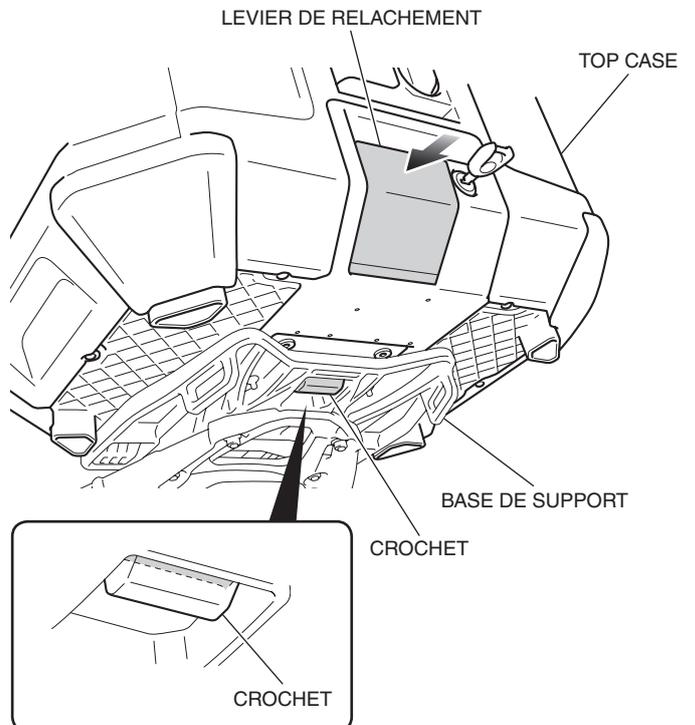


6. Verrouillez le top case en tournant la clé dans le sens anti-horaire.

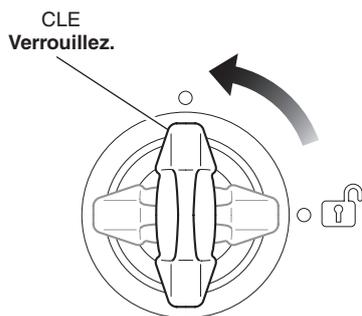

7. Retirez la clé. Assurez-vous que le levier de relâchement ne peut pas être désengagé.

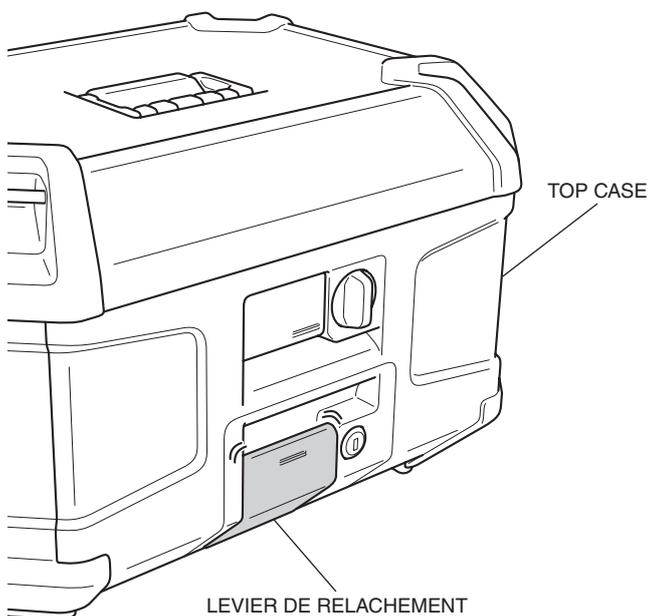


8. Vérifiez que le top case est bien installé en le faisant pivoter tout en veillant à ne pas faire tomber la moto.
- **S'il n'est pas correctement fixé, le top case peut se détacher pendant la conduite.**

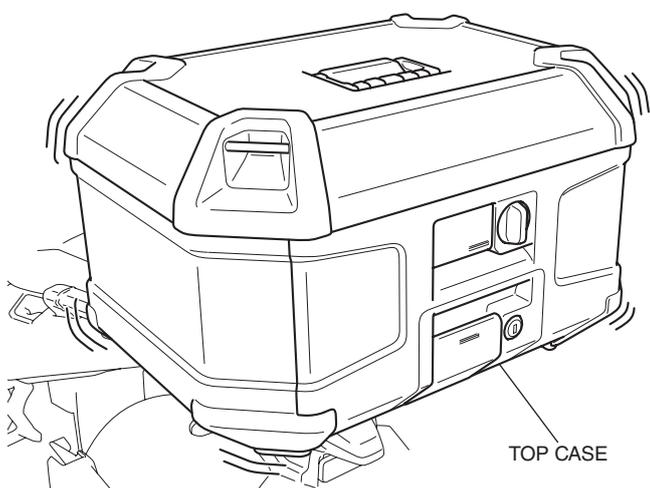


Comment déposer le top case ?

1. Insérez la clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la serrure.

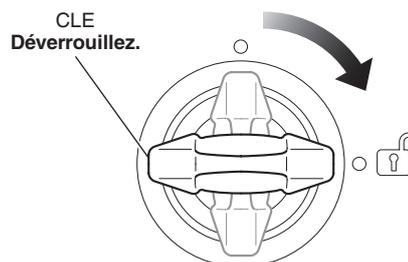

2. Tirez le levier de relâchement, soulevez le top case et retirez-le de la base du support.

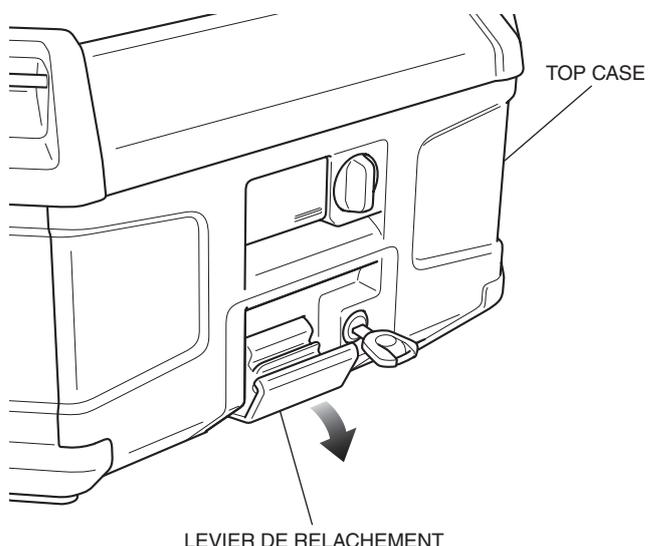

Comment ranger le sac intérieur du top case

1. Ouvrez le top case et rangez-y le sac intérieur du top case.
2. Fermez le top case.
- **Attention à ne pas coincer l'élément rangé lors de la fermeture du top case.**