



Concessionnaire Honda : veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

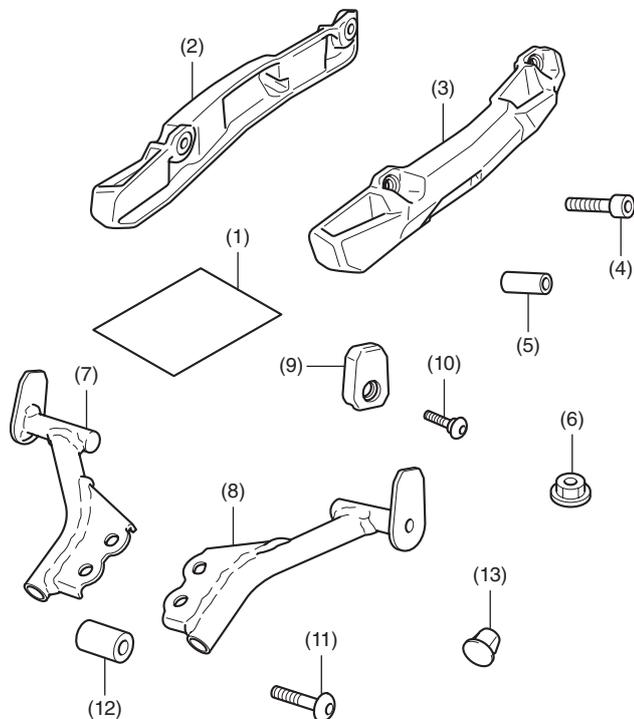

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Support de valise droit	1
(3)	Support de valise gauche	1
(4)	Boulon à six pans 8 mm (court)	4
(5)	Bague (courte)	4
(6)	Ecrou à collerette 8 mm	4
(7)	Soutien du support de valise droit	1
(8)	Soutien du support de valise gauche	1
(9)	Caoutchouc	2
(10)	Vis 6 mm	2
(11)	Boulon à six pans 8 mm (long)	4
(12)	Bague (longue)	4
(13)	Bouchon de tuyau	2

PORTE-BAGAGES ARRIERE Vendu séparément

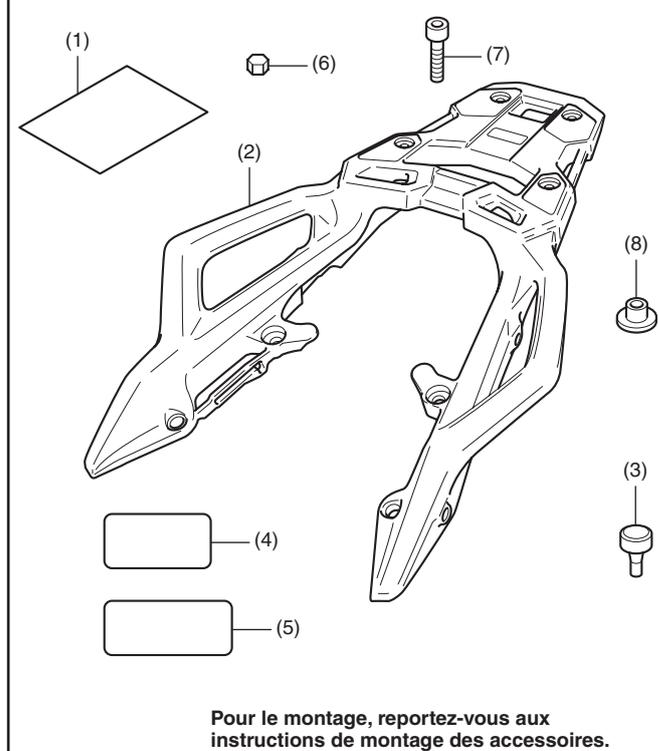

**Pour le montage, reportez-vous aux
instructions de montage des accessoires.**

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Porte-bagages arrière	1
(3)	Caoutchouc d'arrêt	4
(4)	Etiquette (08L42-MGE-800-G1)	1
(5)	Etiquette (KFG-900) (Non utilisée.)	1
(6)	Bouchon	4
(7)	Boulon à six pans 8 mm	2
(8)	Collier à bride	2

OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES

Douille (12 mm)
Cliquet
Clé polygonale (12 mm)
Clé hexagonale (5 et 6 mm)
Alcool isopropylique
Chiffon d'atelier
Clé dynamométrique

TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées.

Elément	Nm	kgf.m
Vis 6 mm	9	0,9
Boulon à six pans 8 mm	27	2,8
Ecrou à collerette 8 mm	27	2,8

CAPACITE DE CHARGEMENT MAXIMALE

- Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :

Capacité de chargement maximale	
Coque de valise gauche	6,0 kg
Coque de valise droite	6,0 kg

INSTALLATION

⚠ ATTENTION


- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

REMARQUE :



- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.

- Exécutez l'étape 1 sur le porte-bagages arrière (vendu séparément) en respectant les instructions d'installation.
- Déposez les bouchons comme indiqué.
 - Exécutez cette étape pour la moto équipée du porte-bagages arrière.**
 - Répétez la procédure sur le côté droit.**


<Côté gauche>

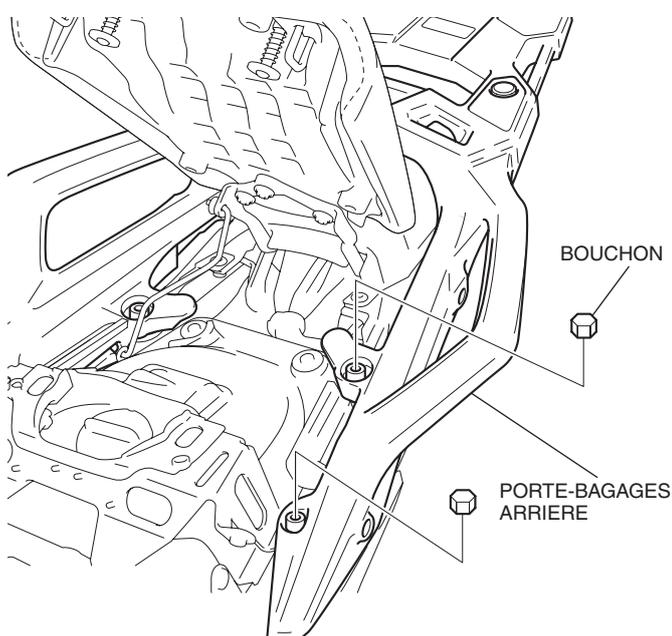

- Exécutez les étapes 2 à 4 sur le porte-bagages arrière (vendu séparément) conformément aux instructions d'installation.
- Déposez le porte-bagages arrière comme indiqué.
 - Exécutez cette étape pour la moto équipée du porte-bagages arrière.**

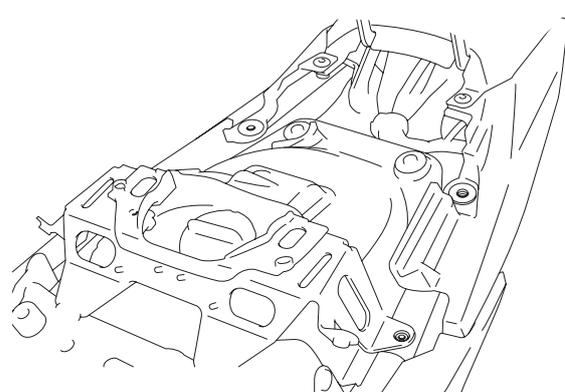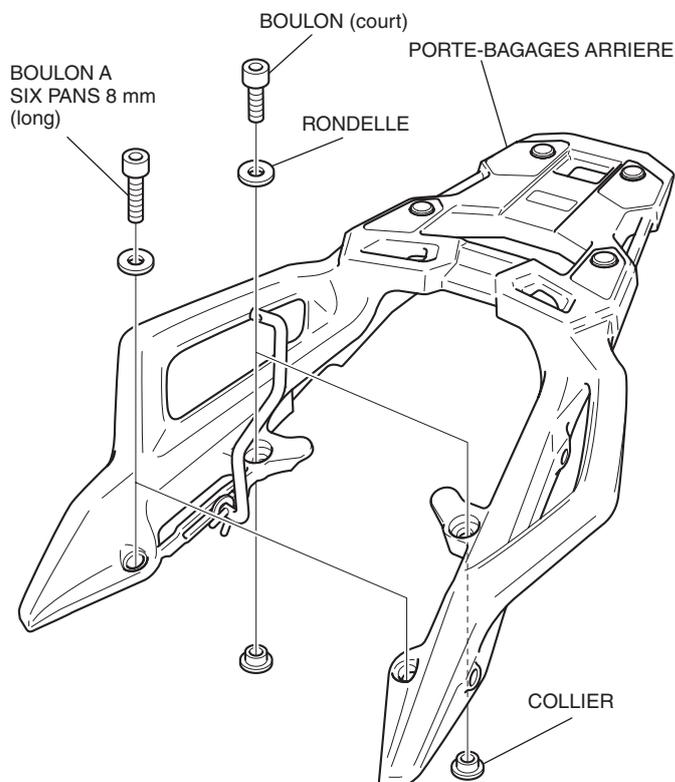


- Posez le bouchon de tuyau sur le soutien du support de valise gauche.
 - Répétez la procédure sur le côté droit.**

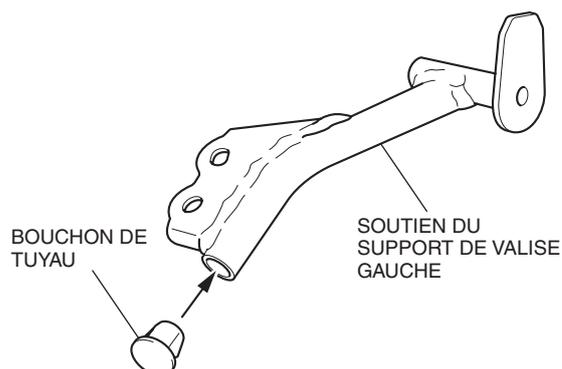


6. Montez le soutien du support de valise gauche de la manière indiquée.


<Côté gauche>

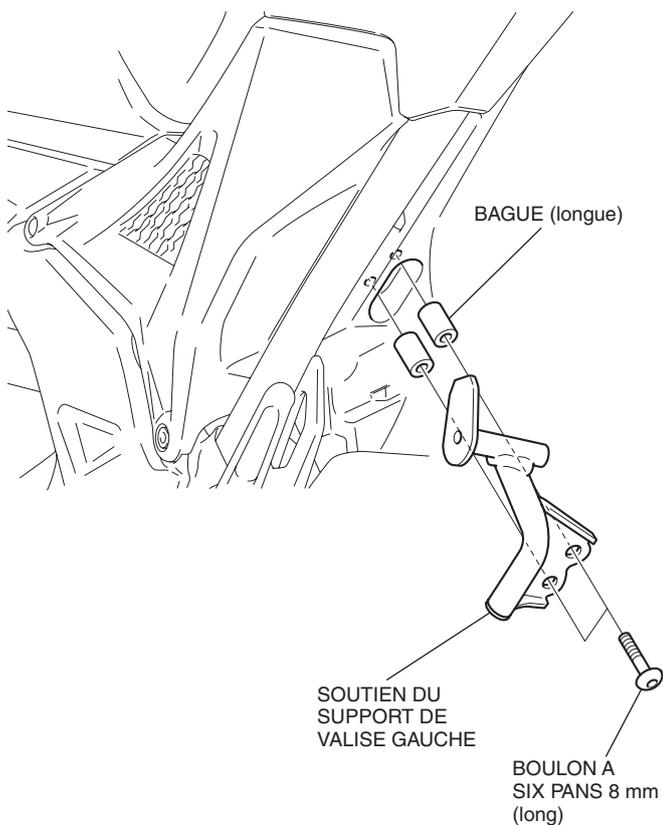

7. Insérez la pièce en caoutchouc de la manière indiquée.

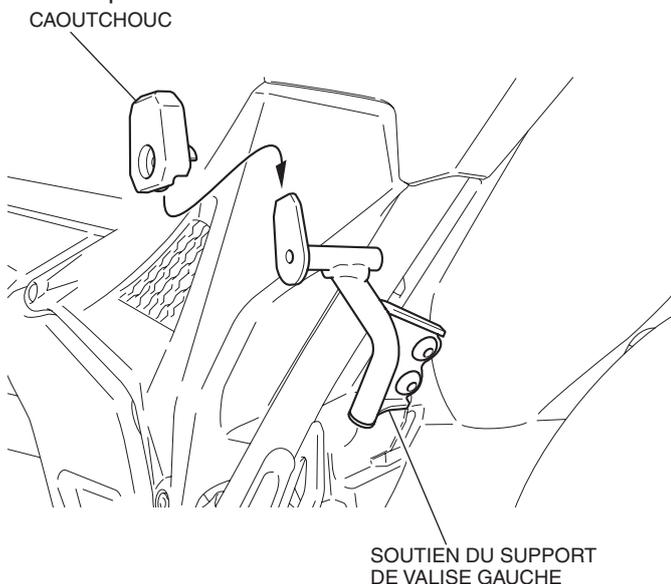


8. Montez la vis de 6 mm comme illustré.

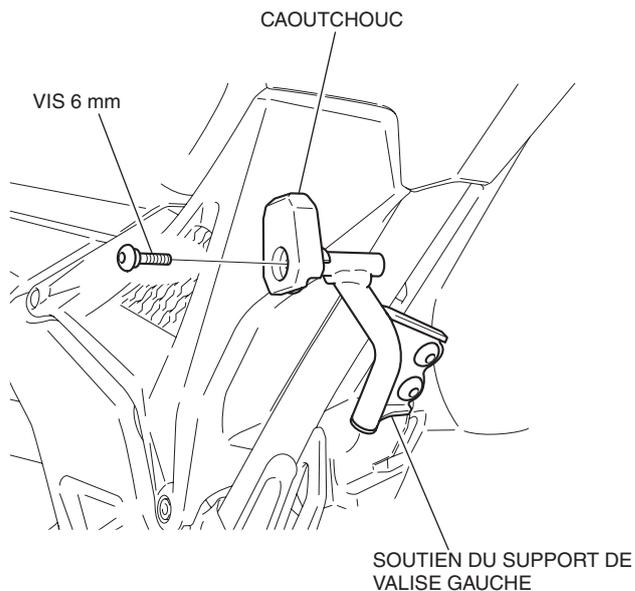

9. Installez le caoutchouc et le soutien du support de valise droit de la même manière que sur le côté gauche.


10. Montez le support de valise gauche comme illustré.

• Répétez la procédure sur le côté droit.

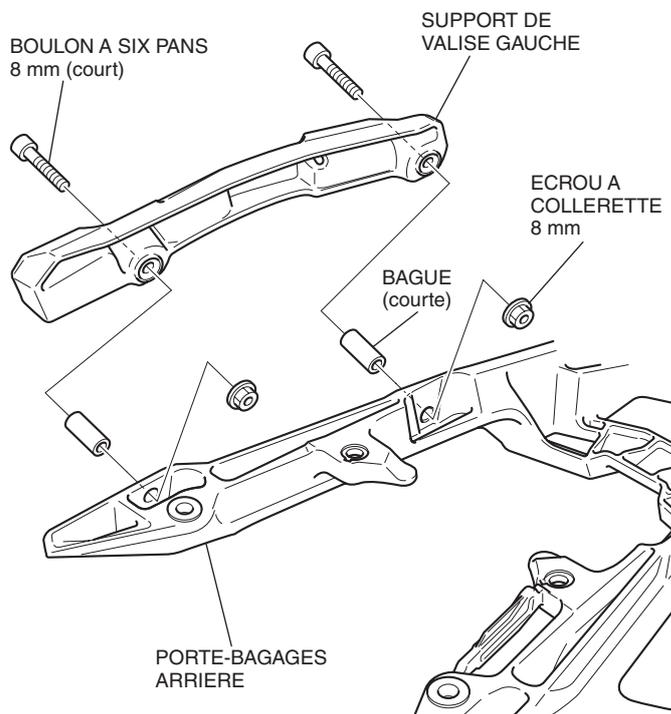

11. Exécutez les étapes 5 à 6 sur le porte-bagages arrière (vendu séparément) conformément aux instructions d'installation.

12. Placez le porte-bagages arrière et posez les colliers comme indiqué.

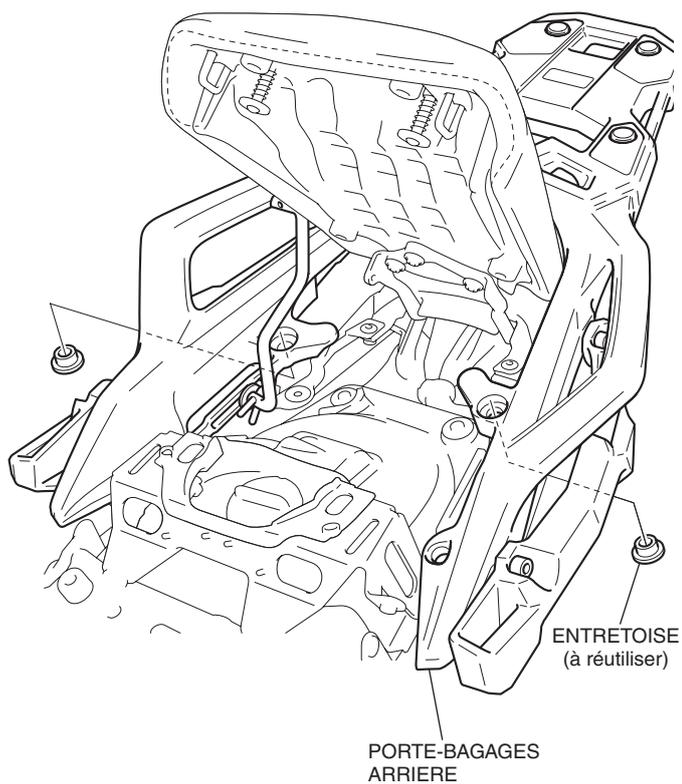

13. Exécutez les étapes 8 à 14 sur le porte-bagages arrière (vendu séparément) conformément aux instructions d'installation.
14. Reportez-vous au guide de l'utilisateur des accessoires d'origine fourni avec la coque de valise, et installez cette dernière conformément aux instructions.