

TUYAU LATÉRAL AVANT

Nom de l'accessoire	Numéro de pièce	Modèle d'application	Date d'émission	N° de publication	TTF
TUYAU LATÉRAL AVANT	08P70-MLN-EQ0	CRF1100A4/D4/AL4/ DL4	2023.8	MII	0,8 h
FIXATION DE PROTECTION	08P75-MKS-E00				

Introduction

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPÉCIFICATIONS COMPRIS DANS CETTE PUBLICATION SONT BASÉES SUR LES DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT D'APPROUVER L'IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT, SANS PRÉAVIS ET SANS ENGAGER AUCUNE OBLIGATION QUE CE SOIT. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ÉCRITE. CE MANUEL S'ADRESSE AUX PERSONNES QUI ONT ACQUIS DES CONNAISSANCES DE BASE SUR L'ENTRETIEN DES MOTOCYCLETTES, SCOOTERS OU VTT Honda.

Concessionnaire Honda :
Veuillez remettre un exemplaire de ces directives à votre client.

Client :
Comme il nécessite des connaissances spécialisées et des outils et équipement spéciaux, il est recommandé de l'installer chez un concessionnaire disposant d'un service d'entretien automobile qualifié.

Comment lire ces symboles

Votre sécurité et la sécurité d'autrui sont très importantes. Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, nous avons placé des messages liés à la sécurité et d'autres informations dans ce manuel.

-  **AVERTISSEMENT** Il PEUT y avoir danger de MORT ou de GRAVES BLESSURES si les instructions ne sont pas suivies.
-  **ATTENTION** Il y a un RISQUE de BLESSURES si les instructions ne sont pas suivies.
-  **AVIS** Le but de ce message est d'aider à prévenir les dommages à votre véhicule, à d'autres biens ou à l'environnement.
-  **REMARQUE** Renseignements utiles et pertinents.
-  Suivre les instructions du manuel d'entretien.
-  Suivre les autres instructions du symbole des « Directives d'installation DE BASE ».

Directives – autres symboles

Les symboles utilisés dans ce manuel indiquent les procédures d'entretien spécifiques.
Se reporter aux « Directives d'installation DE BASE » pour la description de chaque symbole.

INFORMATION

ATTENTION

- Pour prévenir les brûlures, laisser refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc., avant d'installer l'accessoire.

AVIS

- Veiller à ne pas endommager les surfaces peintes de la motocyclette.

REMARQUE :

- Déconnecter le câble négatif (-) de la batterie avant d'installer cet accessoire.
- Réinstaller les pièces retirées sur la motocyclette et s'assurer que les fils et les faisceaux ne sont pas pincés.
- Après avoir reconnecté la batterie, consulter le manuel du conducteur de la motocyclette et initialiser le compteur.
- Après l'installation de cet accessoire, vérifier si les feux fonctionnent adéquatement (p. ex., clignotants droit et gauche et feux de freinage).
- Bien que l'illustration soit pour le CRF1100D, suivre la même procédure pour les autres modèles.
- Conserver toutes les pièces retirées, sauf indication contraire.


RENSEIGNEMENTS SUR LE COUPLE

Se reporter au manuel d'entretien pour connaître les couples de serrage, y compris le couple standard des pièces retirées. 


LISTE DES PIÈCES

Lorsque le manuel d'instruction et les directives d'installation sont compris dans cette trousse, s'assurer de les remettre au client.

<TUYAU LATÉRAL AVANT>

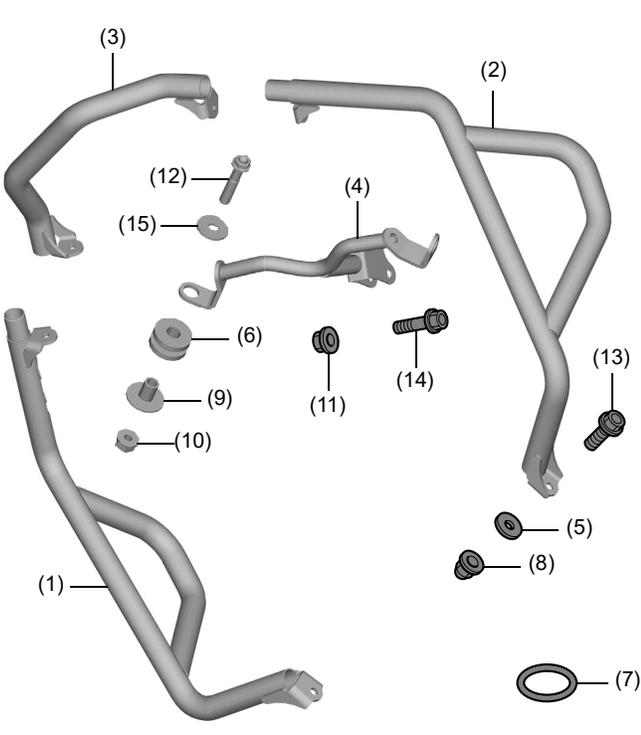Composant	N°	Nom de pièces	Qté	N° de pièces
	(1)	Tuyau latéral avant droit	1	–
	(2)	Tuyau latéral avant gauche	1	–
	(3)	Tuyau central avant	1	–
	(4)	Support de tuyau central avant	1	–
	(5)	Entretoise de tuyau latéral avant	2	–
	(6)	Passe-fils	2	–
	(7)	Joint de tuyau d'échappement	2	18291-MM8-880
	(8)	Écrou borgne à embase, 8 mm	2	90208-438-000
	(9)	Collet, 6,2 x 12 mm	2	90501-425-000
	(10)	Écrou à embase, 6 mm	2	94050-06080
	(11)	Écrou à embase, 8 mm	1	94050-08070
	(12)	Boulon à embase SH, 6 x 30 mm	2	–
	(13)	Boulon à embase SH, 8 x 24 mm	2	–
	(14)	Boulon à embase, 8 x 32 mm	2	96400-08032-08
	(15)	Rondelle	2	90406-KV3-780

<FIXATION DE PROTECTION>


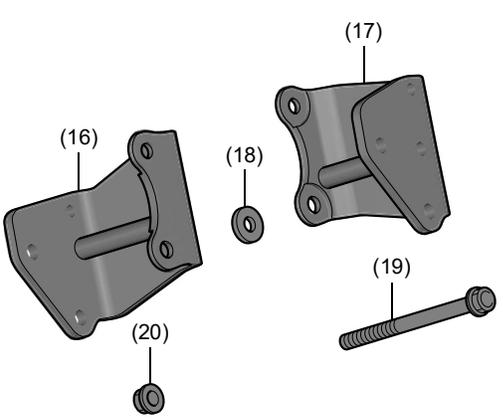
Composant	N°	Nom de pièces	Qté	N° de pièces
	(16)	Support de protection droit	1	–
	(17)	Support de protection gauche	1	–
	(18)	Entretoise de protégé-moteur	2	08P18-MKS-E00*
	(19)	Boulon à embase, 8 x 95 mm	2	–
	(20)	Écrou à embase, 8 mm	2	90305-MKS-E00

* : Le type ED peut être commandé.


INSTALLATION

1. Consulter le manuel d'entretien de la motocyclette; retirer les pièces de la motocyclette tel que montré et déconnecter le câble négatif (-) de la batterie. (📖)

<CÔTÉ GAUCHE>

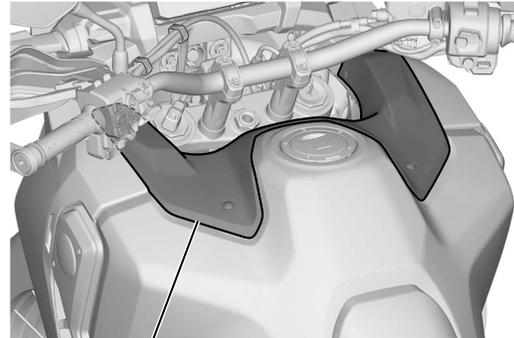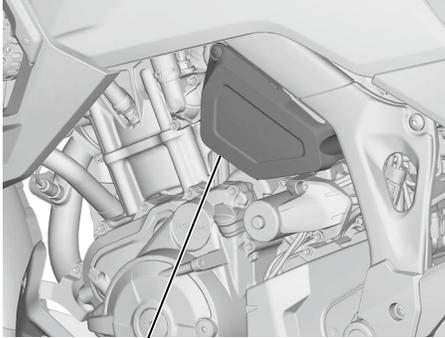


<CÔTÉ DROIT>

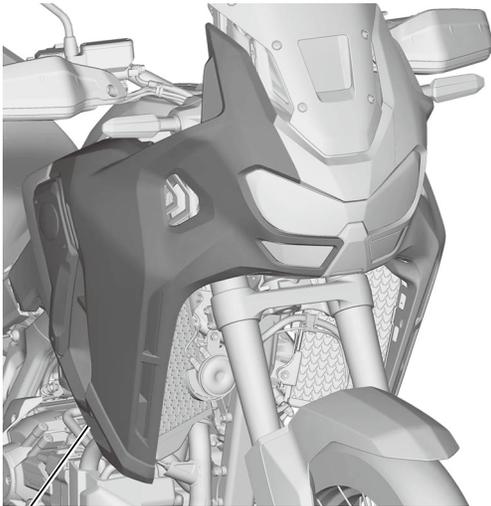

Côté droit seulement.

<CÔTÉ DROIT>

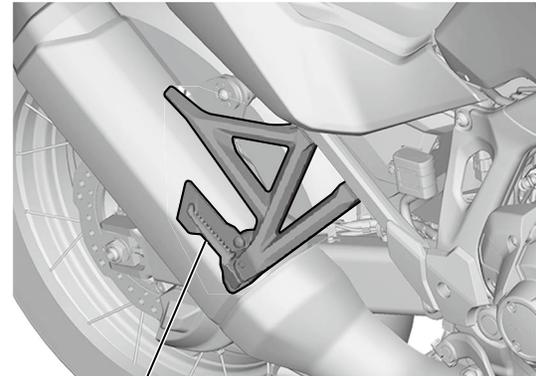

<CÔTÉ DROIT>



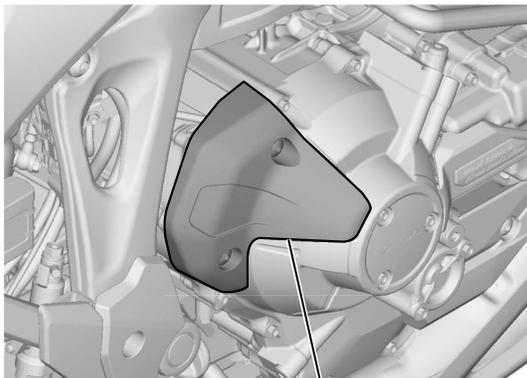



IMAGE D'INSTALLATION

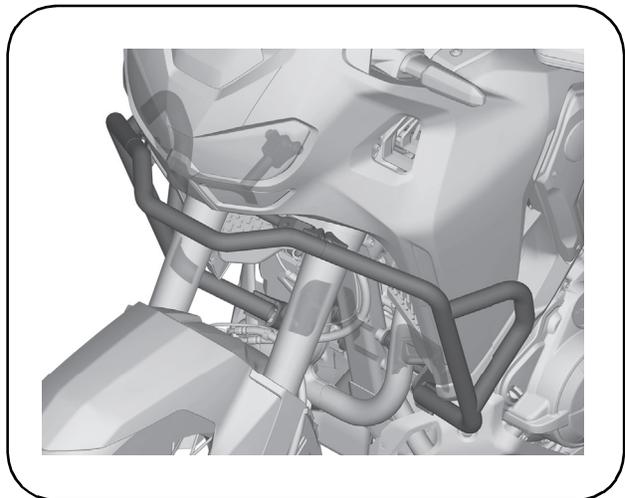

2. Déconnecter les connecteurs de la motocyclette tel que montré.

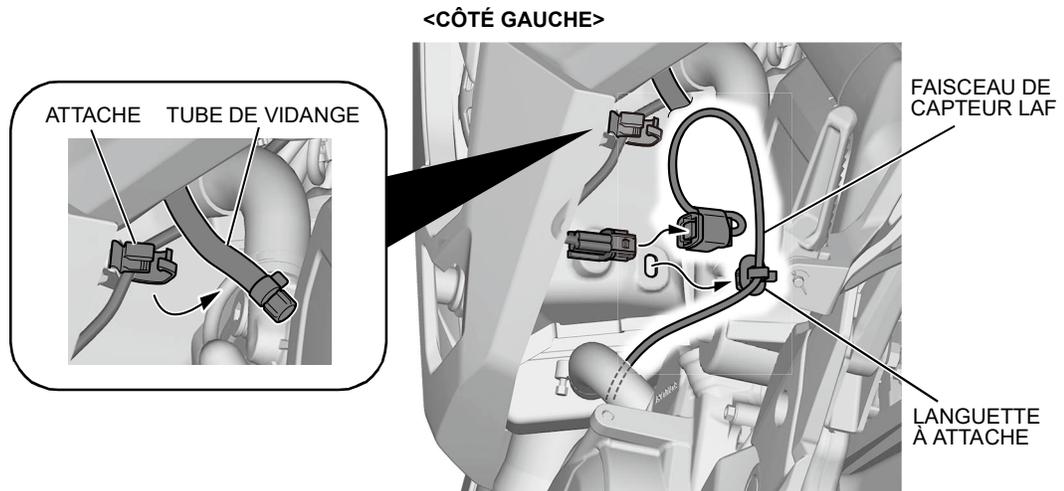


3. Déconnecter les connecteurs de la motocyclette tel que montré.

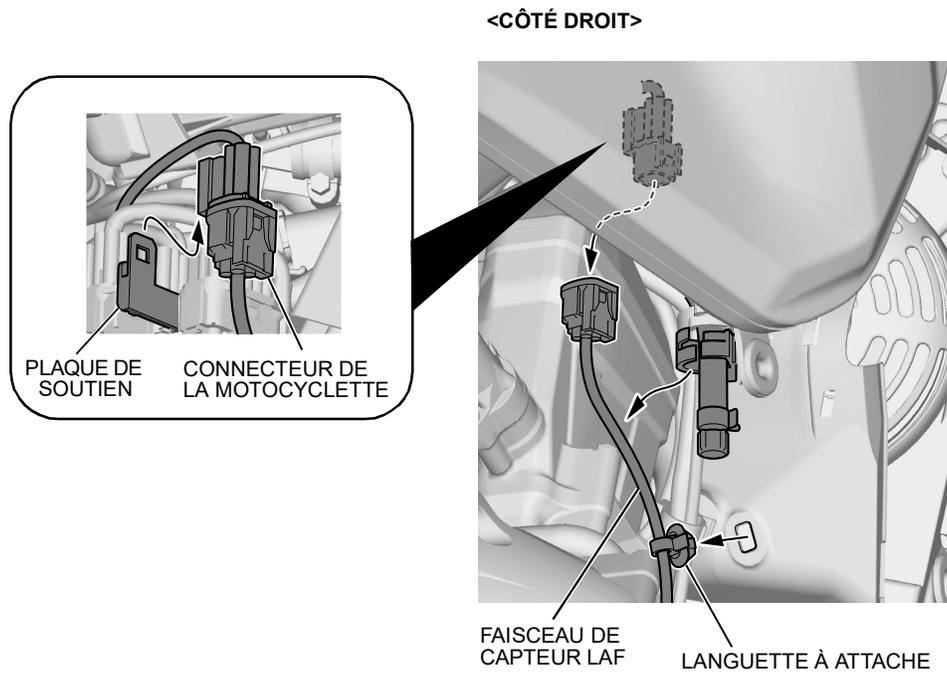

4. Déconnecter les connecteurs de la motocyclette tel que montré.


<CÔTÉ DROIT>

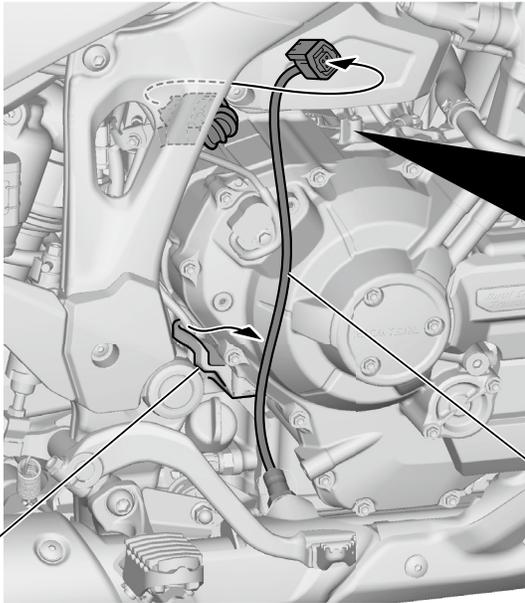


PLAQUE DE SOUTIEN

FAISCEAU DE SONDÉ O₂


5. Retirer les pièces de motocyclette tel que montré.

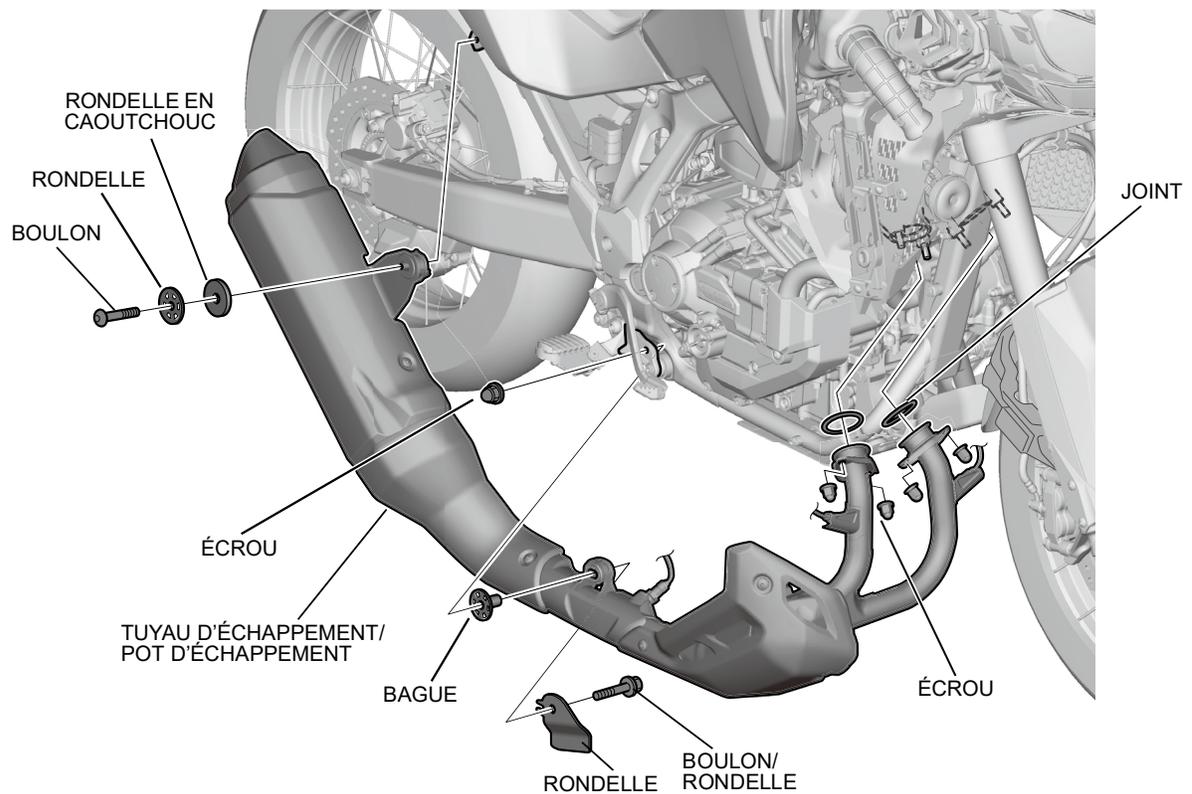


6. Retirer les pièces de motocyclette tel que montré.

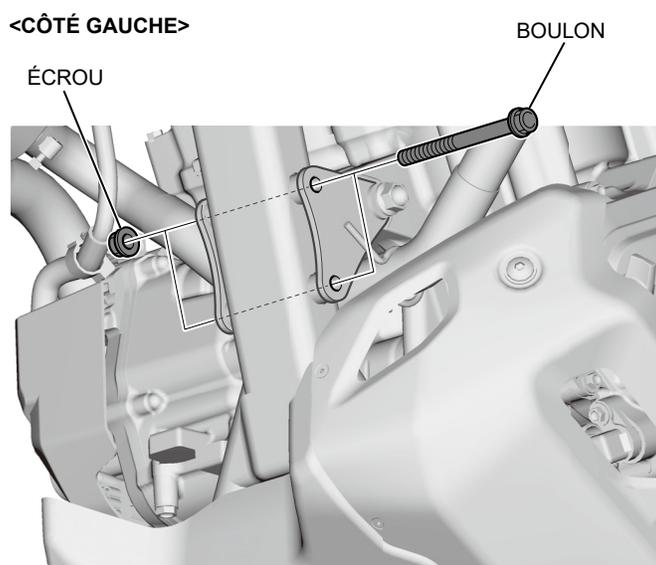

7. Installer tel que montré.

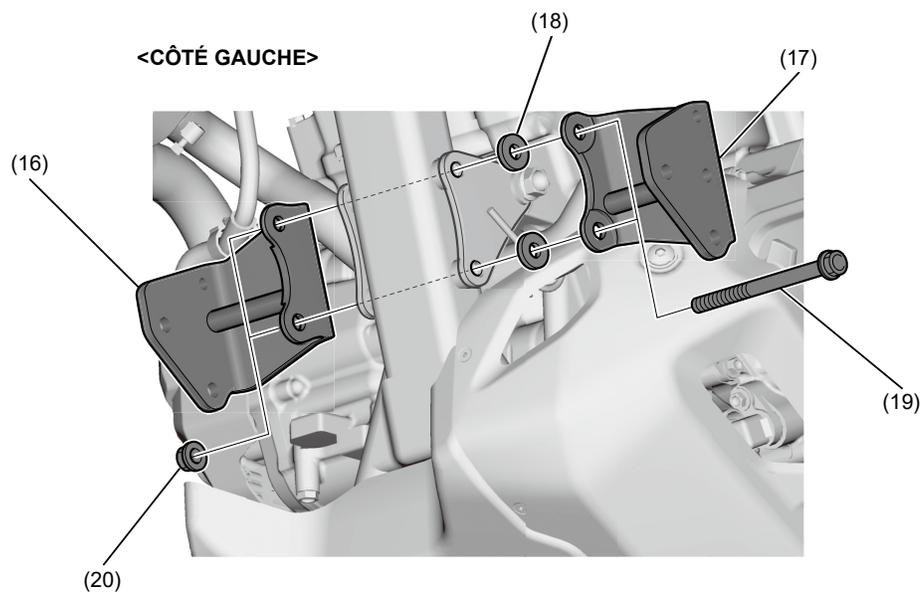


8. Installer le tuyau d'échappement/pot d'échappement dans l'ordre inverse du retrait.
- Utiliser les joints de tuyau d'échappement neufs de cet ensemble.

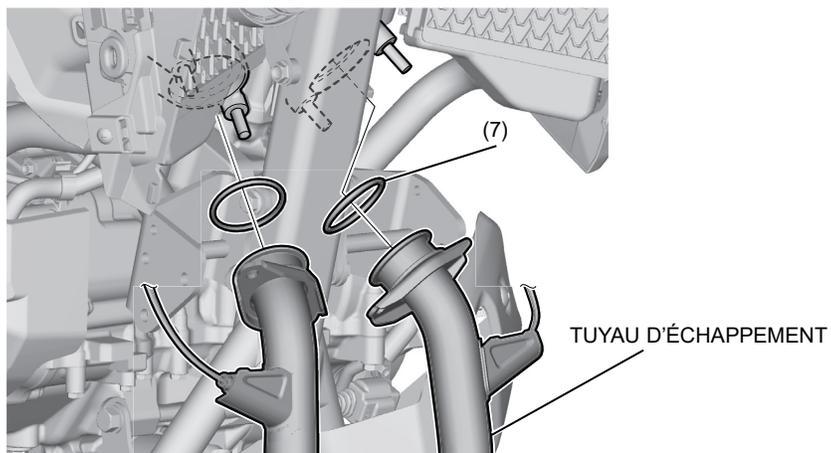


9. Installer le carénage médian droit, le tube de vidange gauche et les connecteurs déconnectés dans l'ordre inverse du retrait.


10. Retirer les pièces de motocyclette tel que montré.

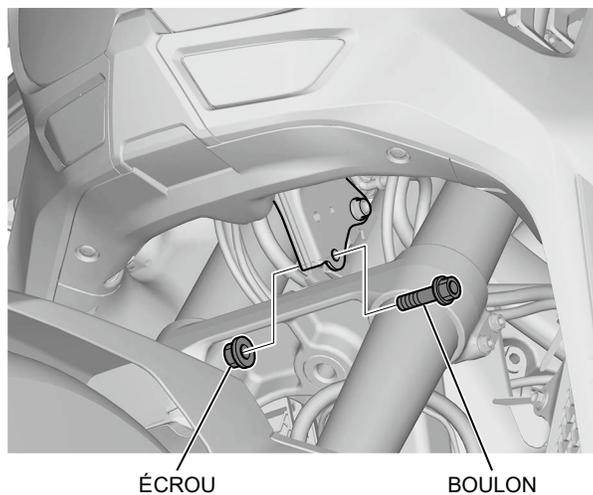



11. Installer tel que montré.

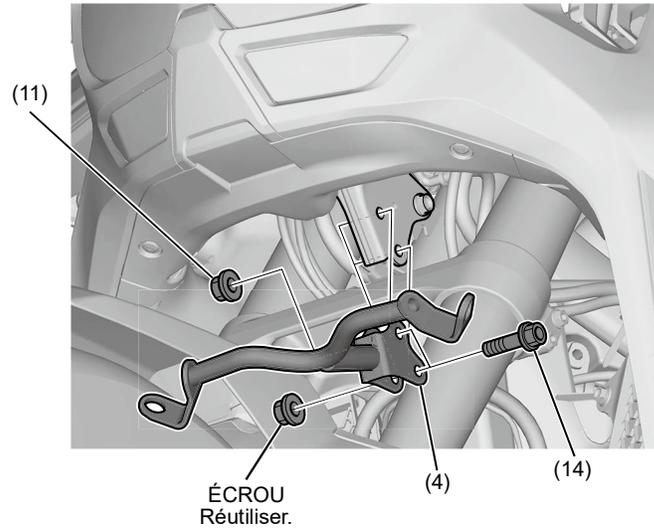

12. Installer tel que montré.

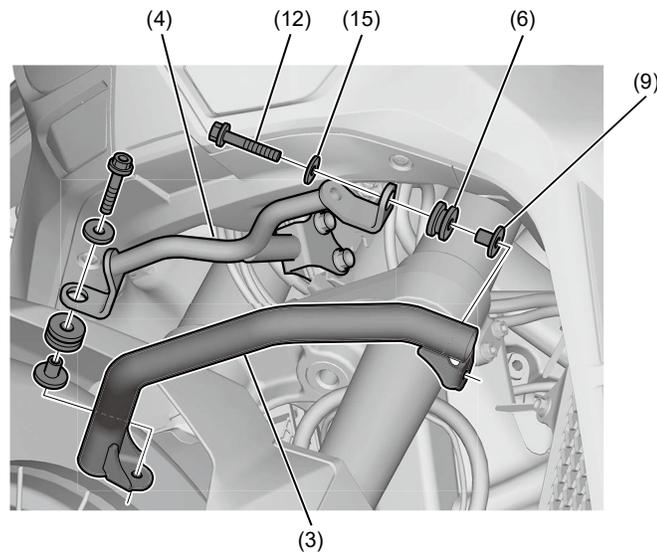

13. Installer sans serrer tel que montré.
- Répéter la procédure sur le côté droit.

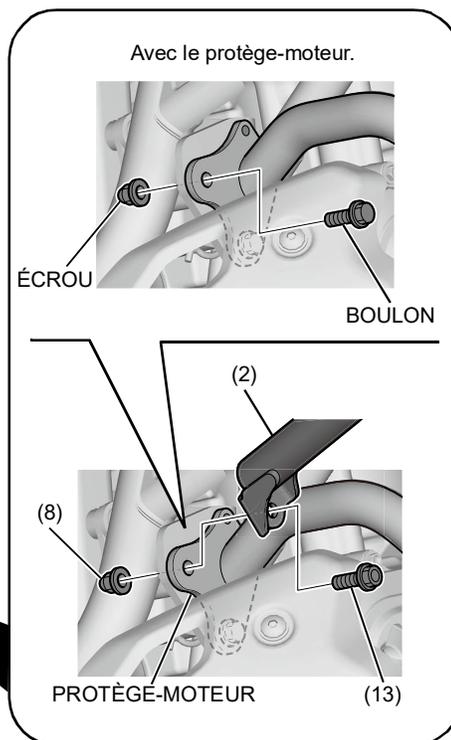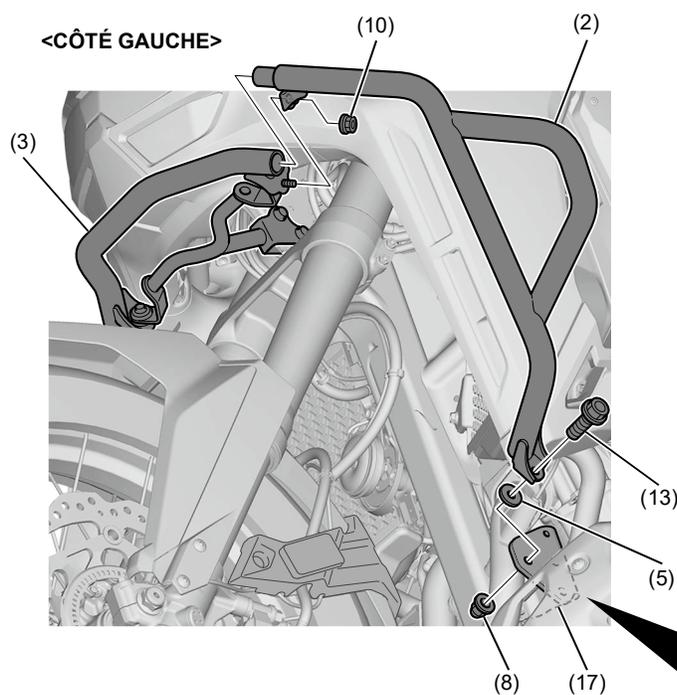

14. Serrer toutes les pièces qui ont été installées sans serrer.

15. Installer les pièces de la motocyclette dans l'ordre inverse du retrait.
- Vérifier qu'aucun faisceau n'est coincé ou trop serré.