


Concessionnaire Honda : Prière de remettre un exemplaire de ces directives à votre client.

LISTE DES PIÈCES

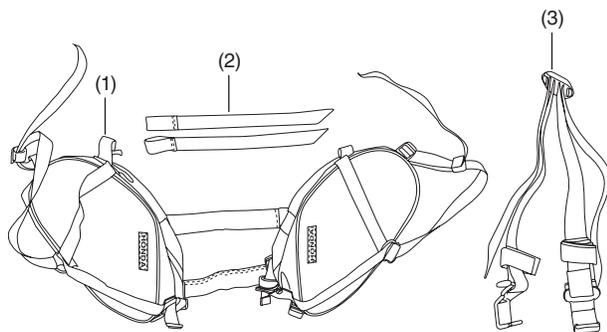


No	Description	Qté
(1)	Ensemble de sacoches (droite et gauche)	1
(2)	Sangles d'attache	2
(3)	Sangle de fixation de tension (ne pas utiliser pour l'application XR150L)	1

INFORMATION RELATIVE À L'USAGE ET À L'ENTRETIEN


- Le poids de la charge ne doit pas dépasser 4,5 kg (10 lb).
- Nettoyer la motocyclette avant d'installer les sacoches pour empêcher la saleté et la poussière de s'infiltrer entre les revêtements latéraux et les sacoches.
- Nettoyer régulièrement les deux côtés de la surface de contact entre la sacoche et la motocyclette pour empêcher les abrasions sur la carrosserie de la motocyclette.
- Nettoyer les sacoches avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge ou une brosse douce et laisser sécher à l'air. Ne pas utiliser une laveuse ou une sècheuse pour les nettoyer.
- Vérifier périodiquement les sangles et les resserrer au besoin.
- S'assurer qu'il n'y a pas d'extrémités lâches de sangle qui pourraient s'entremêler dans les pièces mobiles de la motocyclette. Vérifier périodiquement les sangles.
- S'assurer que les sacoches sont éloignées de l'échappement ou de toutes parties chaudes du véhicule.

INSTALLATION

1. Placer les sacoches sur le siège tel que montré ci-dessous. Ajuster la hauteur des deux côtés des sacoches et s'assurer que les bandes Velcro sont solidement fixées ensemble. Le positionnement final des sacoches devrait suivre les photos dans l'ordre afin de les maintenir hors des pièces mobiles et chaudes.

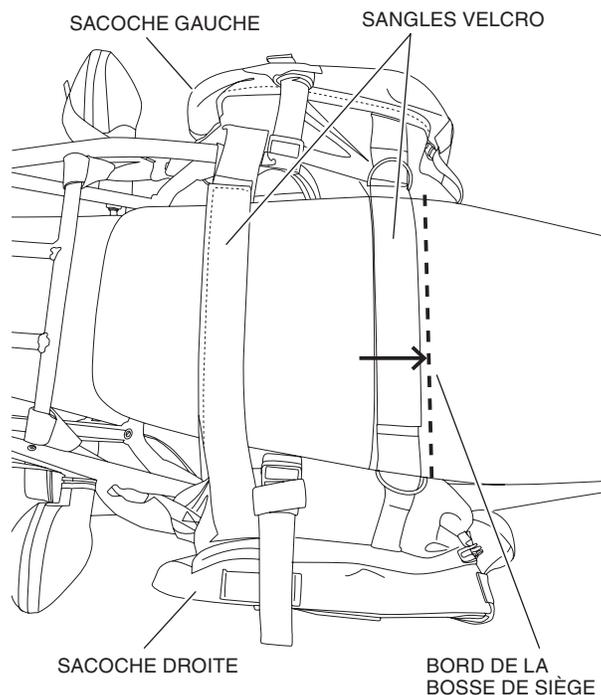


SACOCHÉ DROITE

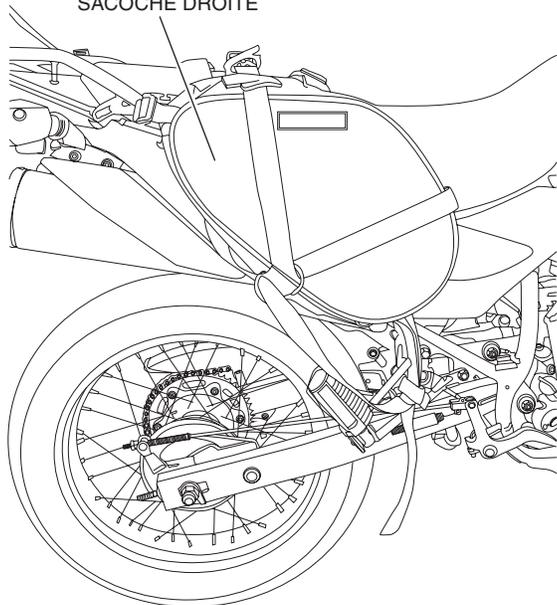


2. À l'aide des sangles d'attache, acheminer l'extrémité libre à travers l'extrémité de la sangle en la fixant au coin avant du côté droit du support tel que montré dans les photos ci-dessous. Tirer fermement sur l'extrémité de la sangle puis acheminer l'extrémité libre à travers le support.

SUPPORT

SANGLE D'ATTACHE

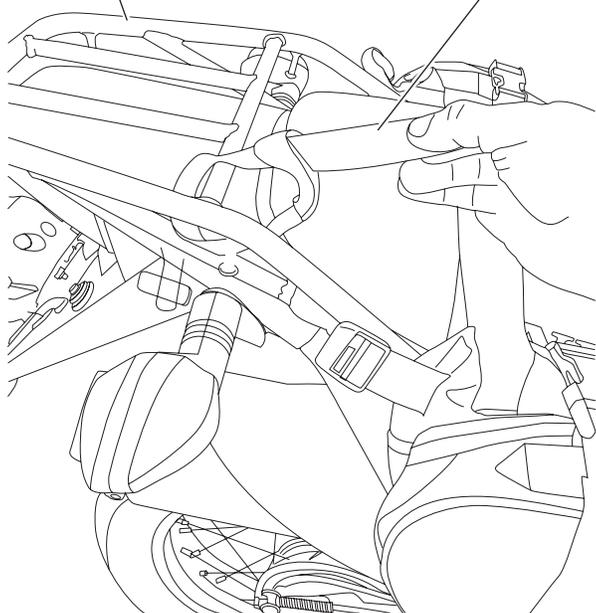


SANGLE D'ATTACHE (EXTRÉMITÉ LIBRE)

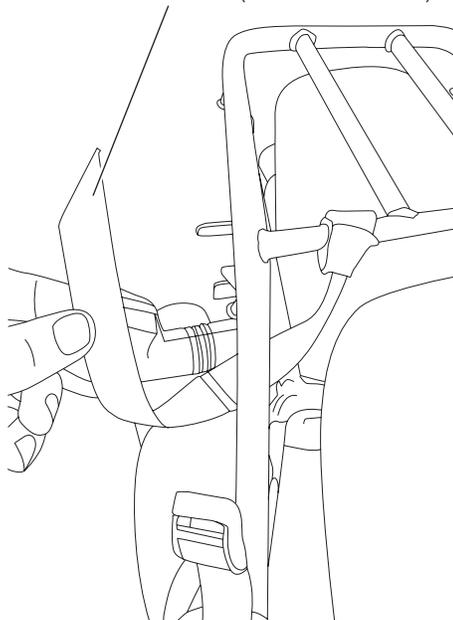


3. Repérer la boucle de tension à l'arrière de la sacoche et faites passer la sangle à travers les deux fentes de la boucle et la tirer hors de la sacoche pour la serrer. Répéter les étapes 2 à 3 pour le côté gauche.


SANGLE D'ATTACHE (EXTRÉMITÉ LIBRE)

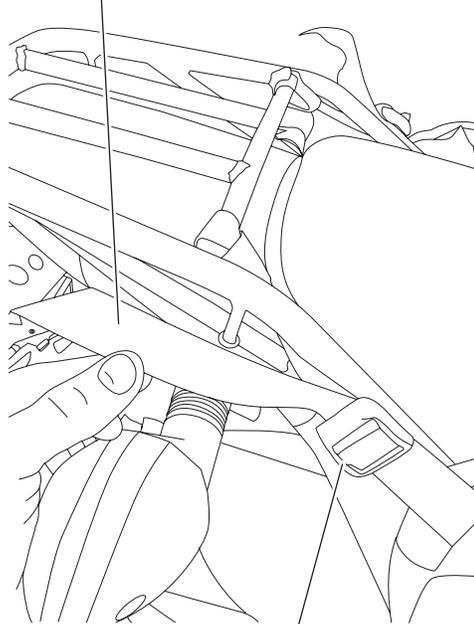


BOUCLE DE TENSION

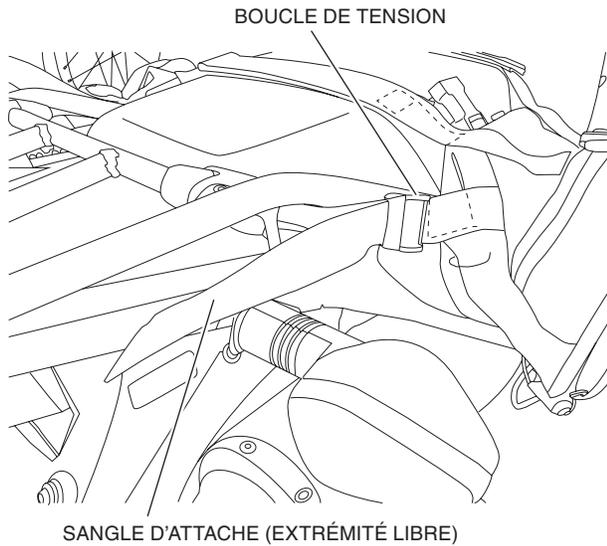


4. Pour fixer la partie du côté droit avant de la sacoche, repérer la longue sangle qui est cousue dans le sac et l'acheminer à travers l'anneau en D inférieur tel que montré ci-dessous.

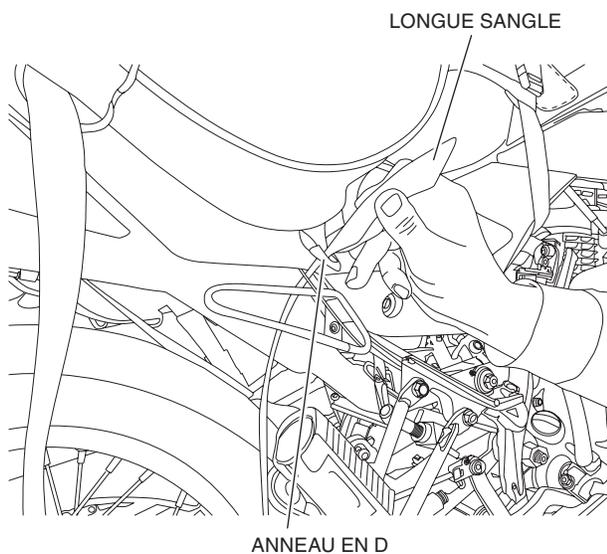


5. Acheminer ensuite la sangle par le support du repose-pied du passager tel que montré ci-dessous.

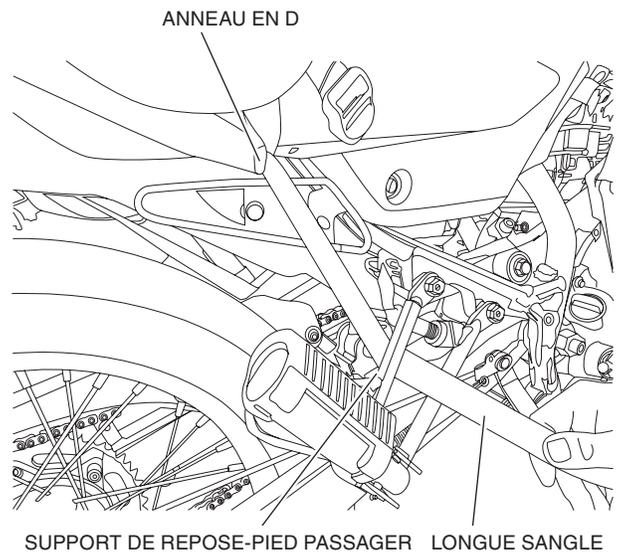

6. Faire passer l'extrémité de la sangle à travers la boucle de tension et la serrer en la tirant hors de la sacoche. Répéter les étapes 4, 5 et 6 pour la sacoche du côté gauche.

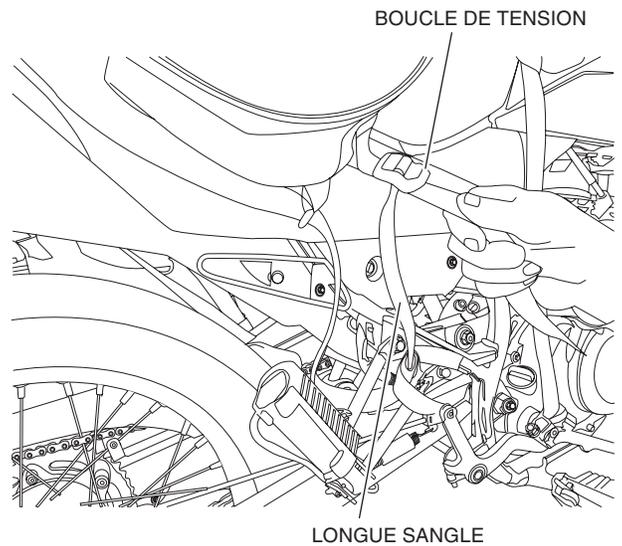


7. À partir de la vue du dessus, ajuster la position de la sacoche de sorte que les sangles Velcro les plus à l'avant ne se trouvent pas plus à l'avant que le bord de la bosse du siège.

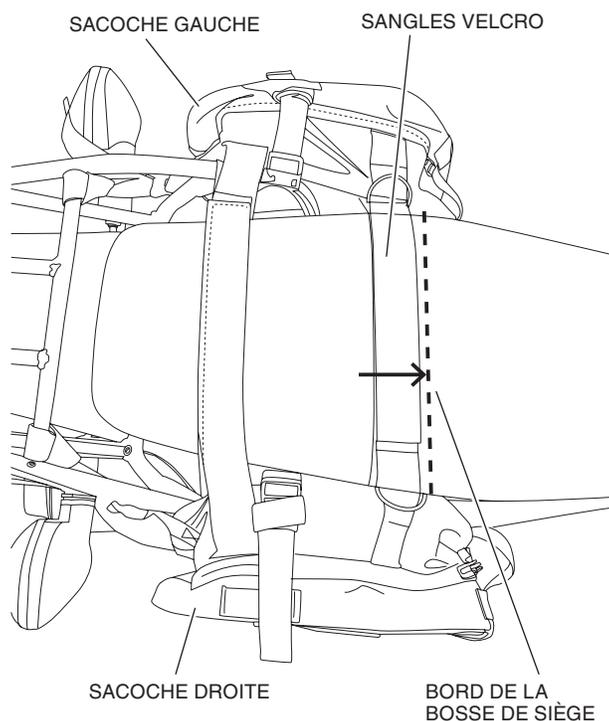


8. À partir de la vue du côté droit, ajuster la position de la sacoche de sorte que le bord inférieur de la sacoche soit au moins à 10 mm du bord du revêtement latéral. Effectuer les mêmes opérations pour le côté gauche.

REMARQUE : S'assurer que les sacs sont éloignés de l'échappement ou de toutes parties chaudes du véhicule.

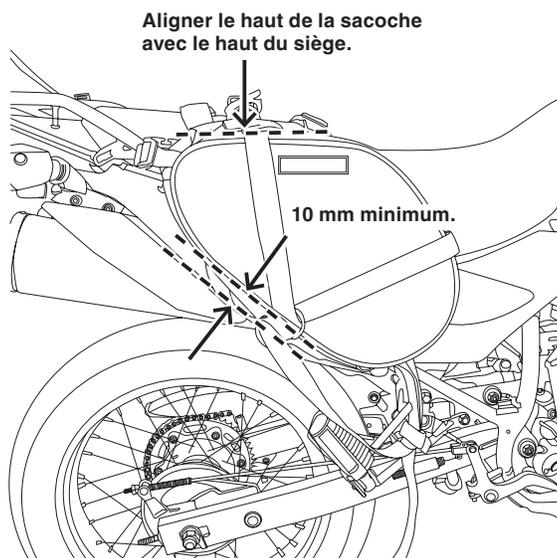

9. Une fois que les sacs sont en place, rouler une longueur supplémentaire de sangle et fixer la sangle roulée à l'aide de la bande Velcro tel que montré sur la photo ci-dessous.

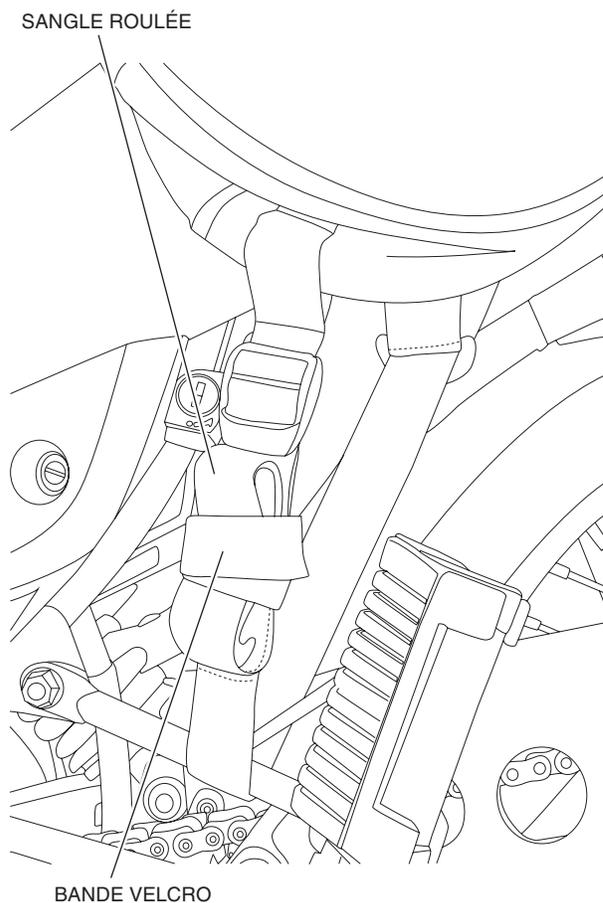

REMARQUE : Avant de prendre la route, s'assurer que tout l'excédant de sangle est solidement fixé en place et hors des pièces mobiles.



INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES GABARITS DE FILM EN VINYLE FACULTATIF

Pour une meilleure protection des surfaces de carrosserie de la motocyclette, Honda offre des feuilles de film de vinyle qui sont vendues séparément et taillées pour convenir à votre moto à l'aide du gabarit ci-joint.


Le produit ci-dessous contient une feuille qui est suffisante pour les gabarits de sacoche et peut être commandé séparément d'American Honda.

VIGNETTE PROTECTRICE 08P70-MGE-D20

1. Imprimer les gabarits se trouvant à la fin de ces instructions. S'assurer que la taille du gabarit imprimé est adéquate en confirmant la mesure de longueur actuelle en fonction de la légende d'échelle montrée. Une fois que la taille a bien été confirmée, utiliser des ciseaux pour découper les gabarits en papier.
2. Placer la feuille de vignette protectrice du film en vinyle sur la table ou l'aire de travail avec la partie brillante vers le haut (logo « 3M » face vers le bas). Placer le gabarit en papier du côté droit au haut du film en vinyle avec l'étiquette « REVÊTEMENT LATÉRAL DROIT » vers le haut. À l'aide d'un marqueur noir, tracer la forme du gabarit en papier sur le film en vinyle. Une fois terminé, découper la forme du gabarit sur le film en vinyle.
3. Avant de retirer la pellicule adhésive, placer le film en vinyle du gabarit sur le revêtement de la motocyclette sans le coller en l'alignant tel que montré dans les photos ci-dessous. Il pourrait être utile d'utiliser de petits morceaux de ruban pour maintenir le gabarit en place pour déterminer l'alignement précis désiré. Prendre aussi note du triangle étroit de la découpe du gabarit. Cette découpe tient compte de la courbure du revêtement latéral et devrait être fermée (les bords touchants) d'ici la fin du processus d'installation. Une fois prêt, retirer la pellicule de protection adhésive du film en vinyle et apposer le film en vinyle au revêtement latéral.

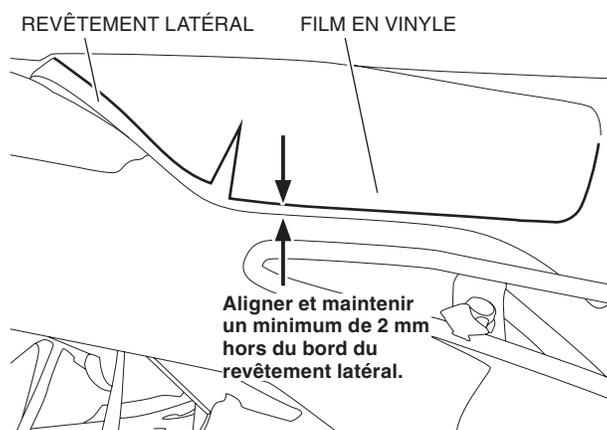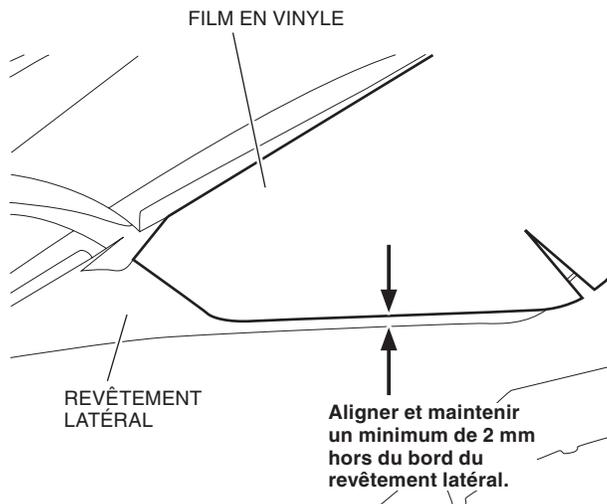




Vérification de l'alignement final avant de retirer la pellicule de protection adhésive.

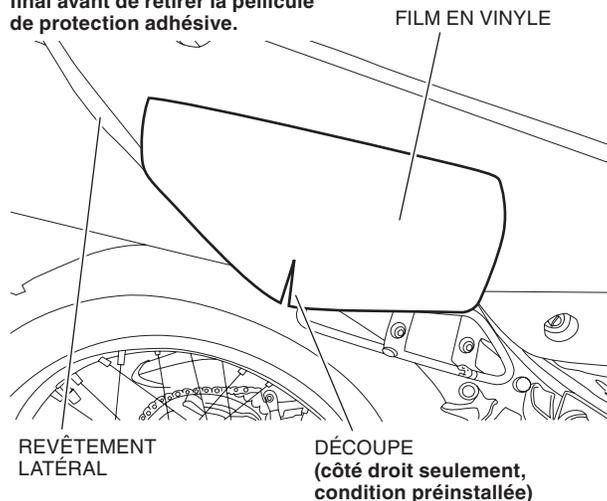

4. Répéter les étapes 2 et 3 ci-dessus pour le gabarit du côté gauche.

GABARIT POUR LE FILM EN VINYLE FACULTATIF (CÔTÉ GAUCHE)

Imprimer les gabarits à une échelle 1:1 en vue d'assurer un bon ajustement lors de l'installation.

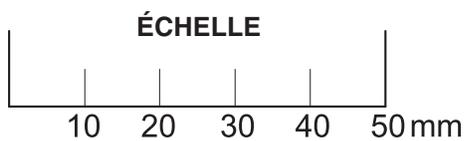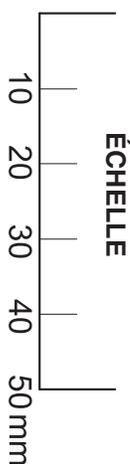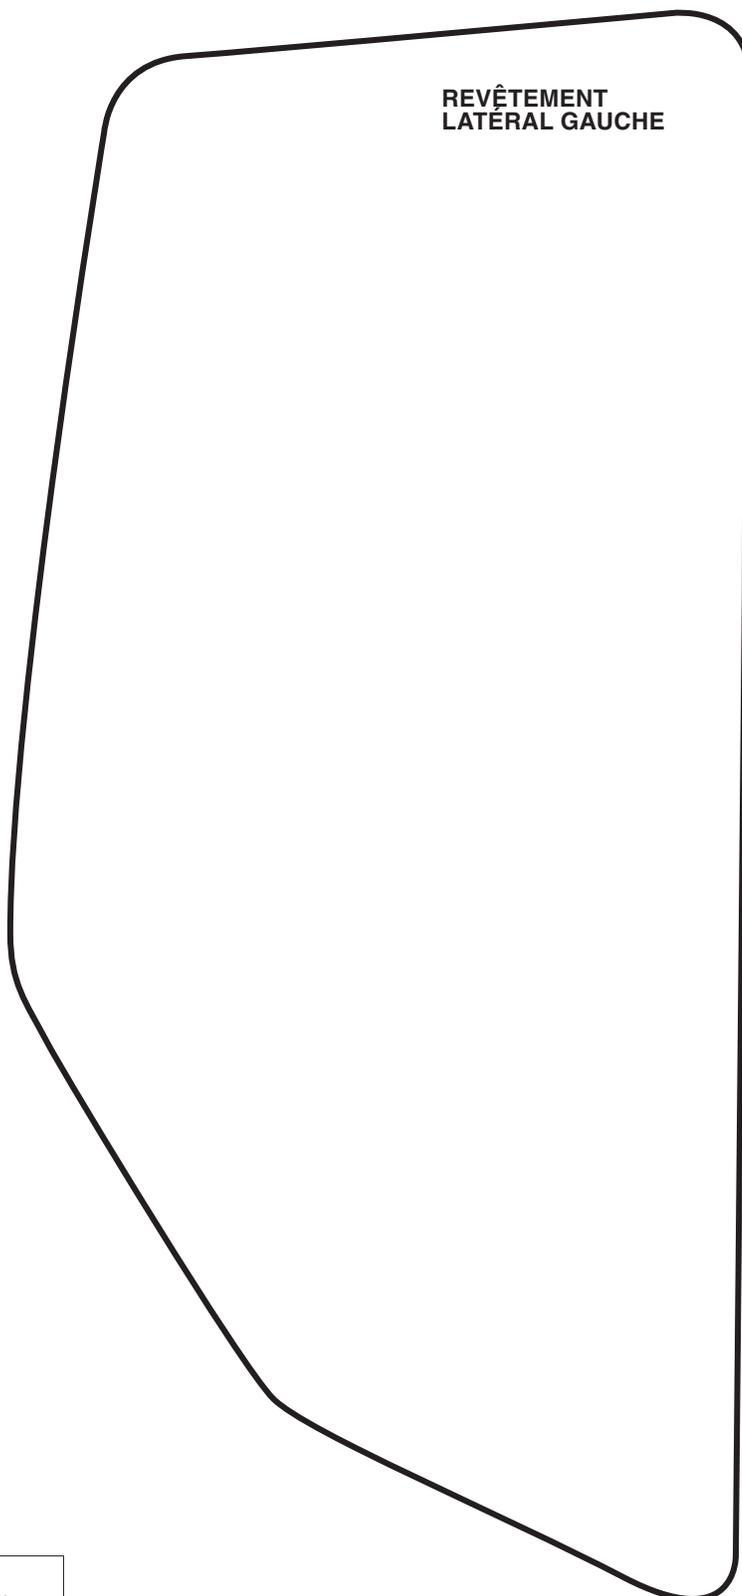


REMARQUE

Si l'on imprime ce gabarit à partir de l'ordinateur local, s'assurer que les réglages de l'imprimante ne permettent pas de « modifier l'échelle » ou « rétrécir » la page.

GABARIT POUR LE FILM EN VINYLE FACULTATIF (CÔTÉ DROIT)

Imprimer les gabarits à une échelle 1:1 en vue d'assurer un bon ajustement lors de l'installation.

REVÊTEMENT
LATÉRAL DROIT

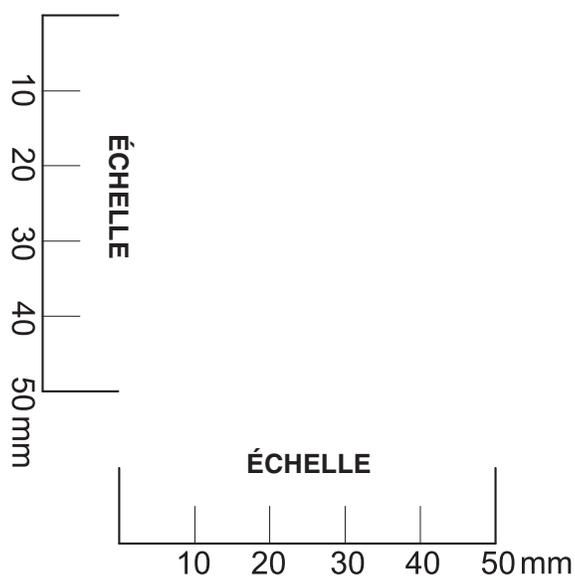

REMARQUE

Si l'on imprime ce gabarit à partir de l'ordinateur local, s'assurer que les réglages de l'imprimante ne permettent pas de « modifier l'échelle » ou « rétrécir » la page.