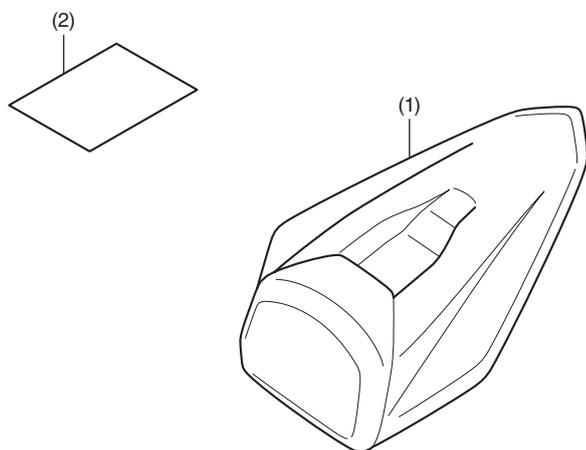


Concessionnaire Honda : Veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.**LISTE DES PIECES**

N°	Description	Qté
(1)	Carénage de selle unique	1
(2)	Infos URL	1


INSTRUCTIONS**ATTENTION**

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant d'installer l'accessoire.

REMARQUE :

- Veillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.
- Conservez toutes les pièces déposées, sauf indications contraires.
- **L'illustration représente le modèle CBR1000ST, un autre modèle est similaire.**

1. Consultez le manuel d'entretien de la moto pour déposer les pièces.

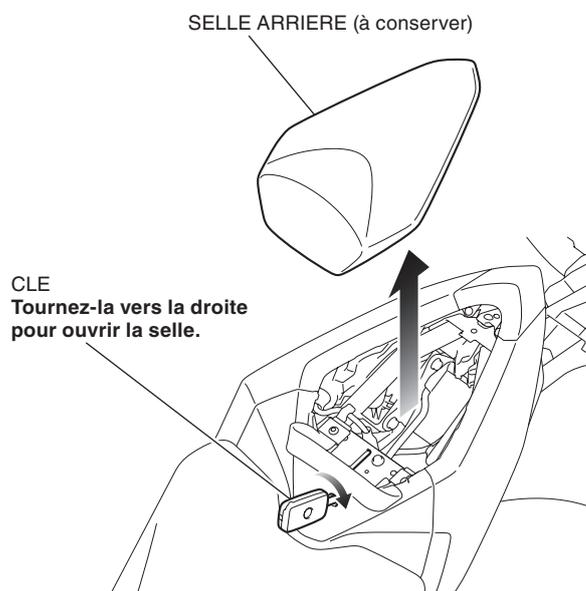

2. Montez le dossier de selle de la manière indiquée.
 - **Après la pose, vérifiez que le dossier de selle est bien verrouillé en position. Un dossier de selle non verrouillé peut tomber pendant la conduite.**

