


**Concessionnaire Honda : remettez un exemplaire de ces instructions au client.**

## LISTE DES PIÈCES

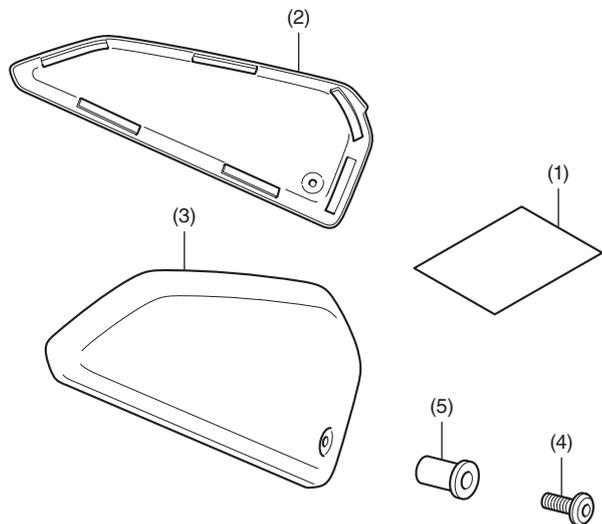

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Panneau latéral droit	1
(3)	Panneau latéral gauche	1
(4)	Boulon 5 mm	2
(5)	Ecrou type rapide	2

## OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES

Clé hexagonale (3 mm)  
 Perceuse électrique  
 Mèche (10 mm)  
 Apprêt  
 Alcool isopropylique  
 Chiffon d'atelier  
 Clé dynamométrique

## TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour les valeurs de couple des pièces retirées.

Article	Nm	kgf.m
Boulon 5 mm	0,4	0,04

## INSTRUCTIONS


### ⚠ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.


## REMARQUE :

- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.

1. Déposez la selle arrière comme indiqué.

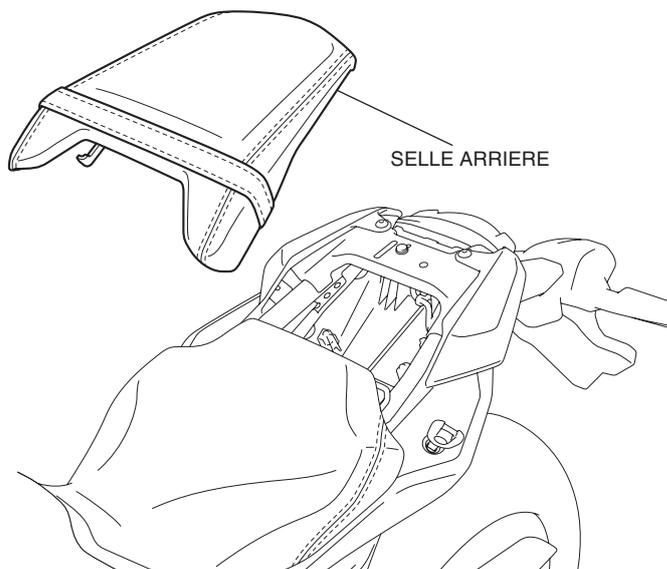


2. Déposez la selle principale comme indiqué.

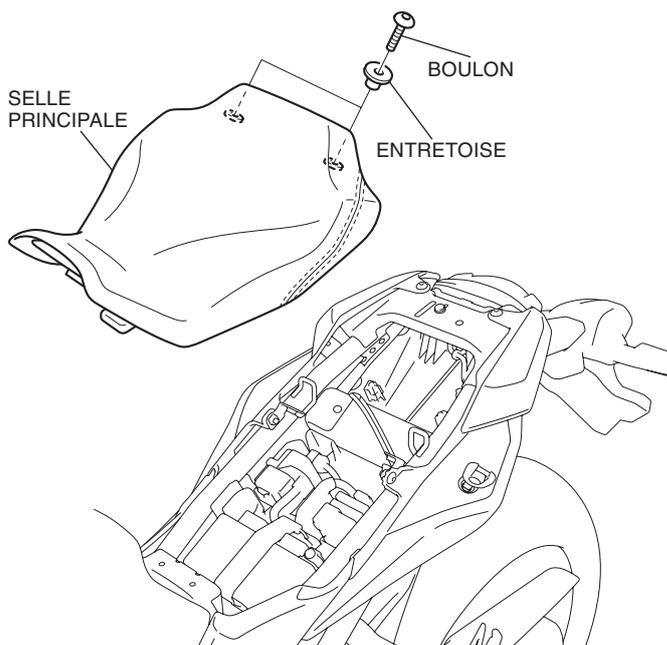

3. Déposez la protection latérale gauche comme indiqué.


<Côté gauche>

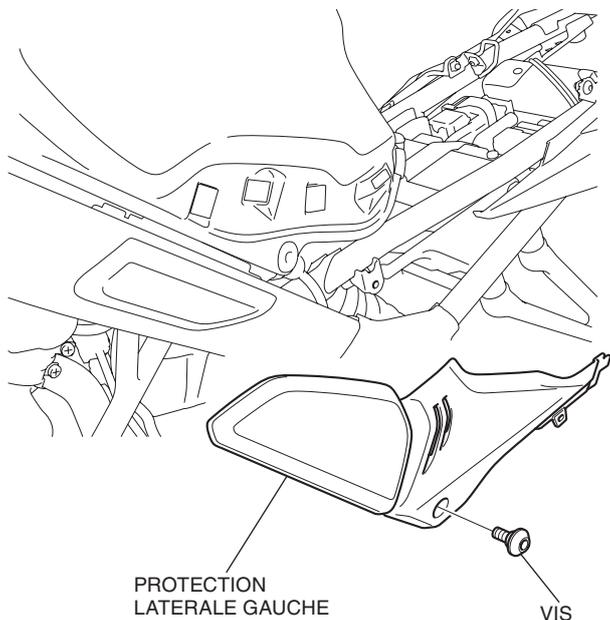


4. Percez en suivant le point marqué sur la protection latérale gauche comme indiqué.

- Retirez toutes les bavures recouvrant le bord du trou.

PROTECTION LATÉRALE GAUCHE (à réutiliser)

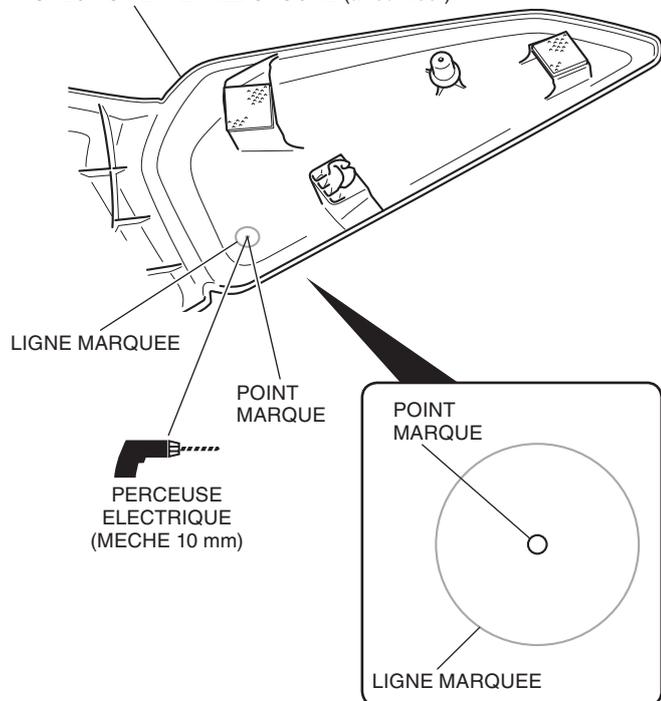


5. Nettoyez la surface de la zone indiquée avec de l'alcool isopropylique.

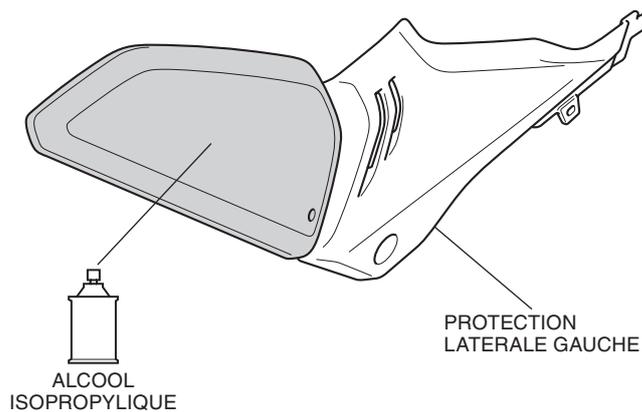


6. Appliquez de l'apprêt à la position indiquée.


- Après l'application, laissez l'apprêt sécher pendant au moins 10 minutes.

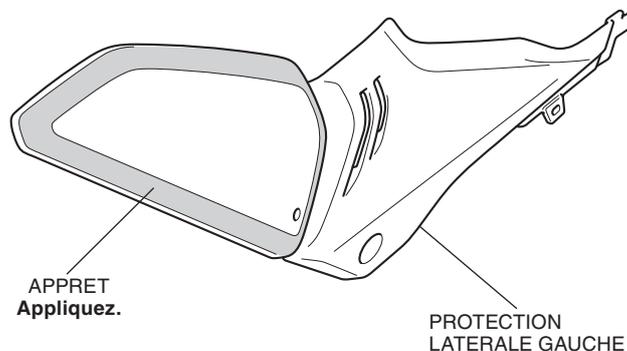


7. Montez l'écrou type rapide comme indiqué.

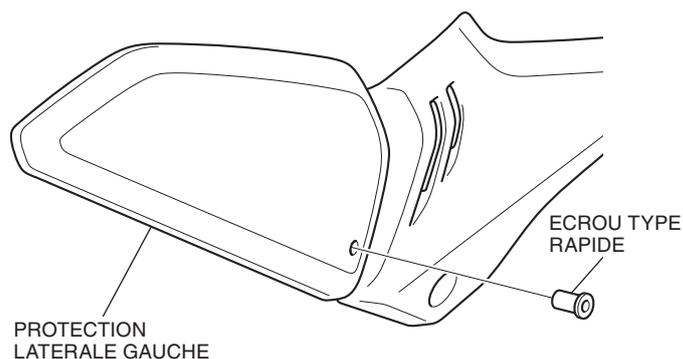


8. Décollez la partie adhésive détachable au dos du panneau latéral gauche comme indiqué.

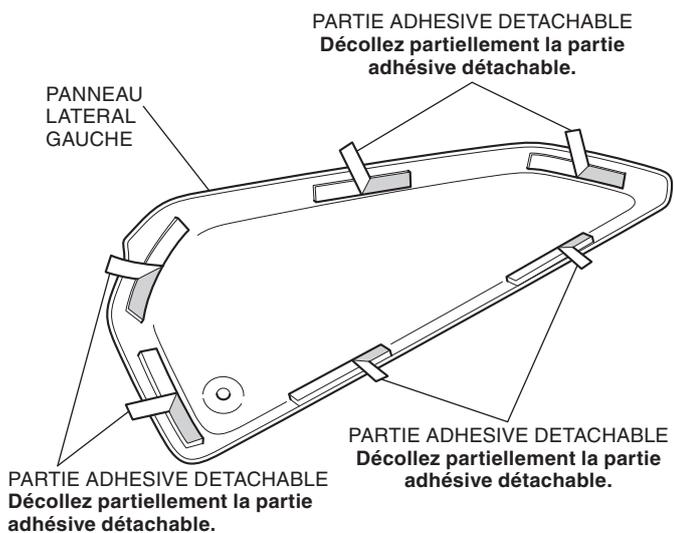


9. Fixez le panneau latéral gauche comme indiqué.

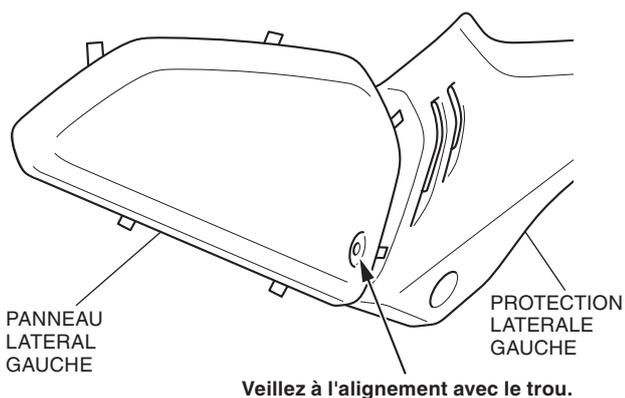

10. Décollez la partie adhésive comme indiqué.

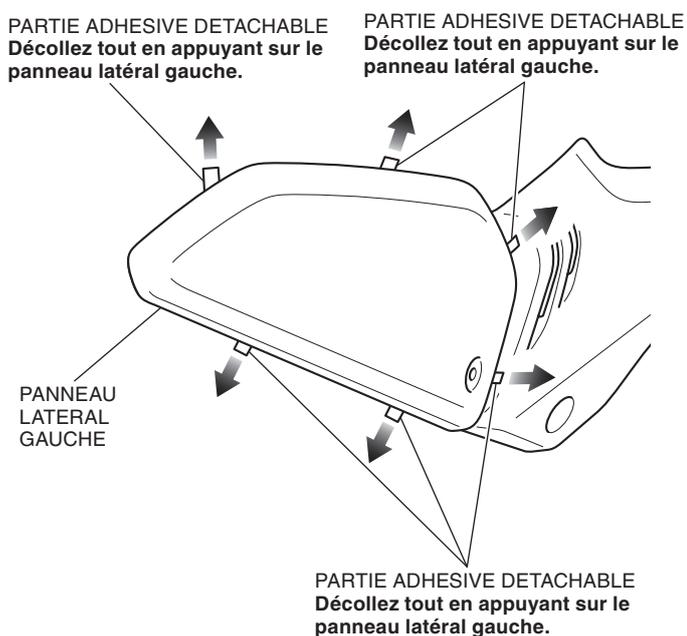

11. Exercez une pression suffisante sur le panneau latéral gauche fixé.
12. Montez le boulon 5 mm comme indiqué.

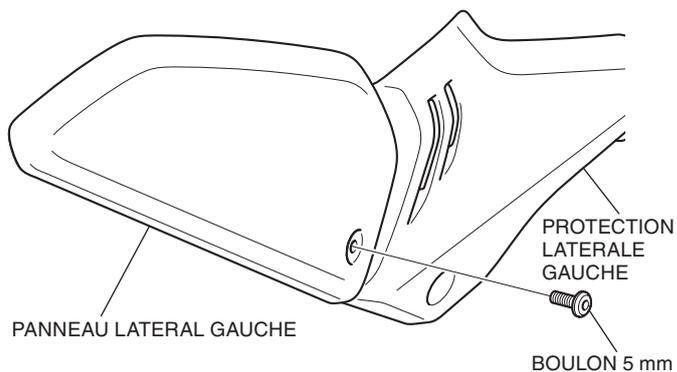

13. Installez le panneau latéral droit de la même manière que pour le côté gauche.
14. Installez les différentes pièces de la moto dans l'ordre inverse de leur dépose.