



**Concessionnaire Honda : remettez un exemplaire de ces instructions au client.**

## LISTE DES PIECES

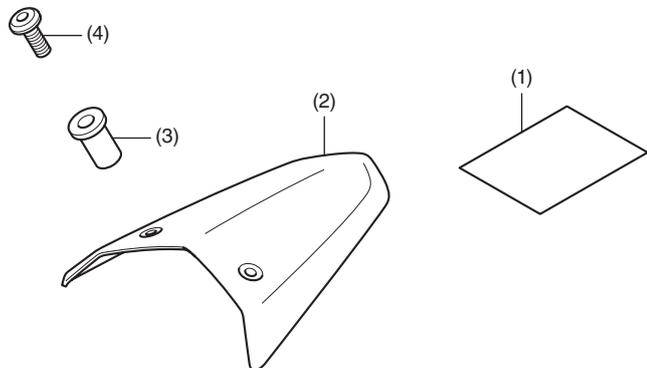

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Plaque de carénage de selle	1
(3)	Ecrou type rapide	2
(4)	Boulon 5 mm	2

## DOSSERET DE SELLE Vendu séparément

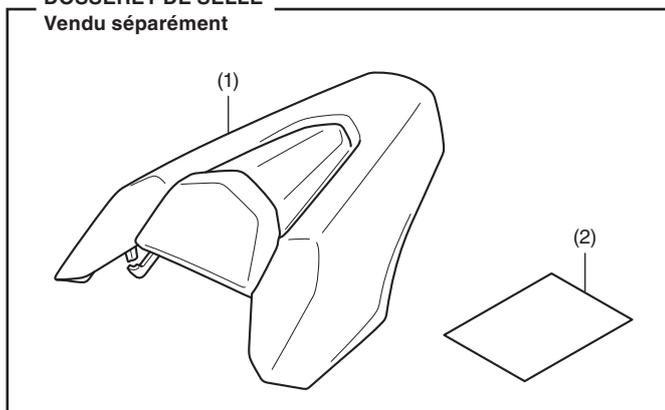

N°	Description	Qté
(1)	Dossieret de selle	1
(2)	Infos URL	1

## OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES

- Clé hexagonale (3 mm)
- Perceuse électrique
- Mèche (10 mm)
- Alcool isopropylique
- Chiffon d'atelier
- Clé dynamométrique

## TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour les valeurs de couple des pièces retirées.

Article	Nm	kgf-m
Boulon 5 mm	0,4	0,04

## INSTRUCTIONS


### ▲ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

### REMARQUE :


- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.

- Déposez le carénage de selle comme indiqué.

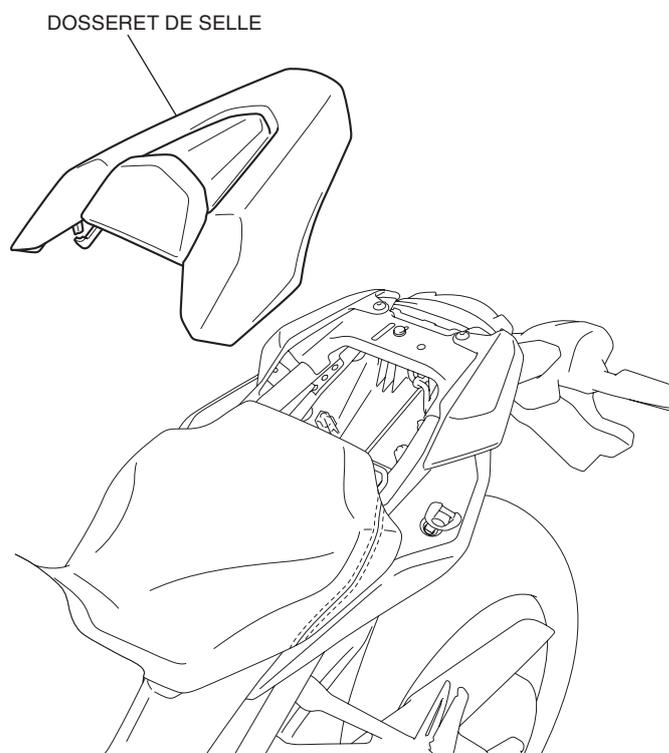


2. Percez en suivant les points marqués sur le carénage de selle comme indiqué.


- Retirez toutes les bavures recouvrant le bord du trou.

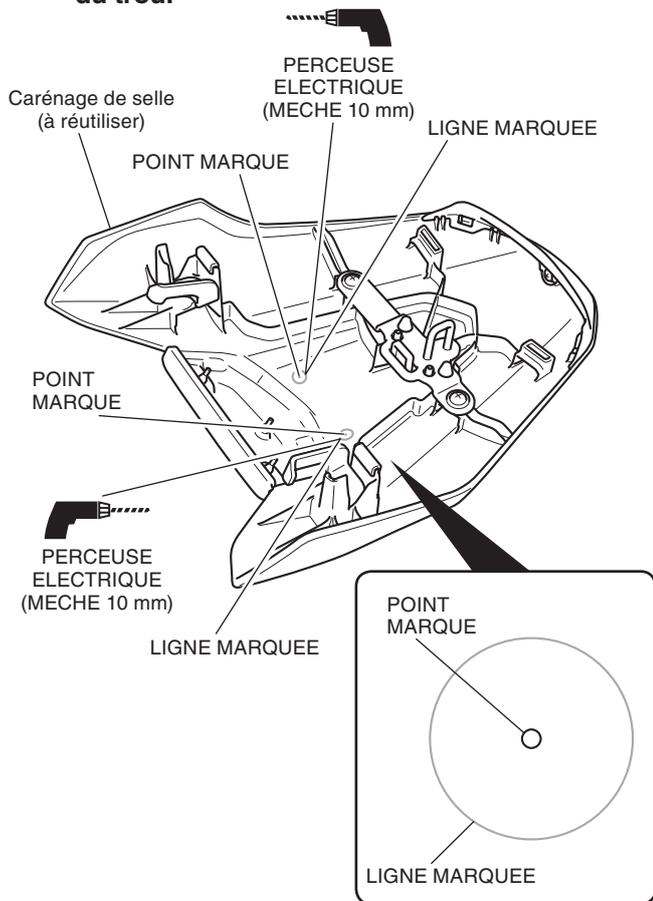


3. Montez les écrous type rapide comme indiqué.

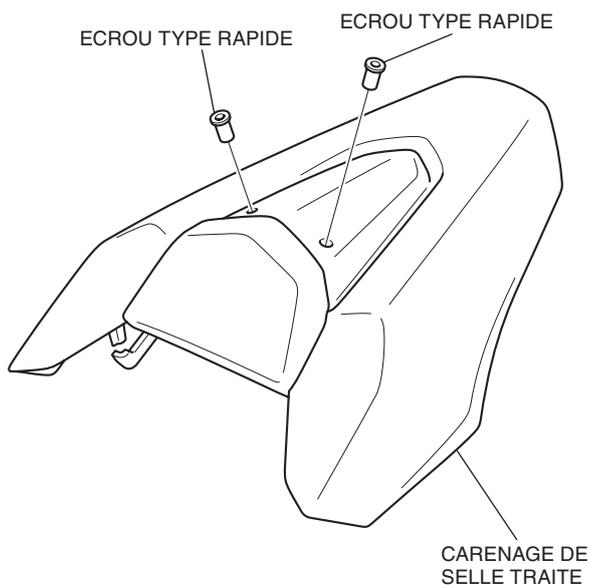

4. Nettoyez la surface de la zone indiquée avec de l'alcool isopropylique.

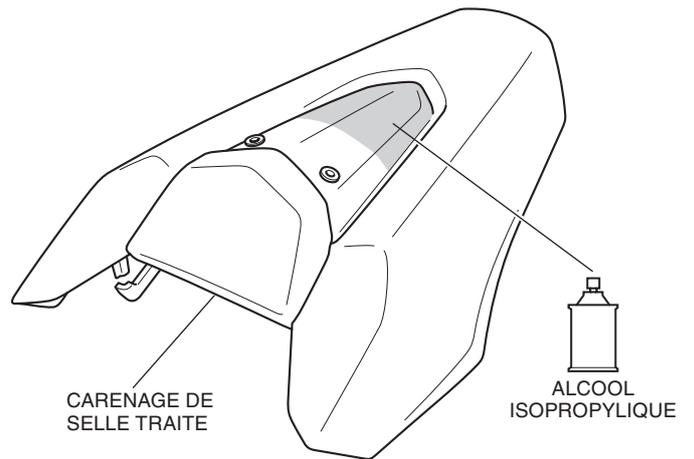


5. Décollez la partie adhésive comme indiqué.

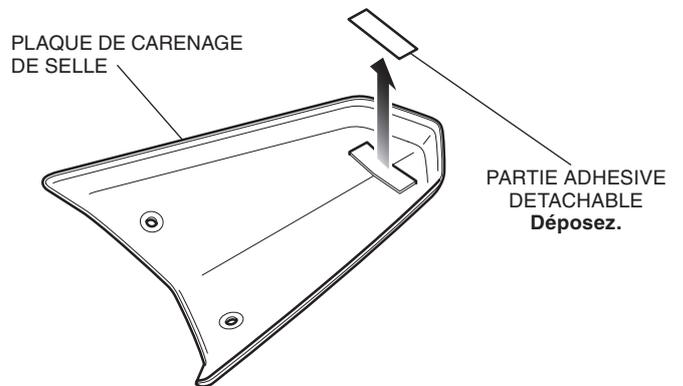

6. Montez la plaque de carénage de selle comme indiqué.

- Exercez une pression suffisante sur la plaque de dossier de selle.

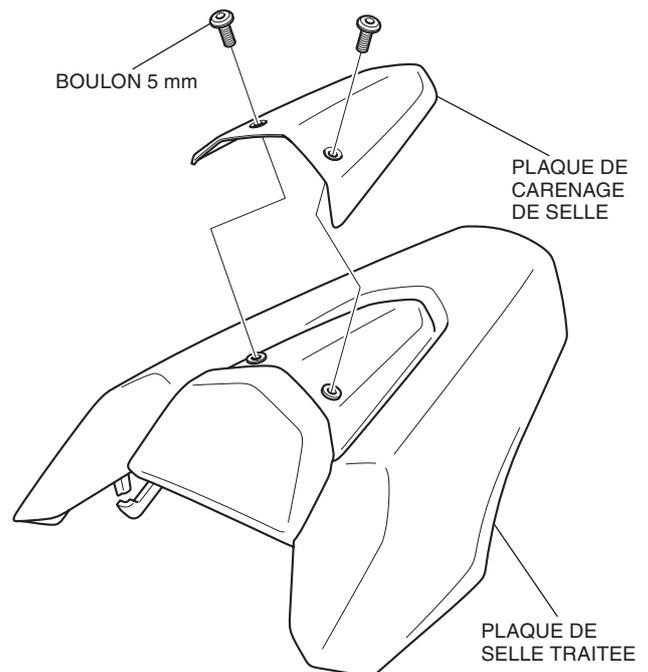

7. Montez le carénage de selle dans l'ordre inverse de la dépose.