

TOP CASE

Nom de l'accessoire	Numéro de pièce	Modèle concerné	Date de publication	N° de publication	FRT
TOP CASE	08L71-MJP-G50	CL500A	2022.12	MII	1,0 H
VERROU DU TOP CASE	08L71-K1T-E10				
BARILLET 1 CLE	08M71-KZL-841				
SUPPORT DU PORTE-BAGAGES*	08L70-MKK-D00				
PORTE-BAGAGES ARRIERE	08L70-K3S-JA0				

Introduction

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPECIFICATIONS PRESENTES DANS CETTE PUBLICATION REPOSENT SUR LES INFORMATIONS LES PLUS RECENTES SUR LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT DE L'APPROBATION POUR IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS A TOUT MOMENT SANS PREAVIS ET SANS AUCUNE AUTRE OBLIGATION. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ETRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ECRITE. CE MANUEL EST ECRIT POUR LES PERSONNES AYANT ACQUIS DES CONNAISSANCES DE BASE SUR L'ENTRETIEN DES MOTOS, SCOOTERS OU QUADS Honda.

Concessionnaire Honda :

Veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

Client :

Etant donné que cela requiert des connaissances spécifiques ainsi que des équipements et outils spéciaux, il est recommandé de confier l'installation à un concessionnaire disposant du personnel d'entretien automobile qualifié.

Lecture de ces symboles

Votre sécurité et la sécurité des tiers sont très importantes. Pour vous aider à prendre des décisions réfléchies, nous proposons des messages de sécurité et d'autres informations tout au long de ce manuel.

-  **ATTENTION** Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de MORT ou de BLESSURES GRAVES.
-  **PRECAUTION** Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de BLESSURES.
-  **REMARQUE** Ce message a pour but de contribuer à éviter d'endommager votre véhicule, d'autres biens ou l'environnement.
-  **NOTE** Choses que vous voulez savoir ou qu'il est utile de savoir.
-  Suivez les instructions du manuel d'entretien.
-  Suivez les instructions des autres symboles figurant dans la section « Instructions d'installation DE BASE ».

Instructions des autres symboles

Les symboles utilisés dans l'ensemble de ces instructions indiquent des procédures d'entretien spécifiques.

Reportez-vous à la section « Instructions d'installation DE BASE » pour obtenir une description de chaque symbole.

INFORMATIONS

⚠ PRECAUTION


- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

NOTE:


- Reportez-vous à ce manuel et aux instructions d'installation du porte-bagages arrière lorsque la moto en est équipée.

LISTE DES PIÈCES



Lorsque le manuel d'instructions et les consignes d'installation sont inclus dans ce kit, assurez-vous de les remettre au client.

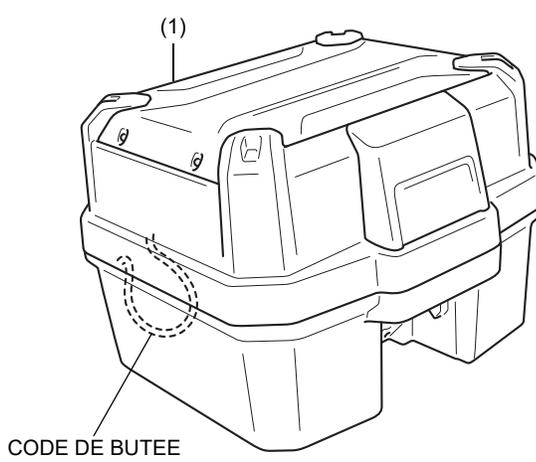Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
 <p>(1)</p> <p>CODE DE BUTEE</p>	(1)	Top case	1	-
		Code de butée	1	08L01-HAC-D00


<VERROU DU TOP CASE>

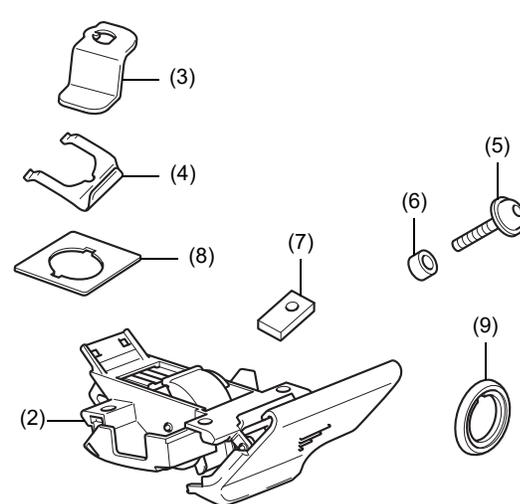Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
 <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(5)</p> <p>(6)</p> <p>(7)</p> <p>(8)</p> <p>(9)</p>	(2)	Ensemble de serrure	1	-
	(3)	Plaque de serrure	1	-
	(4)	Ressort	1	75581-673-000
	(5)	Boulon à six pans 6 mm	4	-
	(6)	Collier	4	-
	(7)	Ecrou	4	-
	(8)	Rondelle de blocage	1	77236-GZ5-000
	(9)	Entretoise	1	-

<BARILLET 1 CLE>

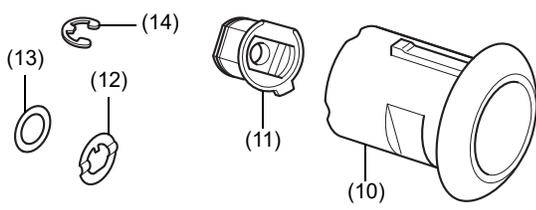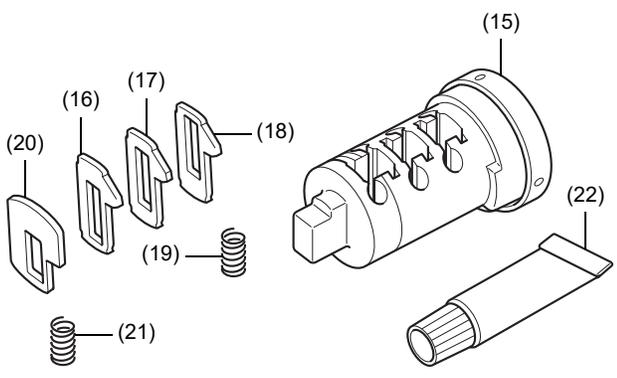Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
PIECES DE CARROSSERIE 1 CLE 	(10)	Barillet de serrure	1	-
	(11)	Joint intérieur	1	-
	(12)	Anneau de réglage	1	-
	(13)	Rondelle	1	-
	(14)	Bague en E	1	-
	(15)	Barillet interne	1	-
	(16)	Contrepoids A	5	-
	(17)	Contrepoids B	5	-
	(18)	Contrepoids C	5	-
	(19)	Ressort (couleur argent)	10	-
BARILLET INTERNE 1 CLE 	(20)	Contrepoids de butée	3	-
	(21)	Ressort de butée (noir)	3	-
	(22)	Graisse	1	-

<SUPPORT DU PORTE-BAGAGES>

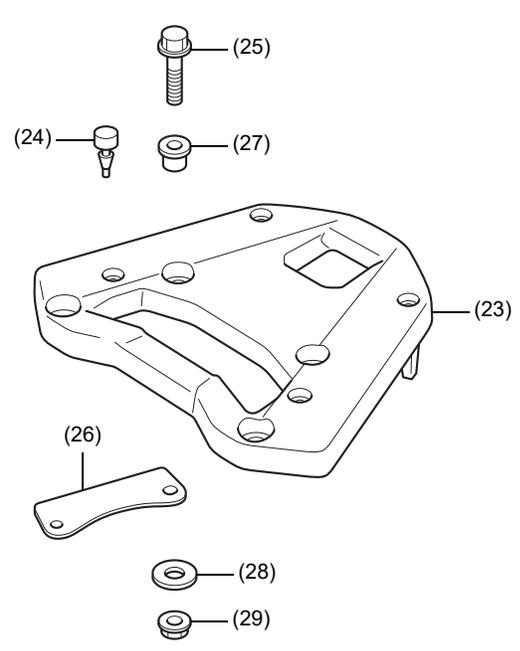Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
	(23)	Base du support	1	-
	(24)	Caoutchouc	4	*1
	(25)	Boulon à collerette 8 mm (non utilisé.)	4	*2
	(26)	Plaque	2	-
	(27)	Collier à bride	8	*2
	(28)	Rondelle (inutilisée)	4	*2
	(29)	Ecrou à collerette 8 mm (Non utilisé.)	4	*2
	(1)	Jeu de caoutchoucs		08L05-MJP-G50
	(2)	Jeu de pièces du porte-bagages		08L04-MJP-G50

<PORTE-BAGAGES ARRIERE>


Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
	(30)	Plaque de support arrière	1	-
	(31)	Tube porteur droit	1	-
	(32)	Tube porteur gauche	1	-
	(33)	Boulon à six pans 8 mm (court)	4	90108-K87-A00
	(34)	Boulon à six pans 8 mm (moyen)	4	90105-MKN-D50
	(35)	Ecrou à collerette 8 mm	4	90309-ML4-901
	(36)	Boulon à six pans 8 mm (long)	4	96700-08032-07
	(37)	Étiquette d'avertissement	1	-
	(38)	Étiquette de limite de chargement (Non utilisé.)	1	-
	(39)	Étiquette de note (K3S-JA0) (Non utilisé.)	1	-
	(40)	Étiquette de note (K3S-TA0) (Non utilisé.)	1	-
	(41)	Étiquette de note (K3S-HA0) (Non utilisé.)	1	-
	(42)	Étiquette de note (MLP-AA0) (Non utilisé.)	1	-
	(43)	Étiquette de note (MLP-DA0) (Non utilisé.)	1	-
	(44)	Étiquette de note (MLP-CA0) (Non utilisé.)	1	-
(45)	Étiquette de note (MLP-KA0) (Non utilisé.)	1	-	

INFORMATIONS SUR LES COUPLES

Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées, y compris les valeurs de couple standard. (🔧)


<Remarques relatives au barillet de serrure>

- Ce produit est utilisé pour monter un barillet de serrure correspondant à la clé de la moto en associant trois types de contrepois.
- Lorsque ce barillet de serrure est installé dans un boîtier ou dans un équipement similaire, l'équipement peut alors être utilisé à l'aide de la clé de la moto.

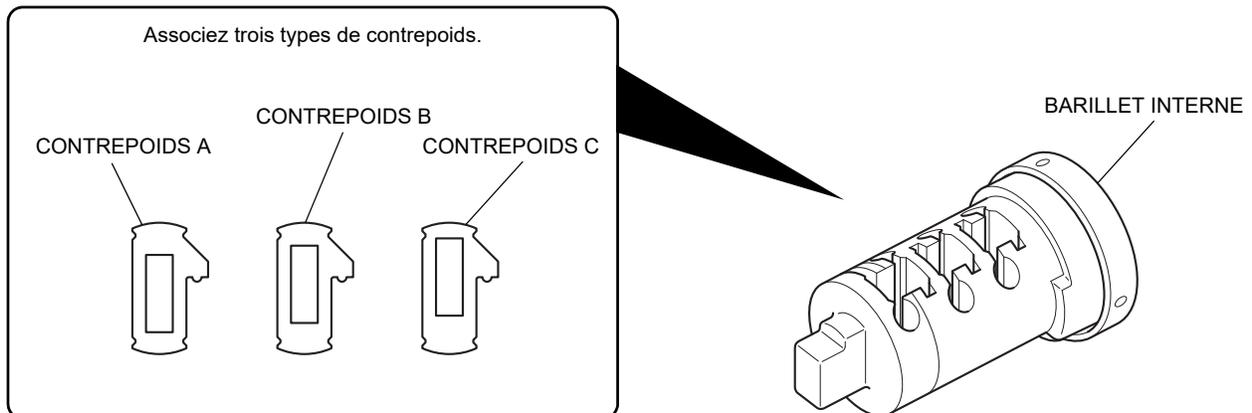


INSTALLATION

IMAGE D'INSTALLATION

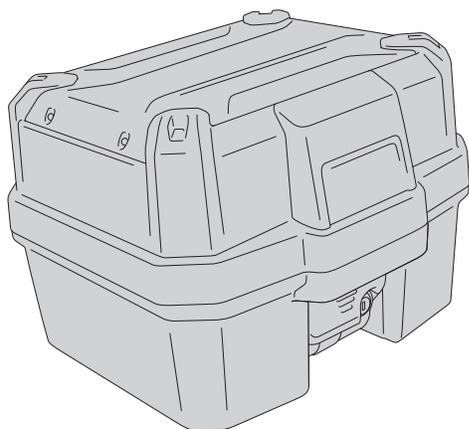


1. Les trois types de contrepois illustrés sont fournis.
- Compte tenu de leur petite taille, conservez les contrepois dans le sac jusqu'à leur utilisation.

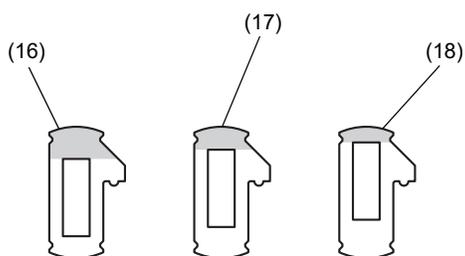



La pièce  possède une largeur différente pour chacun des trois types de contrepois.

Le contrepois de butée sera utilisé ultérieurement.

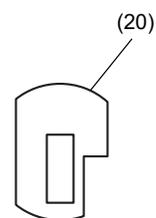


2. Montez les pièces comme indiqué.
- Montez cinq contrepois du même type parmi les trois types fournis.


Insérez le contrepois et un ressort à l'emplacement indiqué.

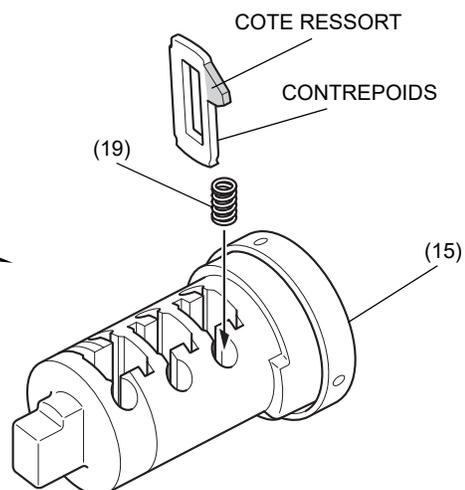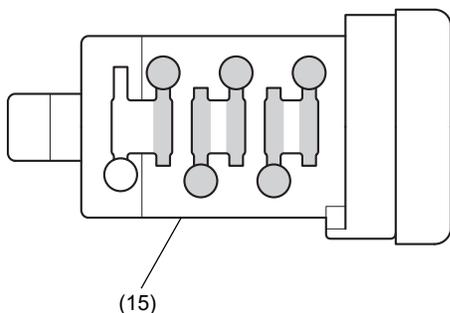


3. Insérez la clé de la manière indiquée.
- Poussez légèrement sur les contrepoids depuis le haut, puis insérez la clé.

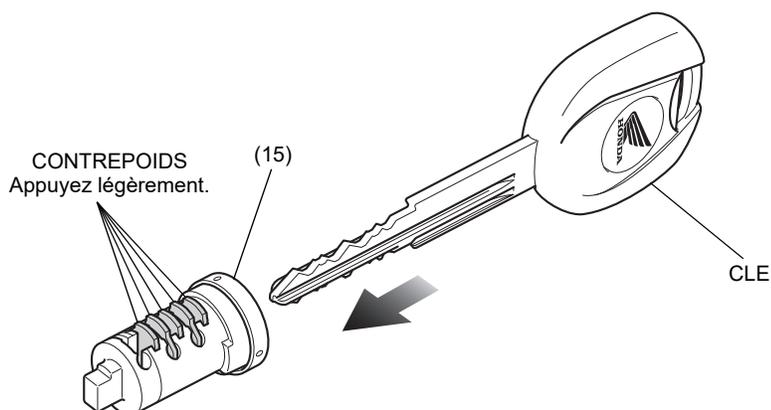


4. Vérifiez que les contrepoids ressortent comme indiqué à leurs emplacements respectifs.
- Les positions des saillies des contrepoids ainsi que la hauteur de saillie varient en fonction de la clé.

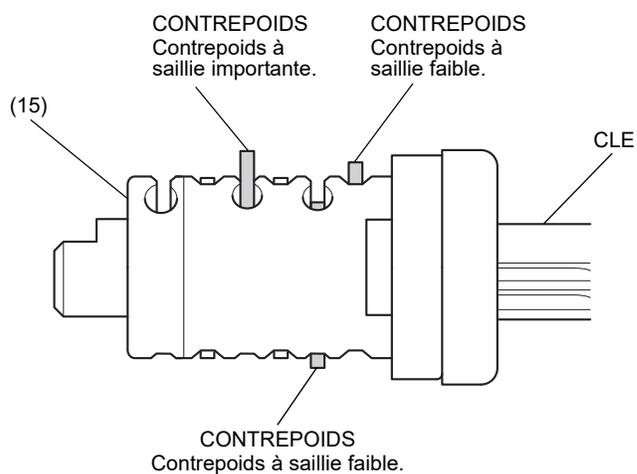


5. Appuyez légèrement sur le contrepoids, puis tirez la clé.
- Si vous appuyez trop fort, le ressort du contrepoids peut sortir.

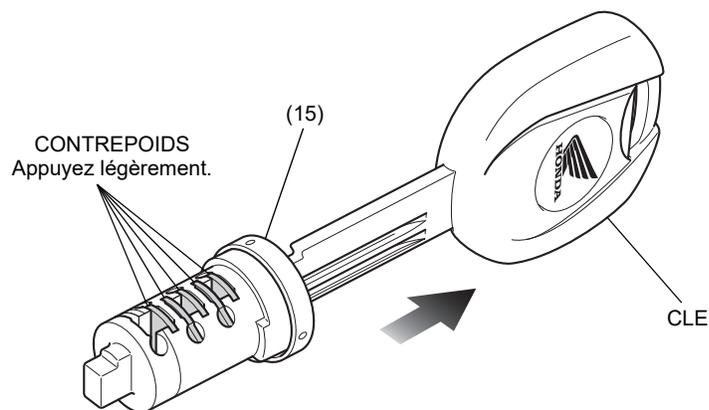


6. Extrayez le contrepooids saillant.
 • Laissez le ressort en place.

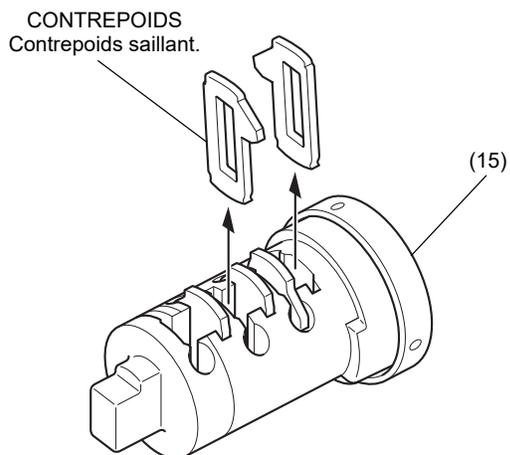


7. Insérez un autre contrepooids à l'emplacement après avoir retiré le contrepooids.

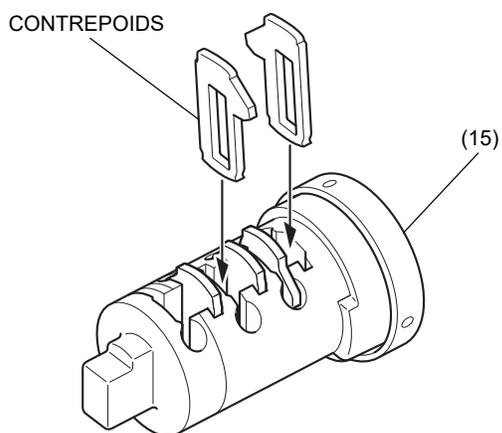

8. Effectuez les étapes 3 à 7 : insérez la clé comme illustré et vérifiez que tous les contrepooids restent à l'intérieur.
 • Poussez légèrement sur les contrepooids depuis le haut, puis insérez la clé.


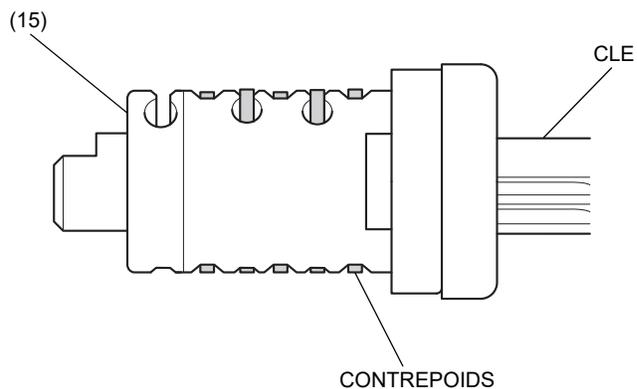


9. Insérez les pièces comme illustré.

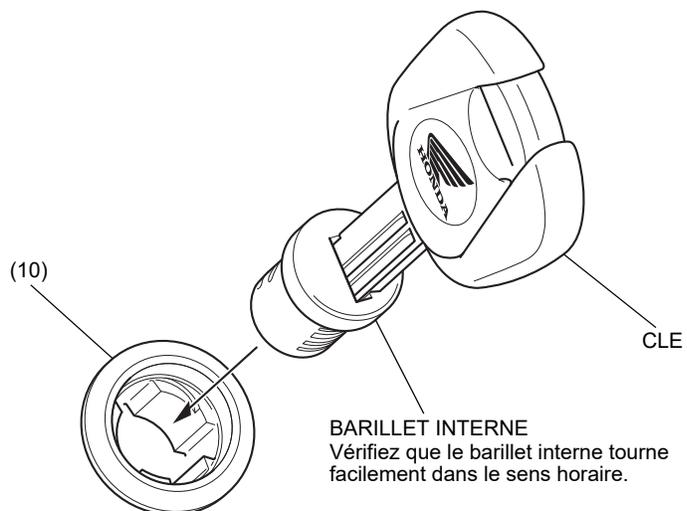


10. Extrayez le barillet interne, puis appuyez légèrement sur les contrepois et tirez la clé.


11. Montez les pièces comme indiqué.

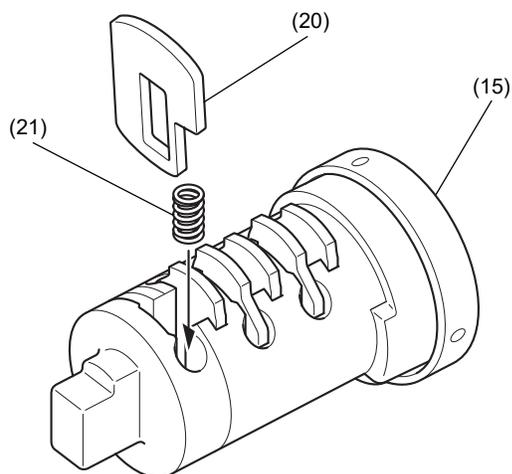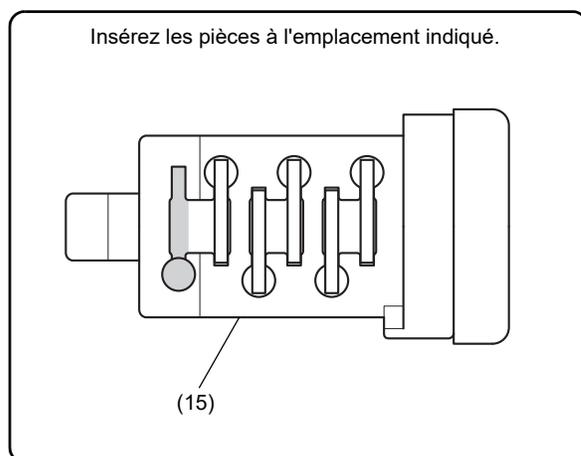


12. Insérez la clé de la manière indiquée.
- Poussez légèrement sur les contrepoids depuis le haut, puis insérez la clé.
 - Assurez-vous que le contrepoids de butée sort.

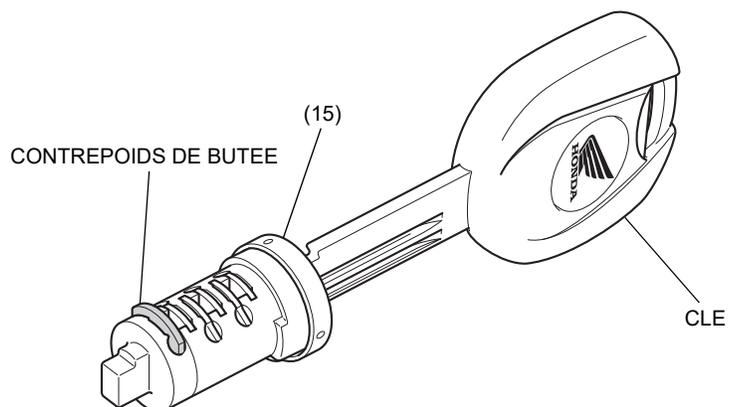




13. Appliquez de la graisse à la position indiquée.
- Utilisez uniquement la graisse fournie.

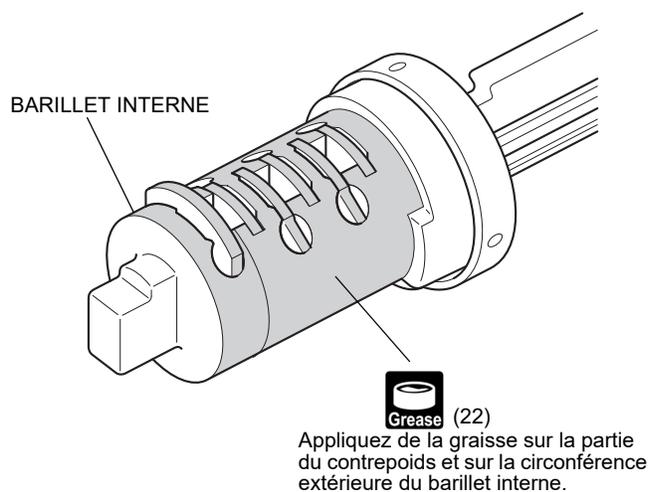

14. Montez les pièces comme indiqué.

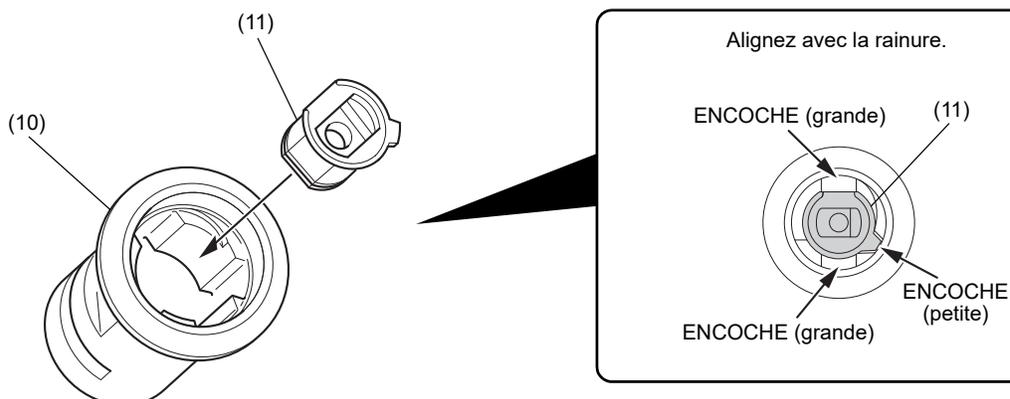


15. Montez le barillet interne en faisant glisser le contrepois de butée le long du guide d'insertion tout en le faisant tourner.
 • Si vous ne parvenez pas à insérer le barillet interne, vérifiez de nouveau qu'aucun contrepois autre que le contrepois de butée n'est saillant.

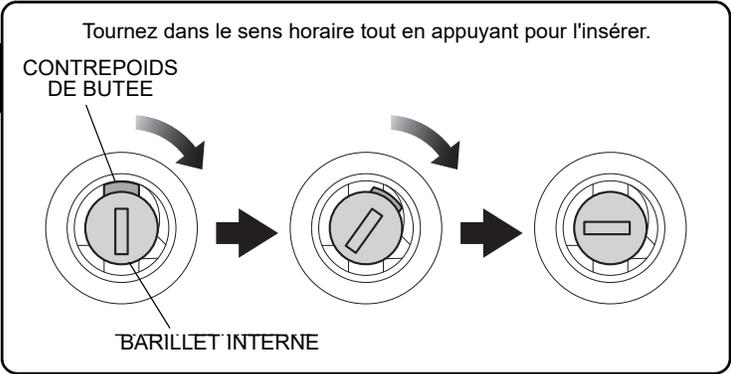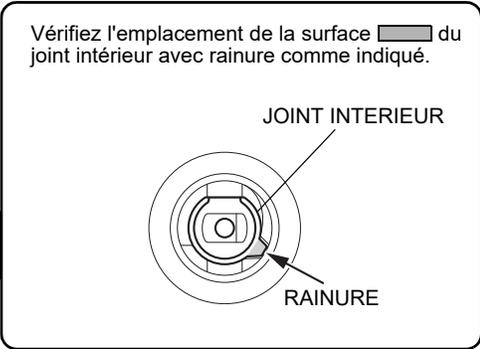
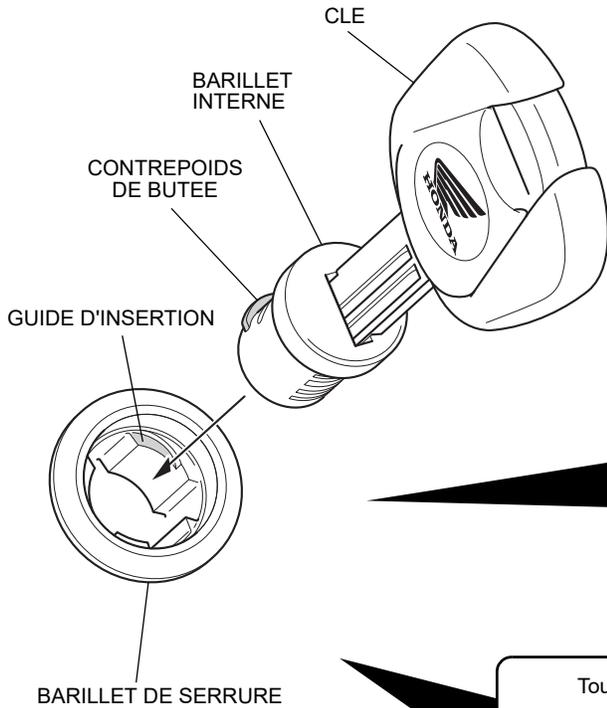


16. Extrayez la clé et vérifiez que le barillet interne ne sort pas.


17. Montez les pièces comme indiqué.

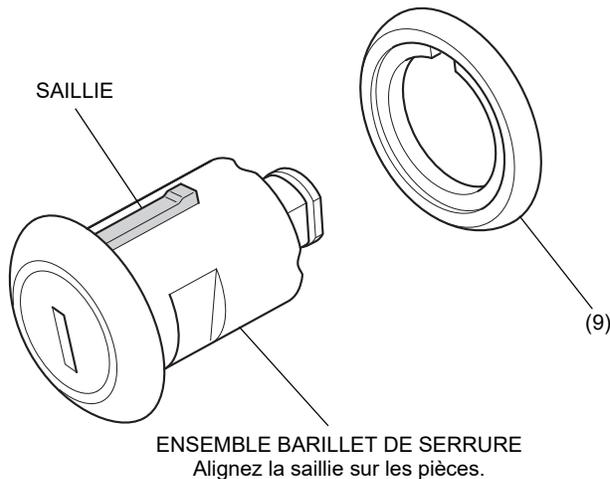



18. Insérez la clé et installez les pièces comme illustré.

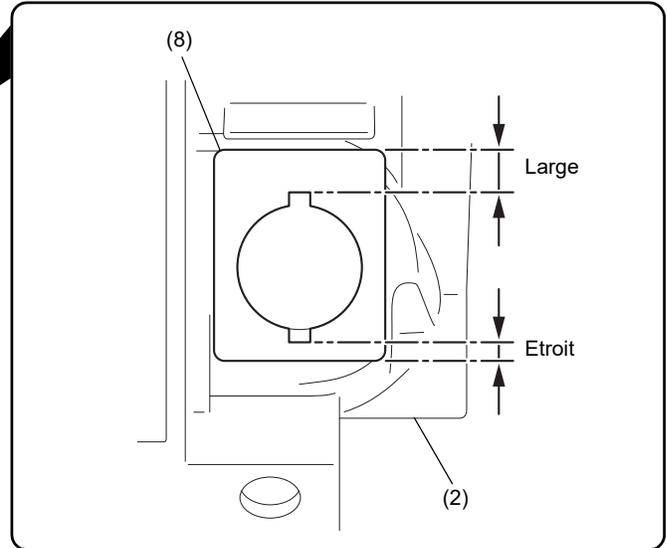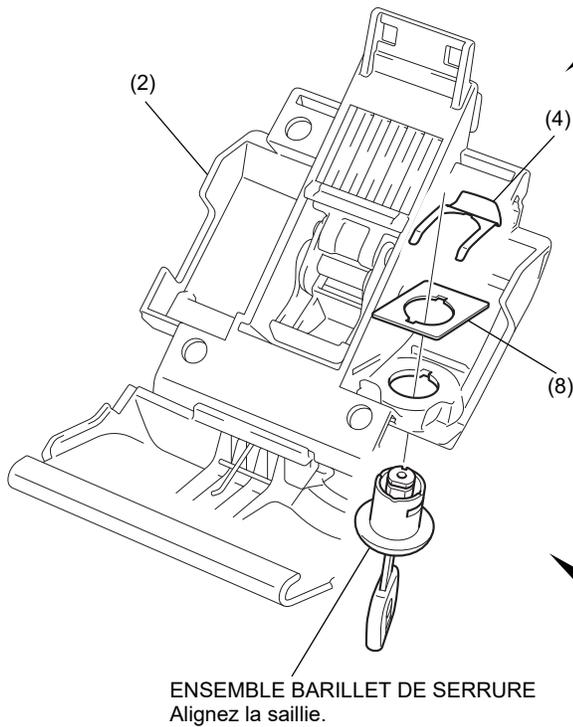


Installez les pièces en alignant la saillie sur le barillet de serrure avec la découpe de l'ensemble de serrure comme illustré.

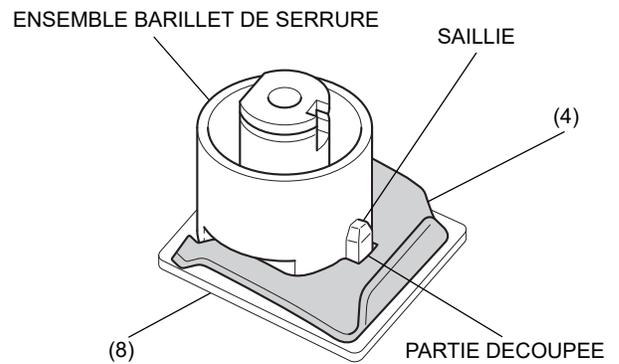

19. Montez les pièces comme indiqué.

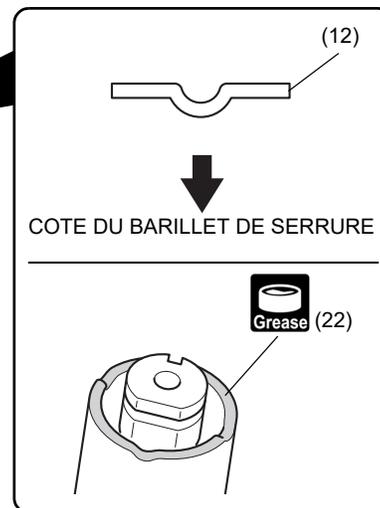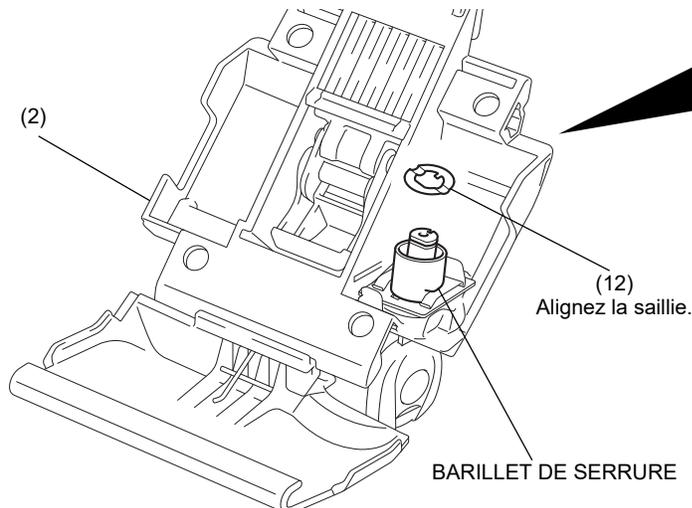


20. Montez les pièces comme indiqué.

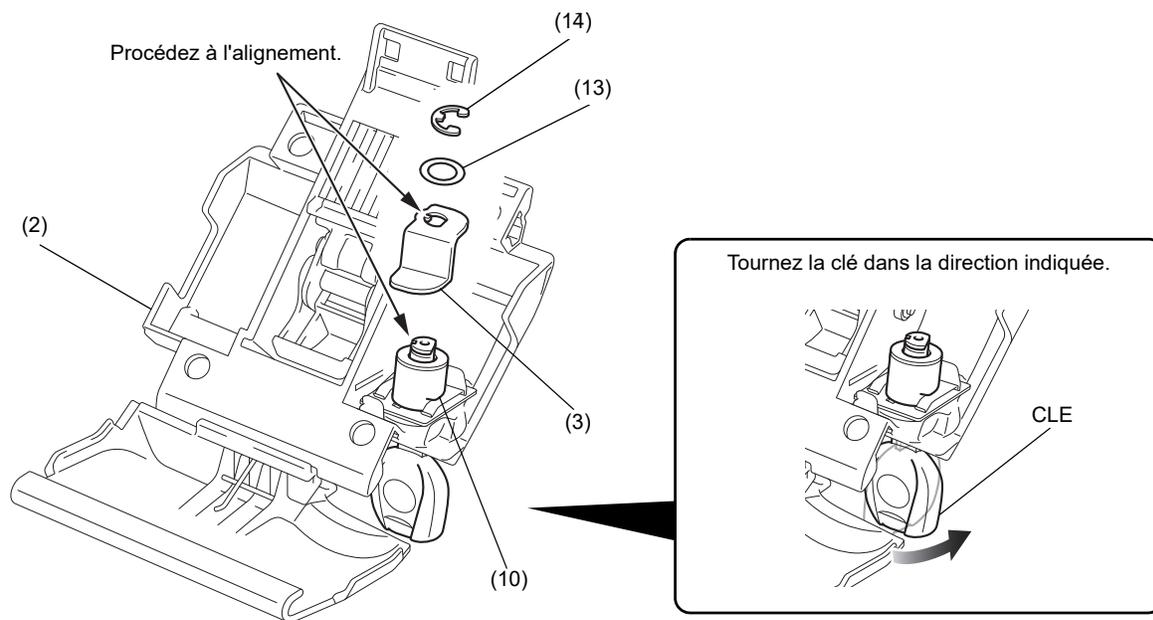


21. Tournez la clé et vérifiez le système de la serrure comme illustré.
 • Si le système de la serrure ne fonctionne pas, assemblez à nouveau le barillet de serrure.



<VERROUILLAGE>

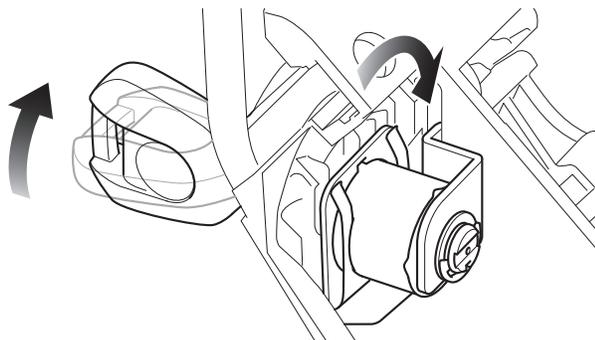


<DEVERROUILLAGE>

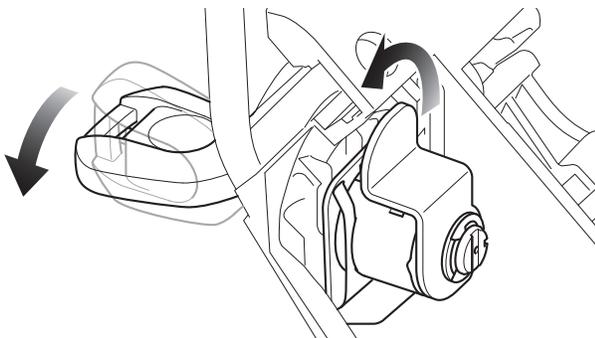


22. Montez les pièces comme indiqué.

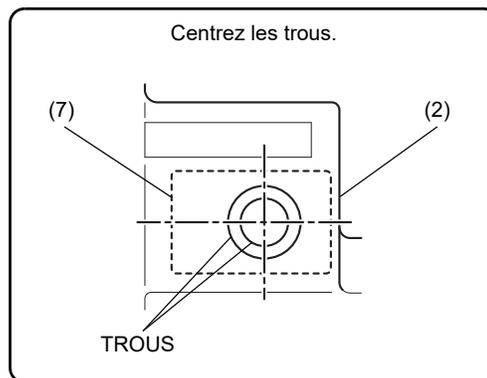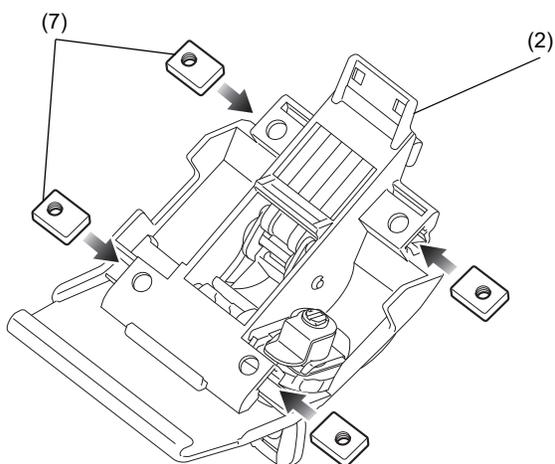



23. Abaissez le levier et tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme indiqué.

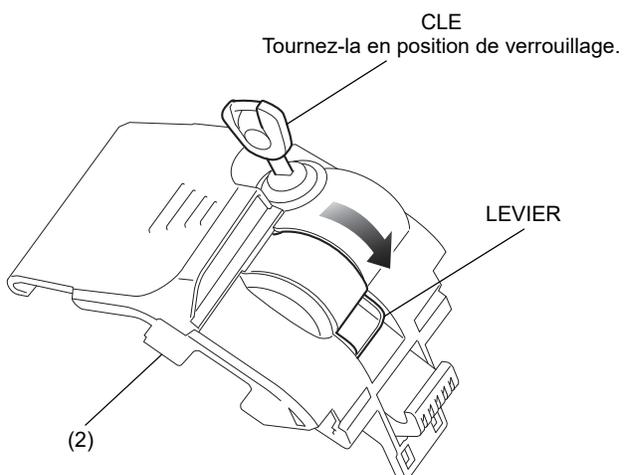


24. Ouvrez le couvercle.

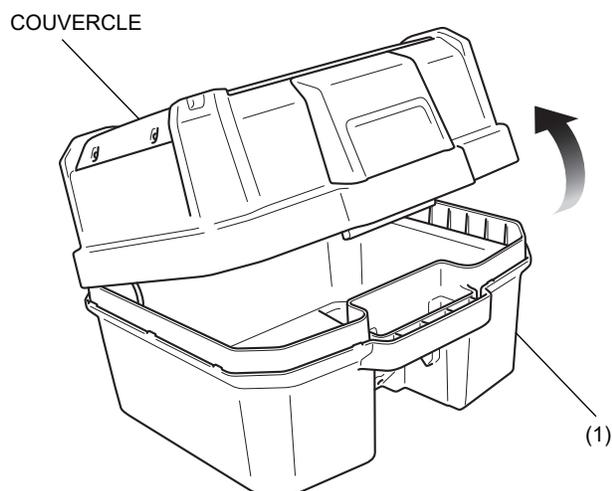

25. Montez les pièces comme indiqué.

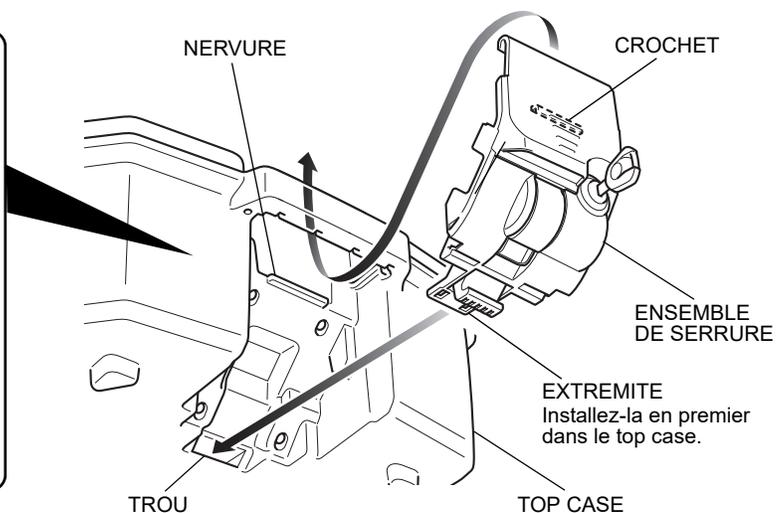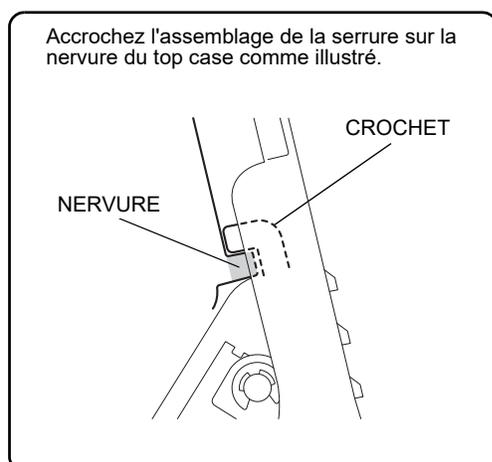

26. Montez les pièces comme indiqué.

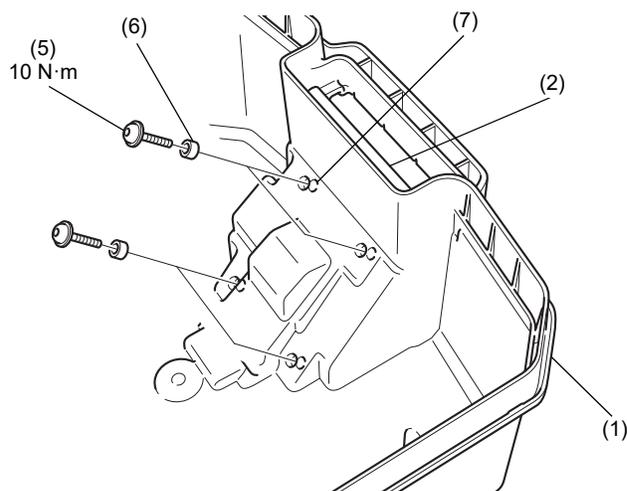

27. Posez le porte-bagages arrière (vendu séparément) et le support du porte-bagages (vendu séparément).

28. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'accessoire d'origine et installez le top case.