


**Concessionnaire Honda : Prière de remettre un exemplaire de ces directives à votre client.**

## LISTE DES PIÈCES

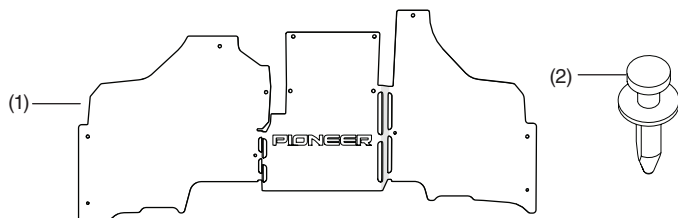

N°	Description	Qté
(1)	Tapis de plancher en caoutchouc	1
(2)	Attache de garniture	13
(3)	URL des directives d'installation (non montrée)	1

## OUTILS ET FOURNITURES REQUIS

Perceuse électrique

Mèche de 8 mm (5/16 po)

Tournevis plat

Clé Allen de 4 mm

## TABLEAU DES COUPLES

Serrer toutes les vis, les boulons et les écrous aux valeurs de couple spécifiées. Consulter le manuel d'entretien pour obtenir les couples de serrage des pièces retirées.


## RENSEIGNEMENTS SUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN

- Remplacer cet accessoire par un neuf en cas de dommages ou de décoloration.
- Lorsque cet accessoire devient sale, le rincer à fond à l'eau fraîche pour déloger la saleté, puis l'essuyer avec un chiffon ou une éponge propre.
- Ne jamais nettoyer ni exposer le tapis de plancher en caoutchouc à des solvants comme de l'essence, des diluants, des benzènes, de l'acide ou des nettoyants alcalins.
- Essuyer immédiatement les déversements de liquide de frein ou de batterie, car ceux-ci peuvent endommager la surface du tapis de plancher en caoutchouc.


## INSTALLATION

**AVIS : Il y a plusieurs conduites de liquide qui se trouvent sous le panneau de plancher du passager. Le panneau de plancher du véhicule doit être retiré avant d'effectuer des opérations de perçage afin d'éviter d'endommager les conduites de liquide.**

1. S'assurer que la cave à pieds est propre, vide et sèche.
2. Retirer les neuf attaches de garniture et les deux vis sur le panneau de plancher, tel que montré.

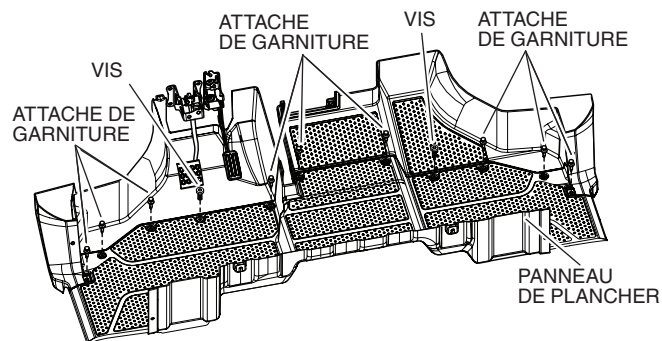


3. Retirer le coussin de siège avant pour accéder aux attaches de garniture du panneau de plancher situées directement en dessous.
4. Retirer les 13 attaches de garniture et les deux vis à l'arrière du panneau de plancher, puis, délicatement, retirer le panneau de plancher en entier.

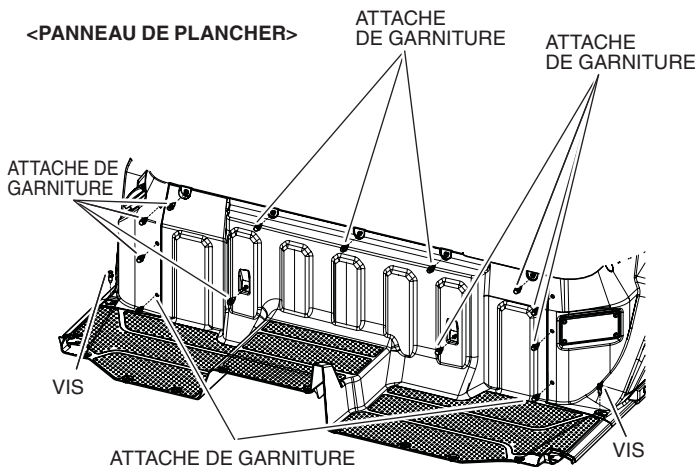

5. Placer le tapis de plancher en caoutchouc sur le panneau de plancher et installer cinq attaches de garniture neuves dans les trous, tel que montré.
6. En utilisant le tapis de plancher en caoutchouc comme gabarit, percer quatre trous de 8 mm (5/16 po) aux endroits indiqués, tel que montré.

**AVIS : Pour éviter d'endommager le véhicule, le panneau de plancher doit être retiré du véhicule avant de percer.**

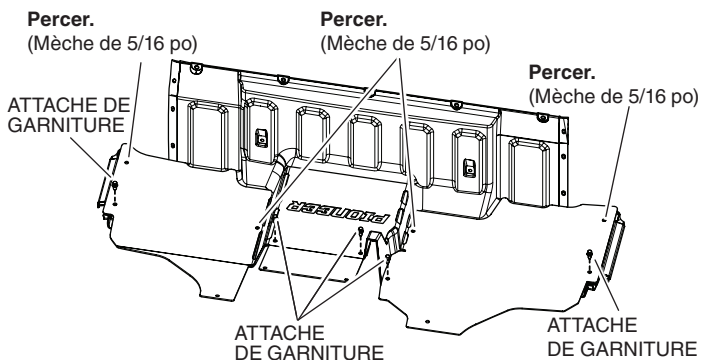

7. Retirer le tapis de plancher en caoutchouc du panneau de plancher. Réinstaller le panneau de plancher dans le véhicule, en excluant les cinq emplacements d'attache de garniture utilisés à l'étape 5.
8. Réinstaller le tapis de plancher en caoutchouc à l'aide de cinq attaches de plancher neuves dans les trous utilisés à l'étape 5. Installer les quatre attaches de garniture neuves dans les trous percés à l'étape 6.

9. En utilisant le tapis de plancher en caoutchouc comme gabarit, percer quatre trous de 8 mm (5/16 po) aux endroits indiqués, tel que montré.
10. Installer les quatre attaches de garniture neuves restantes dans les trous percés à l'étape 9.

