

PANNEAU DE SACOCHE (PEINTURE)

Nom de l'accessoire	Numéro de pièce	Modèle d'application	Date d'émission	N° de publication	TTF
PANNEAU DE SACOCHE (PEINTURE)	08L81-MKT-D00	NT1100A/D	2025.01	MII	0,3 h

Introduction

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPÉCIFICATIONS COMPRISSES DANS CETTE PUBLICATION SONT BASÉES SUR LES DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT D'APPROUVER L'IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT, SANS PRÉAVIS ET SANS ENGAGER AUCUNE OBLIGATION QUE CE SOIT. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ÉCRITE. CE MANUEL S'ADRESSE AUX PERSONNES QUI ONT ACQUIS DES CONNAISSANCES DE BASE SUR L'ENTRETIEN DES MOTOCYCLETTES, SCOOTERS OU VTT Honda.

Concessionnaire Honda :

Prière de remettre un exemplaire de ces directives à votre client.

Client :

Comme il nécessite des connaissances spécialisées et des outils et équipement spéciaux, il est recommandé de l'installer chez un concessionnaire disposant d'un service d'entretien automobile qualifié.

Comment lire ces symboles

Votre sécurité et la sécurité d'autrui sont très importantes. Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, nous avons placé des messages liés à la sécurité et d'autres informations dans ce manuel.

-  **AVERTISSEMENT** Il PEUT y avoir danger de MORT ou de GRAVES BLESSURES si les instructions ne sont pas suivies.
-  **ATTENTION** Il y a un RISQUE de BLESSURES si les instructions ne sont pas suivies.
-  **AVIS** Le but de ce message est d'aider à prévenir les dommages à votre véhicule, à d'autres biens ou à l'environnement.
-  **REMARQUE** Renseignements utiles et pertinents.
-  Suivre les instructions du manuel d'entretien.
-  Suivre les autres instructions du symbole des « Directives d'installation DE BASE ».

Directives – Autres symboles

Les symboles utilisés dans ce manuel indiquent les procédures d'entretien spécifiques.
Consulter « Directives d'installation DE BASE » pour la description de chaque symbole.

INFORMATION

ATTENTION

- Pour prévenir les brûlures, laisser refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc., avant d'installer l'accessoire.

AVIS

- Veiller à ne pas endommager les surfaces peintes de la motocyclette.*


REMARQUE :

- Chauffer les surfaces de contact avec un sèche-cheveux si la température d'air ambiant est inférieure à 21 °C (70 °F).
- L'adhésif atteindra sa résistance maximale après 72 heures. Attendre au moins 24 heures avant de conduire votre motocyclette.
- Conserver toutes les pièces retirées, sauf indication contraire.


LISTE DES PIÈCES

Lorsque le manuel d'instruction et les directives d'installation sont compris dans cette trousse, s'assurer de les remettre au client.

<PANNEAU DE SACOCHE (PEINTURE)>

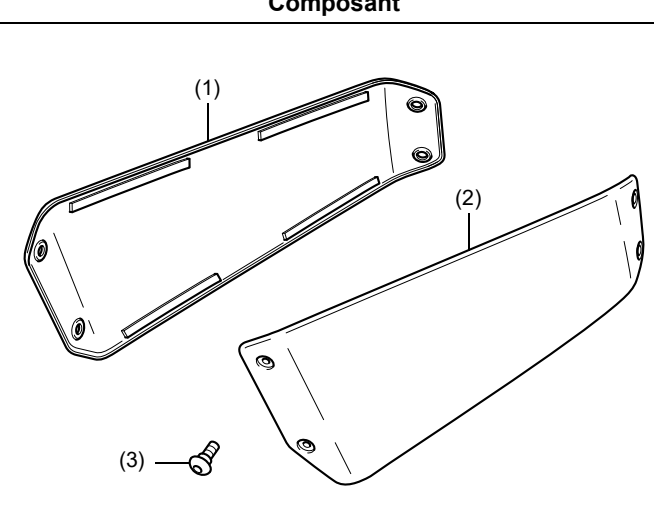Composant	N°	Nom de pièce	Qté	N° de pièce
	(1)	Panneau de sacoche droit	1	—
	(2)	Panneau de sacoche gauche	1	—
	(3)	Vis de 5 x 12 mm	8	90106-MBY-000

<PORTE-SACOCHES>

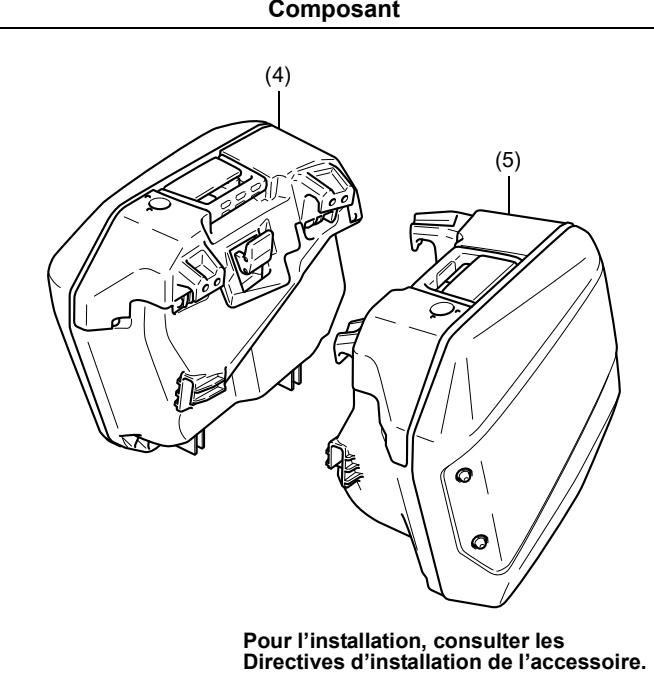Composant	N°	Nom de pièce	Qté	N° de pièce
 Pour l'installation, consulter les Directives d'installation de l'accessoire.	(4)	Porte-sacoche droit	1	—
	(5)	Porte-sacoche gauche	1	—

RENSEIGNEMENTS SUR LE COUPLE

Consulter le manuel d'entretien pour connaître les couples de serrage, y compris le couple standard des pièces retirées. (📖)

INSTALLATION

1. Ouvrir le couvercle du porte-sacoches gauche, puis retirer les pièces tel que montré.



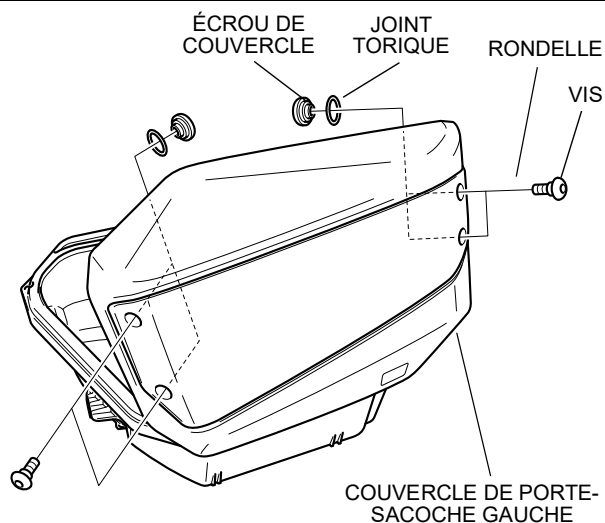



IMAGE D'INSTALLATION

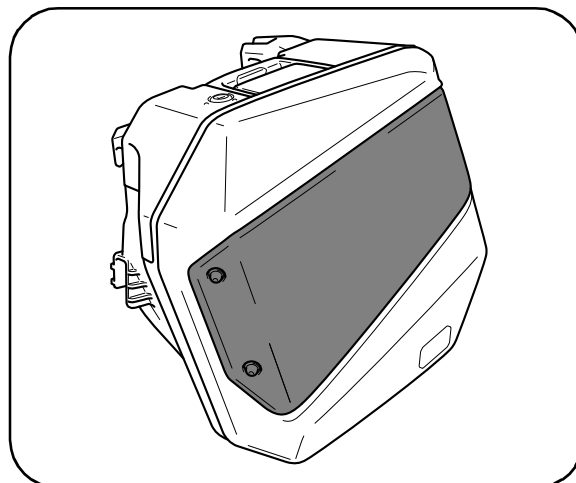


2. Installer tel que montré.
- Aligner le panneau de sacoches gauche avec la forme du couvercle du porte-sacoches gauche.

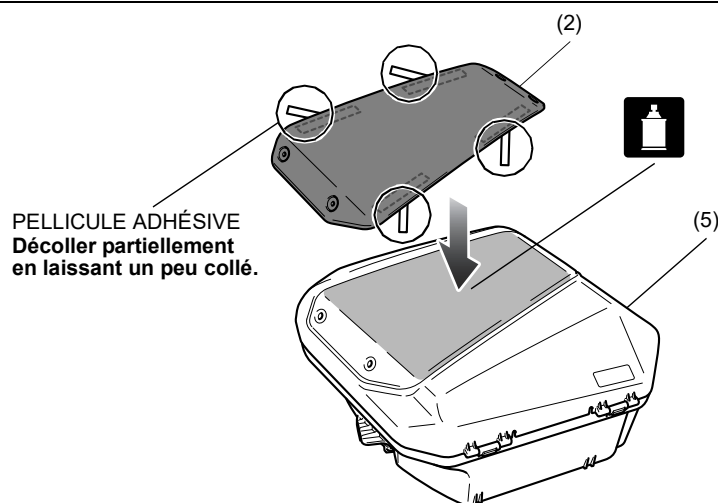

3. Régler temporairement les vis pour vérifier la position correcte du panneau de sacoches gauche fixé. Retirer les vis installées temporairement.
- Si la position est incorrecte, revenir immédiatement à l'étape 2.

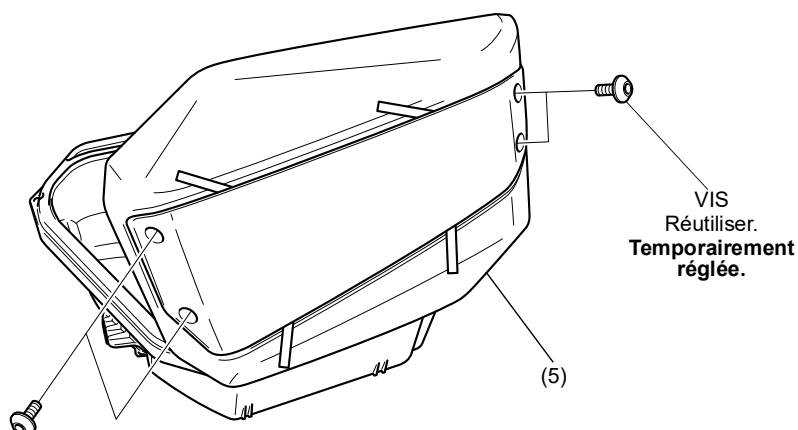


4. Retirer les pellicules adhésives tout en appuyant fermement sur le panneau de sacoche gauche avec la paume de la main.

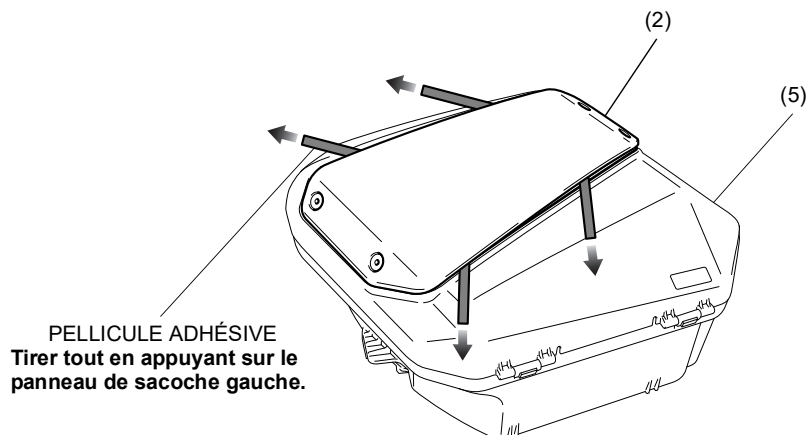


5. Appliquer une pression adéquate de 50 N (5 kgf) sur le panneau de sacoche gauche fixé, puis relâcher la pression adéquate et laisser le panneau de sacoche gauche pendant 10 minutes pour stabiliser l'ajustement de la surface adhésive.

Appliquer une pression adéquate de 50 N (5 kgf).

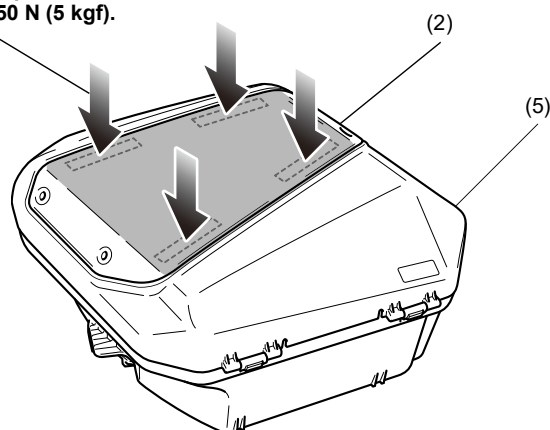

6. Installer tel que montré.

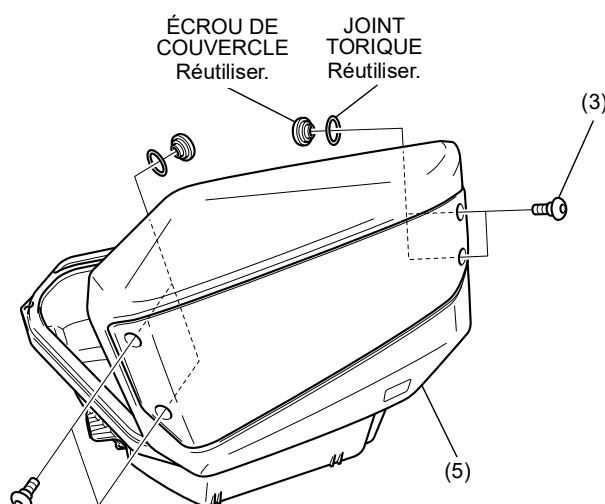

7. Installer le panneau de sacoche droit de la même manière que le côté gauche.