

PANNEAU DU COFFRE SUPÉRIEUR (PEINTURE)

Nom de l'accessoire	Numéro de pièce	Modèle d'application	Date d'émission	N° de publication	TTF
PANNEAU DU COFFRE SUPÉRIEUR (PEINTURE)	08L82-MKT-D00	NT1100A/D	2025.01	MII	0,2 h

Introduction

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPÉCIFICATIONS COMPRISSES DANS CETTE PUBLICATION SONT BASÉES SUR LES DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT D'APPROUVER L'IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT, SANS PRÉAVIS ET SANS ENGAGER AUCUNE OBLIGATION QUE CE SOIT. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ÉCRITE. CE MANUEL S'ADRESSE AUX PERSONNES QUI ONT ACQUIS DES CONNAISSANCES DE BASE SUR L'ENTRETIEN DES MOTOCYCLETTES, SCOOTERS OU VTT Honda.

Concessionnaire Honda :

Prière de remettre un exemplaire de ces directives à votre client.

Client :

Comme il nécessite des connaissances spécialisées et des outils et équipement spéciaux, il est recommandé de l'installer chez un concessionnaire disposant d'un service d'entretien automobile qualifié.

Comment lire ces symboles

Votre sécurité et la sécurité d'autrui sont très importantes. Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, nous avons placé des messages liés à la sécurité et d'autres informations dans ce manuel.

-  **AVERTISSEMENT** Il PEUT y avoir danger de MORT ou de GRAVES BLESSURES si les instructions ne sont pas suivies.
-  **ATTENTION** Il y a un RISQUE de BLESSURES si les instructions ne sont pas suivies.
-  **AVIS** Le but de ce message est d'aider à prévenir les dommages à votre véhicule, à d'autres biens ou à l'environnement.
-  **REMARQUE** Renseignements utiles et pertinents.
-  Suivre les instructions du manuel d'entretien.
-  Suivre les autres instructions du symbole des « Directives d'installation DE BASE ».

Directives – Autres symboles

Les symboles utilisés dans ce manuel indiquent les procédures d'entretien spécifiques.

Consulter « Directives d'installation DE BASE » pour la description de chaque symbole.

INFORMATION

⚠ ATTENTION

- Pour prévenir les brûlures, laisser refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc., avant d'installer l'accessoire.

AVIS

- Veiller à ne pas endommager les surfaces peintes de la motocyclette.*


REMARQUE :

- Chauffer les surfaces de contact avec un sèche-cheveux si la température d'air ambiant est inférieure à 21 °C (70 °F).
- L'adhésif atteindra sa résistance maximale après 72 heures. Attendre au moins 24 heures avant de conduire votre motocyclette.
- Conserver toutes les pièces retirées, sauf indication contraire.


LISTE DES PIÈCES

Lorsque le manuel d'instruction et les directives d'installation sont compris dans cette trousse, s'assurer de les remettre au client.

<PANNEAU DE COFFRE SUPÉRIEUR (PEINTURE)>

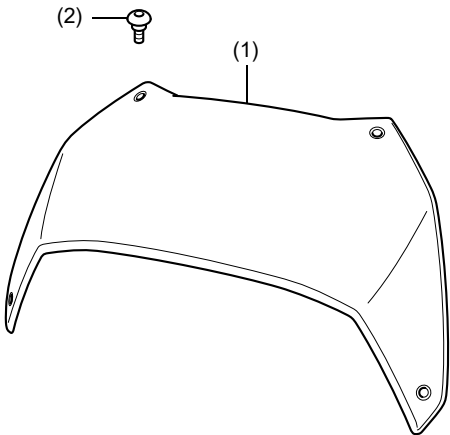Composant	N°	Nom de pièce	Qté	N° de pièce
	(1)	Panneau de couvercle de coffre supérieur (peinture)	1	—
	(2)	Vis de 5 x 12 mm	4	90106-MBY-000

<COFFRE SUPÉRIEUR (MANUEL)>

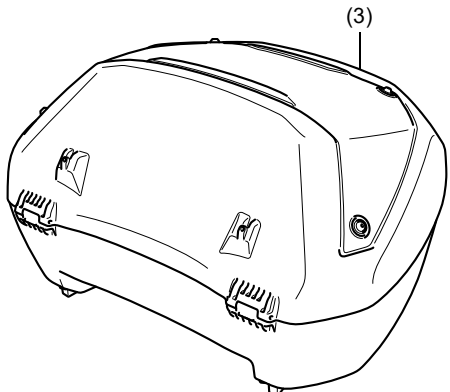Composant	N°	Nom de pièce	Qté	N° de pièce
 Pour l'installation, consulter les Directives d'installation de l'accessoire.	(3)	Coffre supérieur (manuel)	1	—
	(3)	• CORDON, RETENUE 235 mm	2	08L63-MKS-E00



RENSEIGNEMENTS SUR LE COUPLE

Consulter le manuel d'entretien pour connaître les couples de serrage, y compris le couple standard des pièces retirées. (📖)


INSTALLATION

1. Ouvrir le couvercle du coffre supérieur, puis retirer les pièces tel que montré.


IMAGE D'INSTALLATION

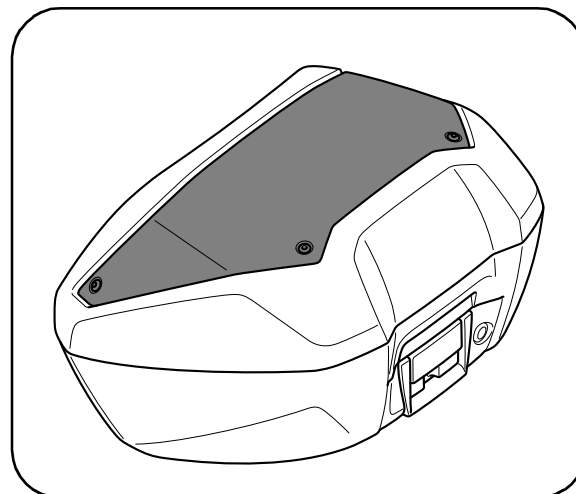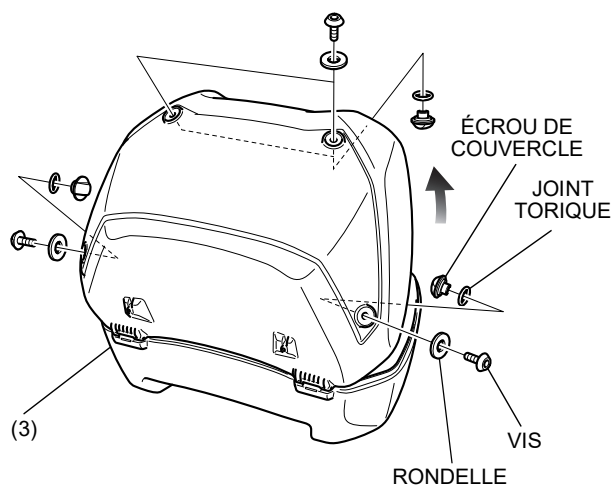


2. Installer tel que montré.
 - Aligner le panneau du couvercle de coffre supérieur avec la forme du couvercle de coffre supérieur.

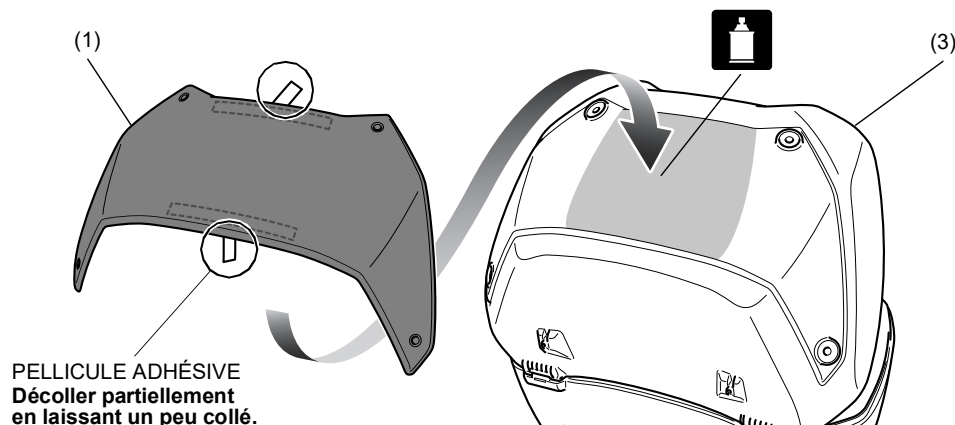


3. Régler temporairement les vis pour vérifier la position correcte du panneau du couvercle de coffre supérieur fixé. Retirer les vis installées temporairement.
 - Si la position est incorrecte, revenir immédiatement à l'étape 2.

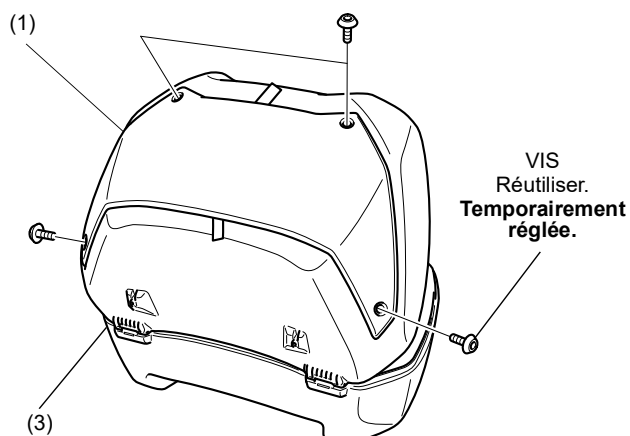

4. Retirer les pellicules adhésives tout en appuyant fermement sur le panneau du couvercle de coffre supérieur avec la paume de la main.

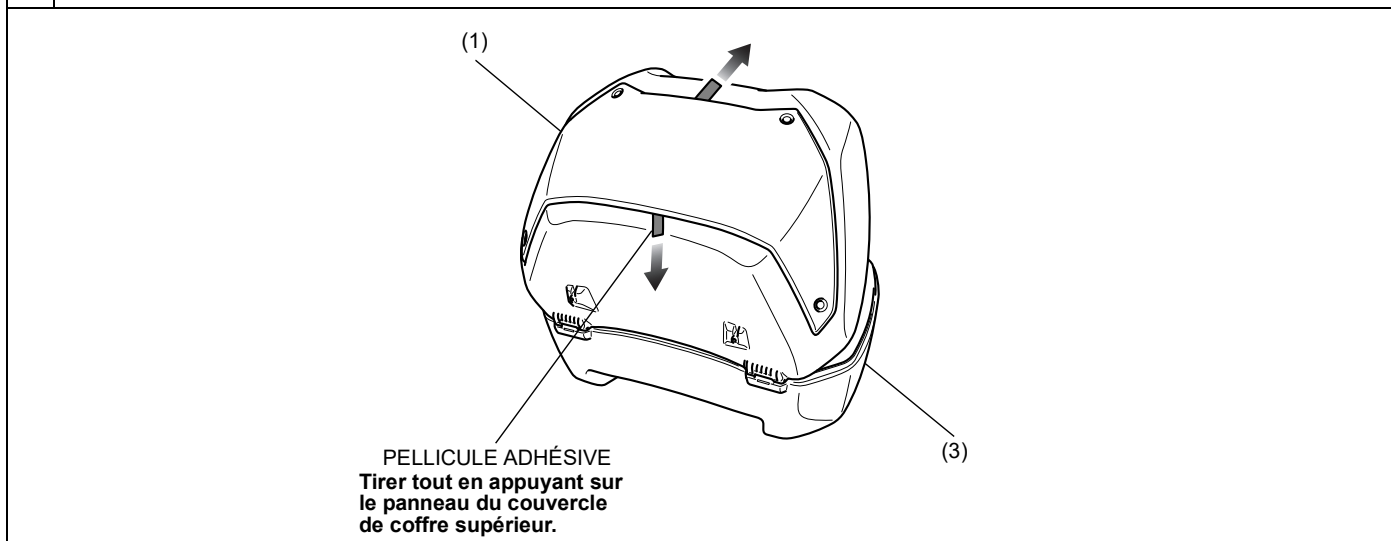

5. Appliquer une pression adéquate de 50 N (5 kgf) sur le panneau du couvercle de coffre supérieur fixé, puis relâcher la pression adéquate et laisser le panneau du couvercle de coffre supérieur pendant 10 minutes pour stabiliser l'ajustement de la surface adhésive.

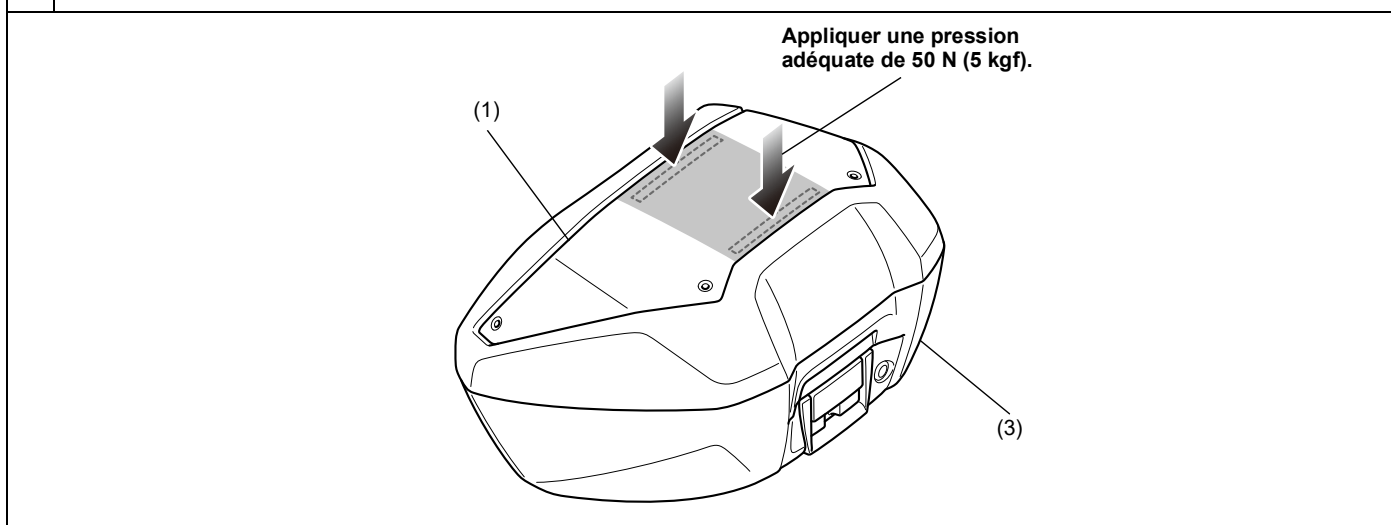

6. Installer tel que montré.
- Serrer chaque boulon dans le sens indiqué tout en appuyant sur le panneau du couvercle de coffre supérieur aux zones indiquées.

