


**Concessionnaire Honda : veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.**

## LISTE DES PIECES

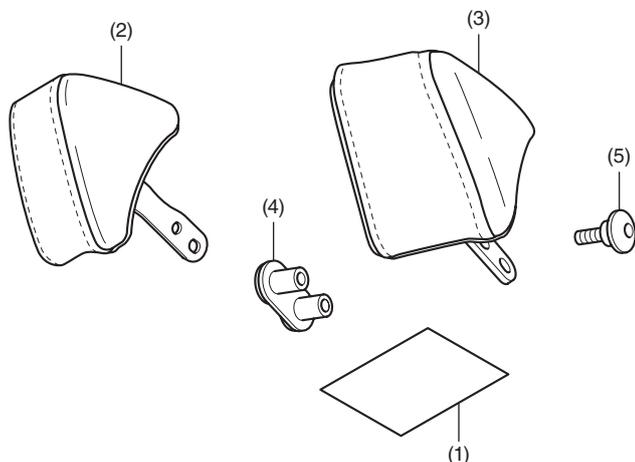

N°	Description	Qté
(1)	Lien vers les instructions d'installation	1
(2)	Coussin d'accoudoir droit	1
(3)	Coussin d'accoudoir gauche	1
(4)	Ecrou de plaque	2
(5)	Vis 6 mm	4

## OUTILS REQUIS

Clé hexagonale (5 mm)

Clé dynamométrique

## TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées.

Elément	Nm	kgf·m
Vis 6 mm	9	0,9

## INSTALLATION

### ▲ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.


### REMARQUE :

- Débranchez le câble négatif (-) de la batterie avant d'installer cet accessoire.
- Lorsque vous débranchez la batterie, les mémoires de l'horloge sont effacées. Réinitialisez les mémoires après avoir rebranché la batterie.
- Reposez les pièces retirées sur la moto et assurez-vous que les câbles et les faisceaux de câbles ne sont pas pincés.


1. Ouvrez le couvercle de la sacoche gauche de la manière indiquée.

- Répétez la procédure sur le côté droit.

### <Côté gauche>

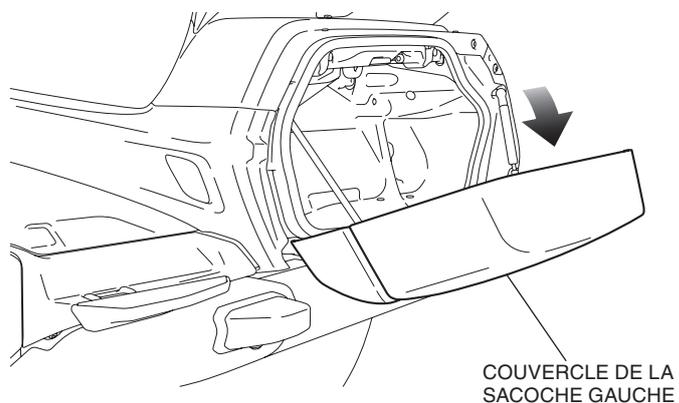


2. Déposez la protection latérale gauche de la manière indiquée, puis débranchez le câble négatif (-) de la batterie.

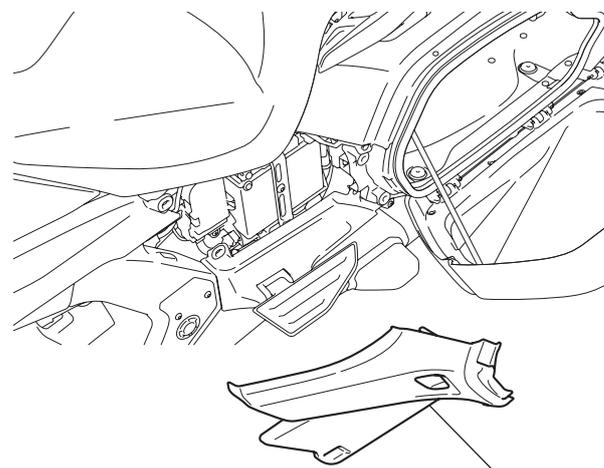

3. Ouvrez le couvercle de coffre arrière de la manière indiquée.

- **Consultez le manuel d'utilisation et utilisez un câble de coffre de secours pour ouvrir le couvercle de coffre arrière.**


COUVERCLE DE COFFRE ARRIERE

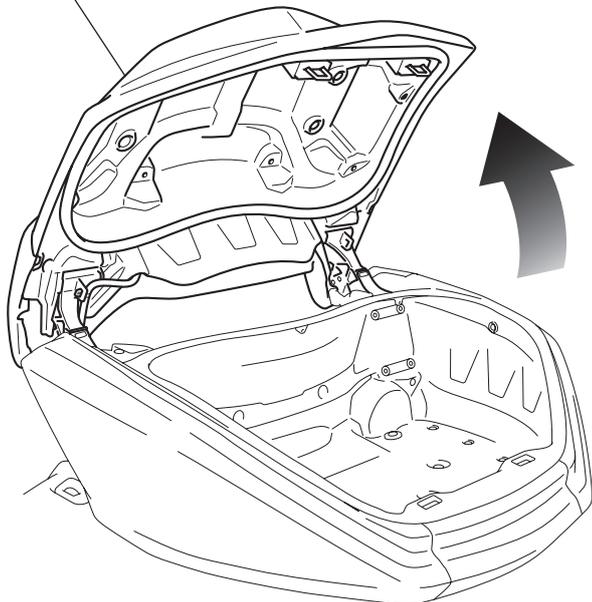

4. Déposez la vis comme indiqué.


- **Répétez cette opération du côté gauche.**

<Côté droit>

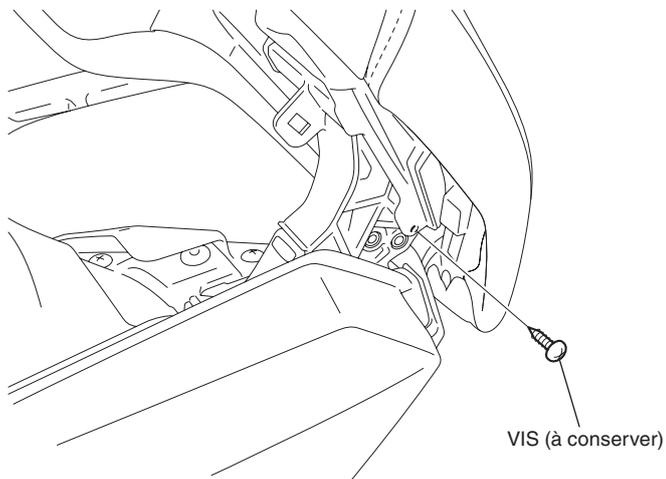


5. Déposez la selle arrière comme indiqué.

SELLE ARRIERE  
Débranchez le  
connecteur.

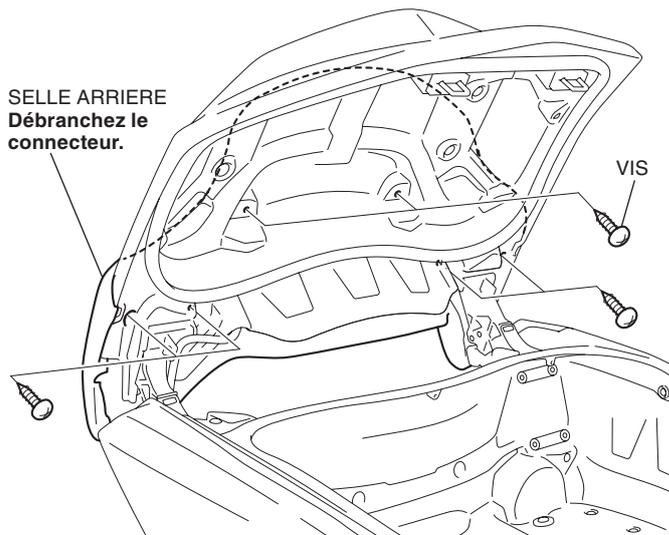


6. Déposez le cache droit, comme indiqué.

- **Répétez cette opération du côté gauche.**

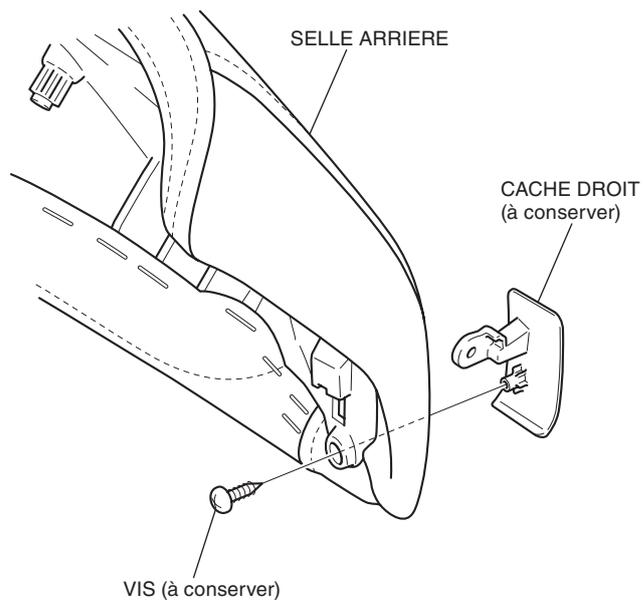


7. Montez la selle arrière dans l'ordre inverse de la dépose.
8. Montez le coussin d'accoudoir droit, comme indiqué.
  - **Faites correspondre les couleurs des surpiqûres de la selle arrière avec le coussin d'accoudoir droit.**

<Côté droit>

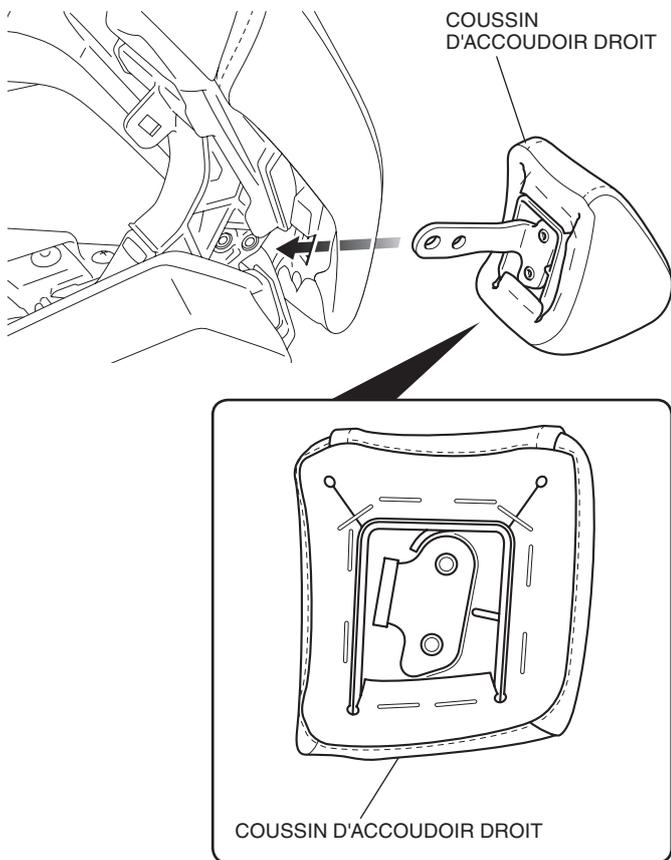

9. Montez l'écrou de plaque comme illustré.

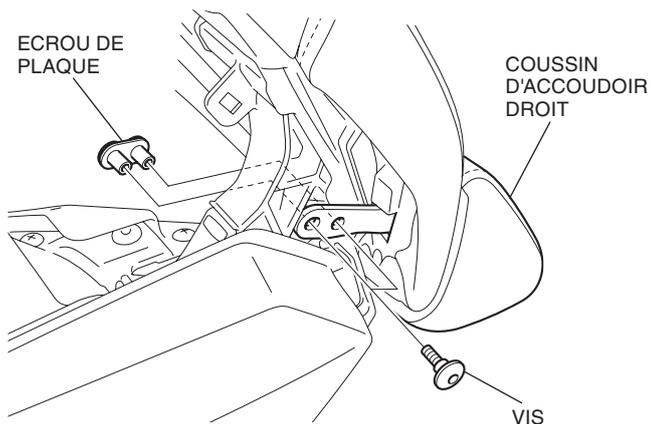

10. Installez le coussin d'accoudoir gauche de la même manière que pour le côté droit.
11. Installez les différentes pièces de la moto dans l'ordre inverse de leur dépose.
  - **Assurez-vous que les faisceaux ne sont ni coincés, ni trop tendus.**