



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Accessoire

**FIXATION DU FEU
ANTIBROUILLARD
AVANT A LED
REF. 08V70-MKC-A00**

Application

GL1800BD

N° de publication


MII

Date de publication

Février 2021


Concessionnaire Honda : veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

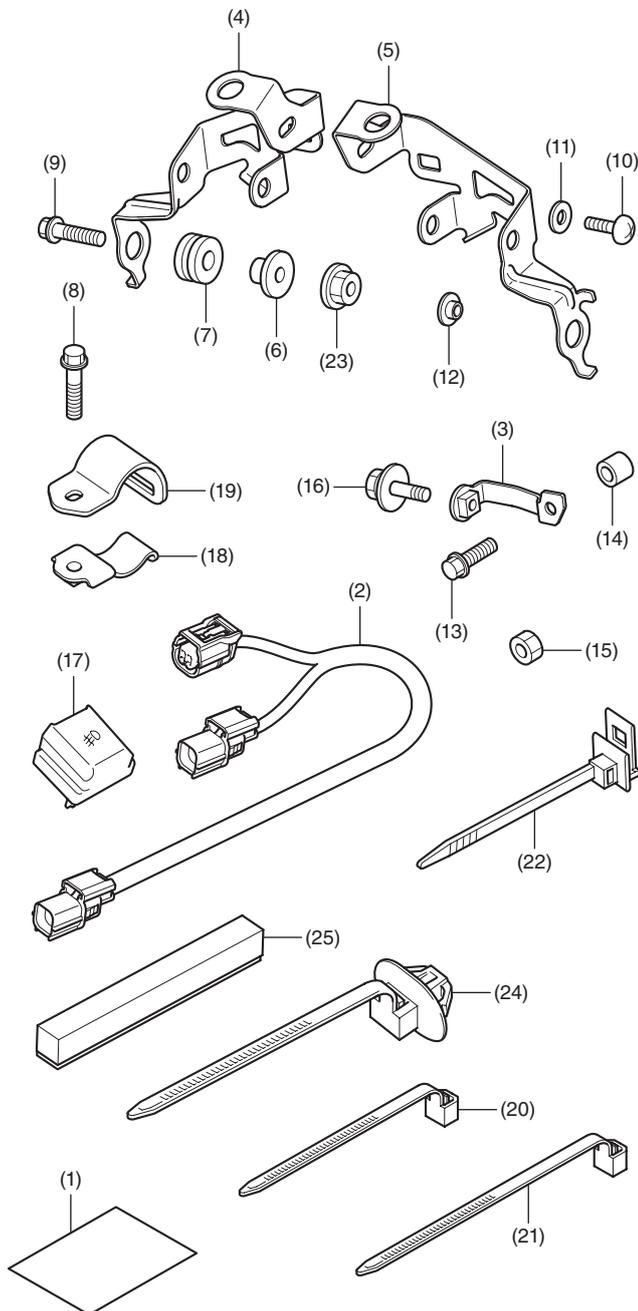

N°	Description	Qté
(1)	Lien vers les instructions d'installation	1
(2)	Sous-faisceau (inutilisé)	1
(3)	Patte de feu antibrouillard	2
(4)	Support droit	1
(5)	Support gauche	1
(6)	Collier à bride (large)	4
(7)	Passe-fil	4
(8)	Boulon à collerette SH 6 mm (long)	2
(9)	Boulon à collerette SH 6 mm (moyen)	2
(10)	Vis 6 mm	4
(11)	Rondelle	4
(12)	Collier à bride (petit)	4
(13)	Boulon à collerette SH 6 mm (court)	2
(14)	Collier	2
(15)	Ecrou 6 mm	2
(16)	Vis avec rondelle 6 mm	2
(17)	Contacteur de feu antibrouillard	1
(18)	Fixation pour flexible A	2
(19)	Fixation pour flexible B	2
(20)	Serre-fils (court) (inutilisé)	3
(21)	Serre-fils (long)	2
(22)	Clip de support (inutilisé)	2
(23)	Ecrou à collerette 6 mm	2
(24)	Clip	2
(25)	Mousse	2

FEU ANTIBROUILLARD AVANT A LED Vendu séparément

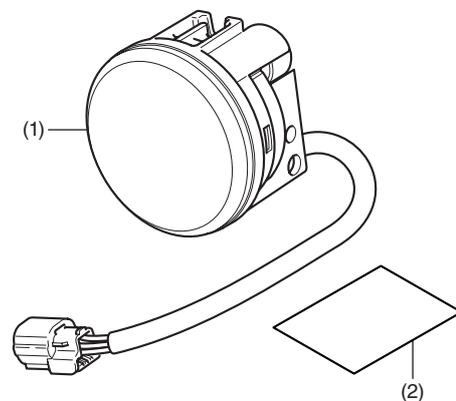

N°	Description	Qté
(1)	Feu antibrouillard avant à LED	2
(2)	Lien vers les instructions d'installation	1

OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES

Douille (8 et 10 mm)
Cliquet
Tournevis Phillips ®
Pince
Marqueur
Règle graduée
Lime
Ruban-cache
Alcool isopropylique
Chiffon d'atelier
Clé dynamométrique

TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées.

Élément	Nm	kgf-m
Vis 6 mm	9	0,9
Vis avec rondelle 6 mm	10	1,0
Boulon à collerette SH 6 mm	10	1,0
Ecrou à collerette 6 mm	12	1,2

INSTALLATION

▲ ATTENTION


- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

REMARQUE :


- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.
- Débranchez le câble négatif (-) de la batterie avant d'installer cet accessoire.
- Lorsque vous débranchez la batterie, les mémoires de l'horloge sont effacées. Réinitialisez les mémoires après avoir rebranché la batterie.
- Reposez les pièces retirées sur la moto et assurez-vous que les câbles et les faisceaux de câbles ne sont pas pincés.
- Coupez les bouts dépassant des serre-fils après les avoir fixés aux faisceaux de câbles. Les bouts coupés des serre-fils ne doivent pas gêner les autres faisceaux ni le flexible de frein.

1. Ouvrez le couvercle de la valise gauche et relevez le porte-casque comme indiqué.

<Côté gauche>


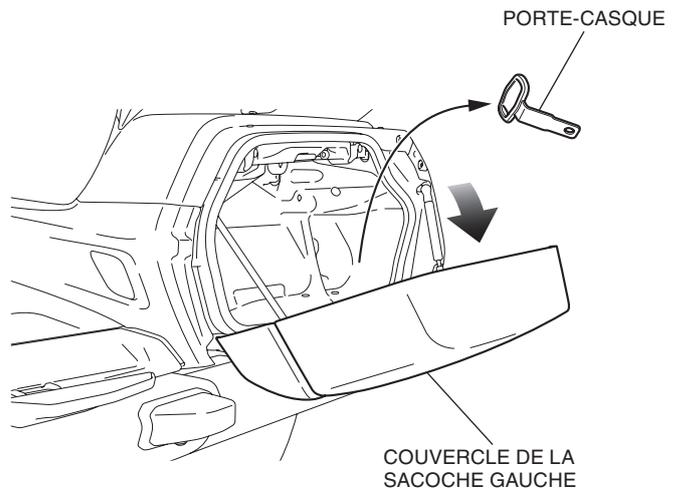


2. Déposez la protection latérale gauche de la manière indiquée, puis débranchez le câble négatif (-) de la batterie.

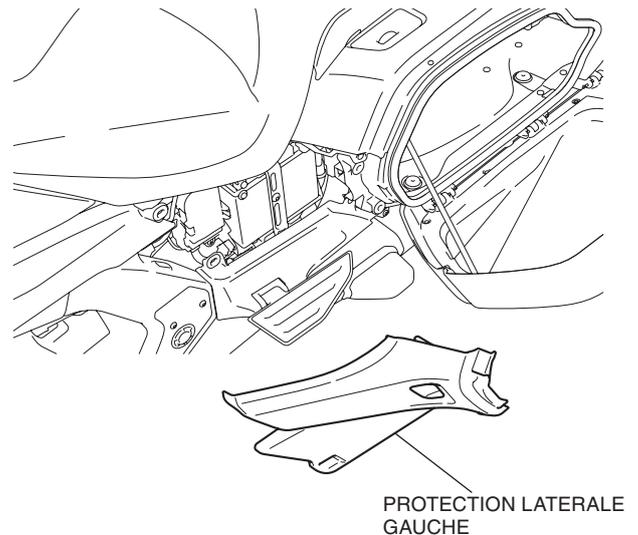


3. Déposez le cache-feu antibrouillard gauche de la manière indiquée.

<Côté gauche>

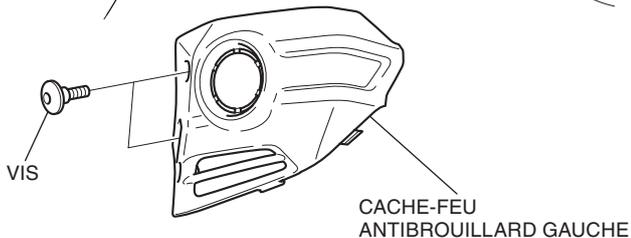
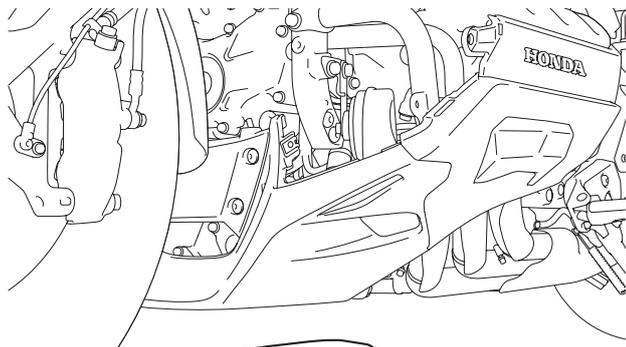


4. Déposez le carénage inférieur gauche de la manière indiquée.


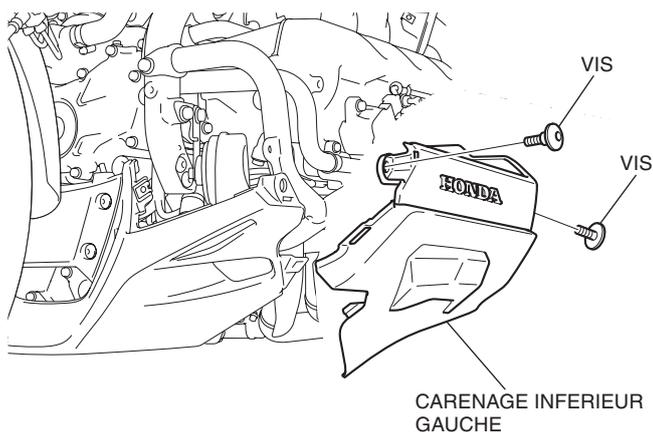


5. Déposez le cache-feu antibrouillard droit et le carénage inférieur droit de la même manière que pour le côté gauche.

6. Déposez le carénage intérieur inférieur avant comme indiqué.

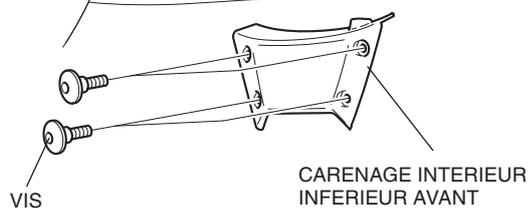
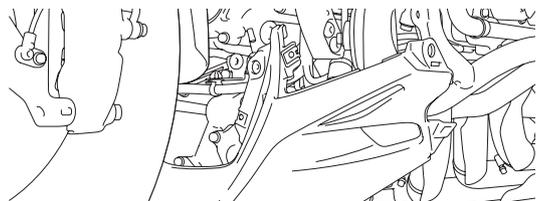


7. Déposez le carénage avant inférieur comme indiqué.

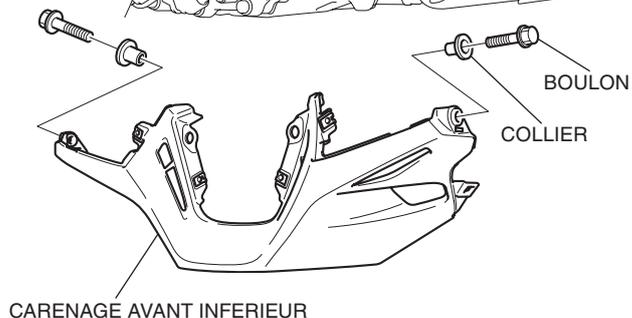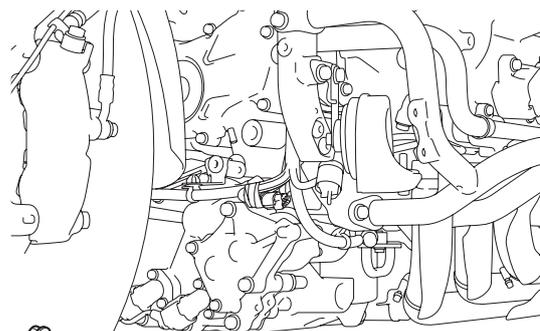


8. Découpez les parties  du cache-feu antibrouillard gauche de la manière indiquée.


- Après la découpe, éliminez toutes les bavures.
- Répétez la procédure sur le côté droit.

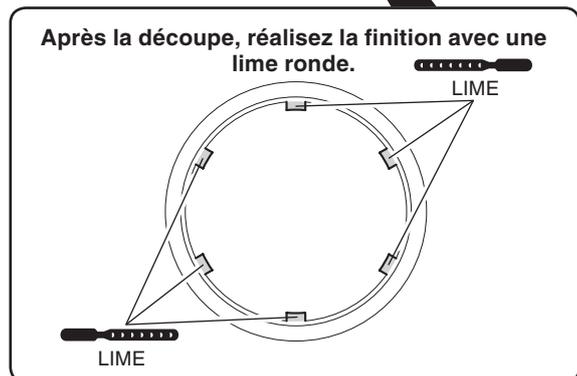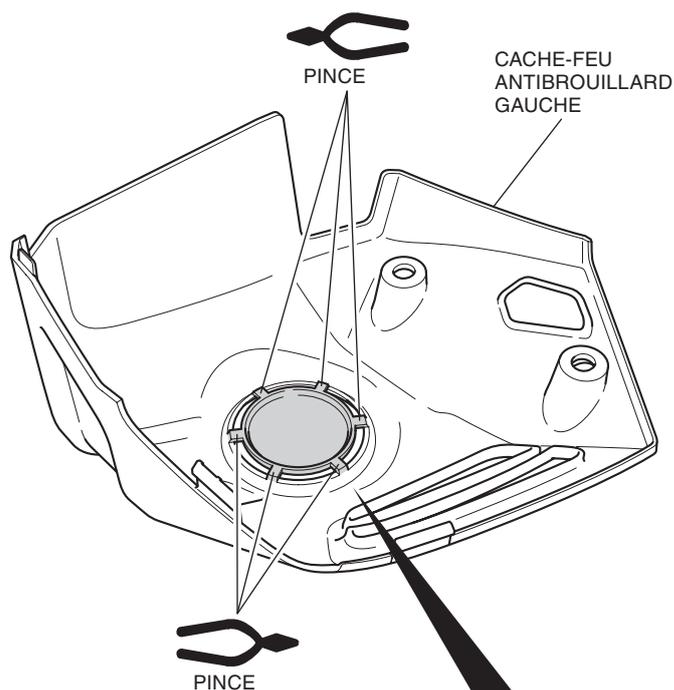


9. Nettoyez la surface de la zone indiquée avec de l'alcool isopropylique.

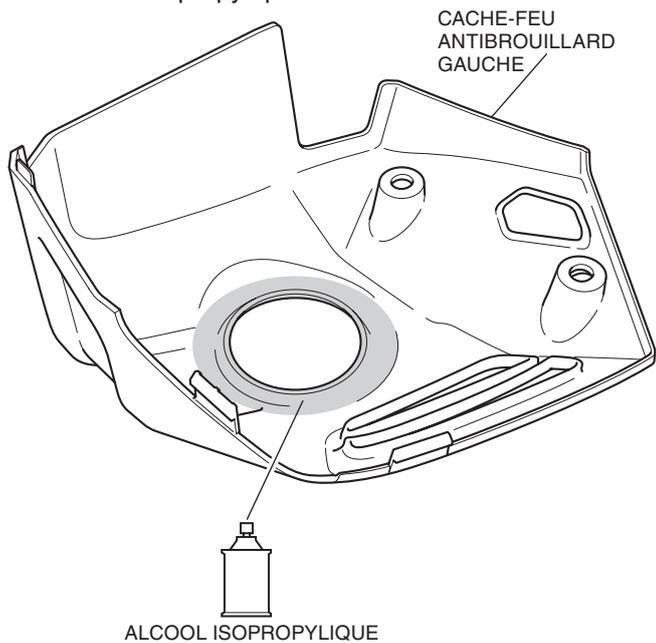


10. Fixez l'élément en mousse de la manière indiquée.

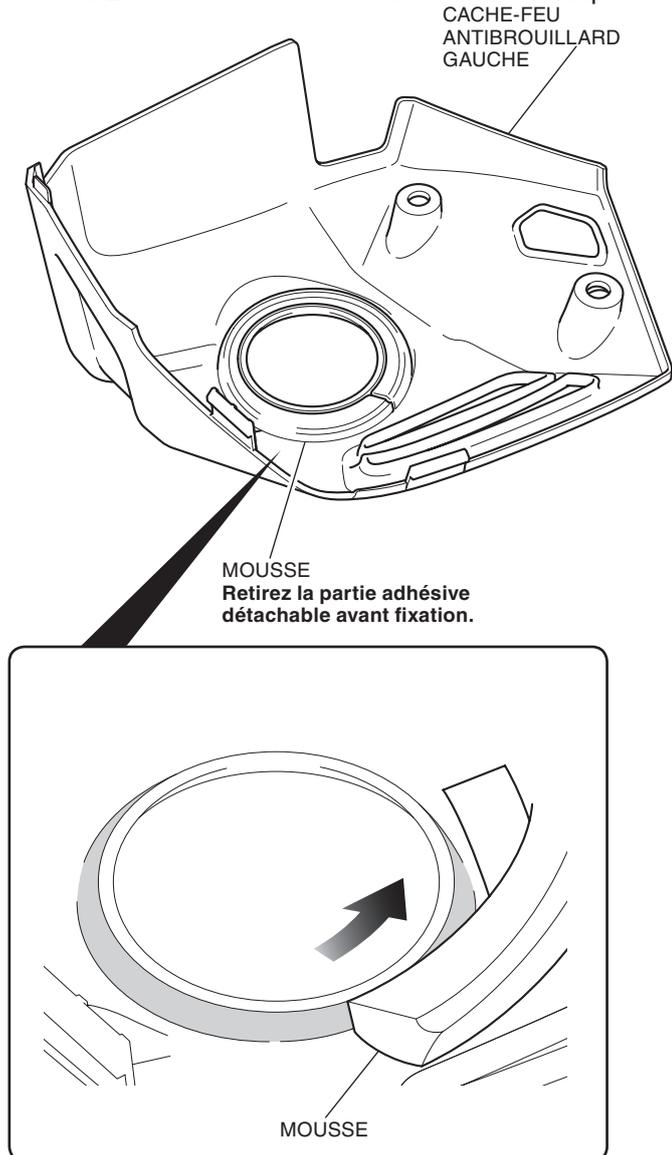


11. Fixez l'élément en mousse au cache-feu antibrouillard droit de la même manière que pour le côté gauche.
12. Retirez les clips comme indiqué.

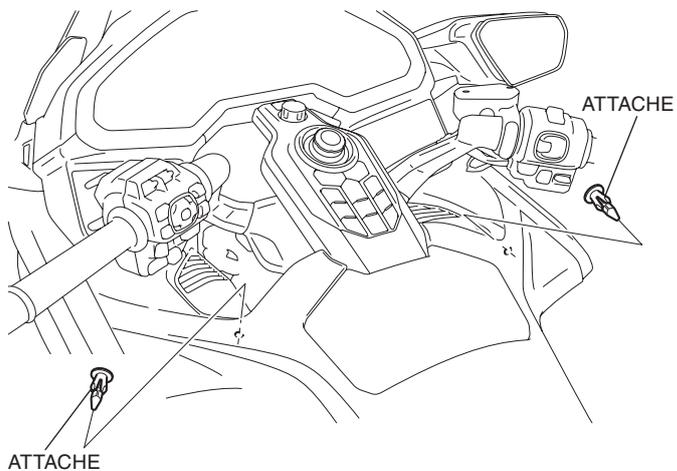


13. Déposez le protège-réservoir de la manière indiquée.

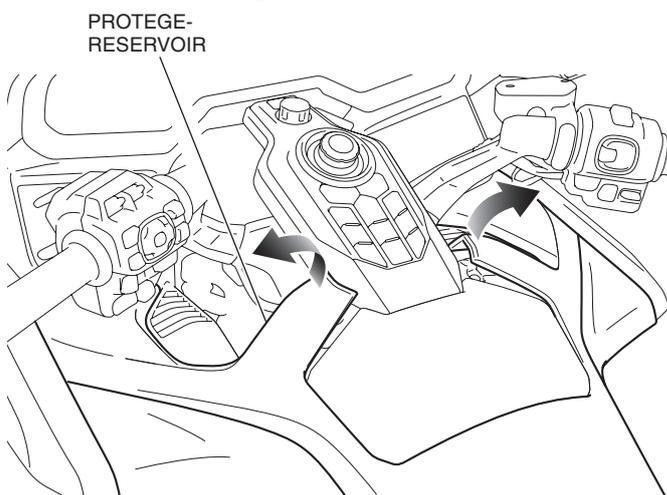

14. Insérez le porte-casque dans l'écart, comme indiqué. <Côté droit>

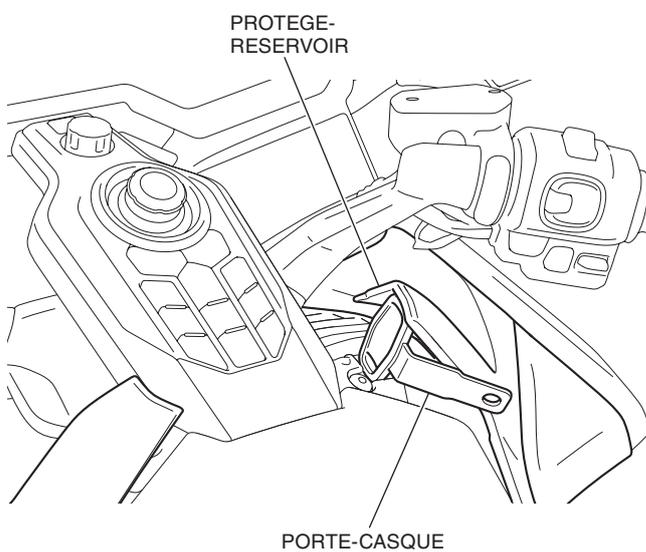

15. Déposez la vis et le clip de la manière indiquée.


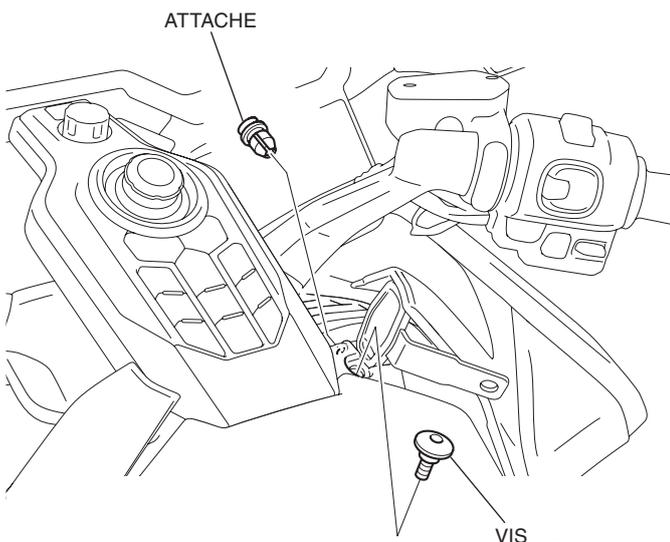


16. Déposez le porte-casque.

17. Retirez la vis gauche et le clip de la même manière que pour le côté droit.



18. Déposez le panneau de contacteur central de la manière indiquée.

Avant de déposer le panneau de contacteur central, protégez la partie  de tout dommage en utilisant du ruban-cache ou équivalent.

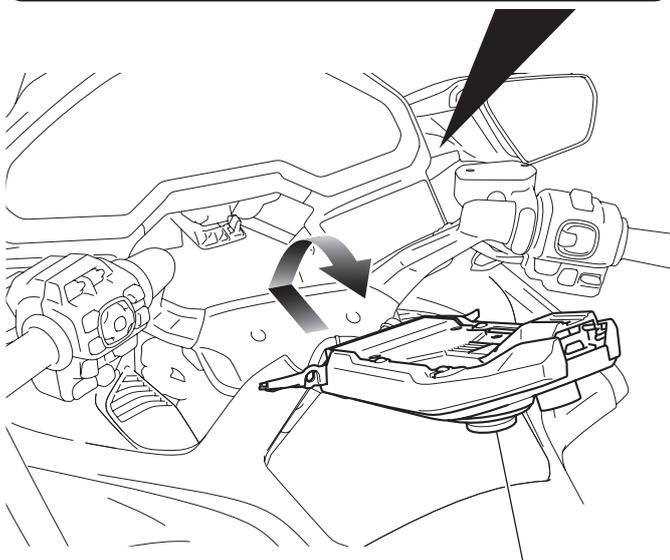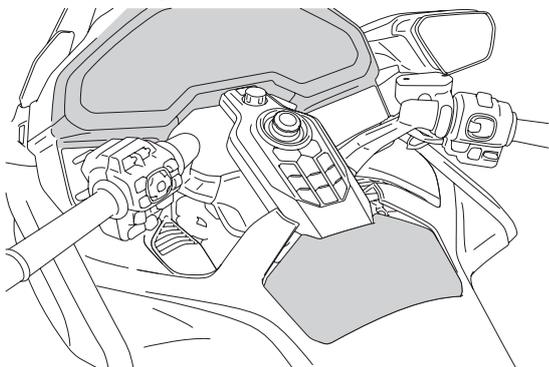


PANNEAU DE CONTACTEUR CENTRAL
Tirez vers l'avant puis retournez.


19. Déposez les panneaux de console centrale droit et gauche comme illustré.

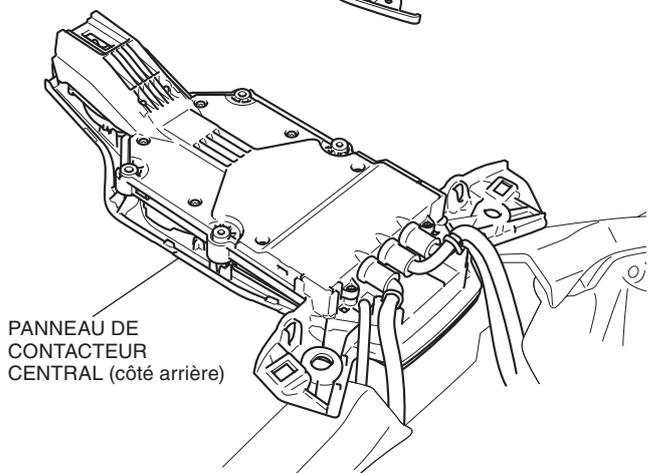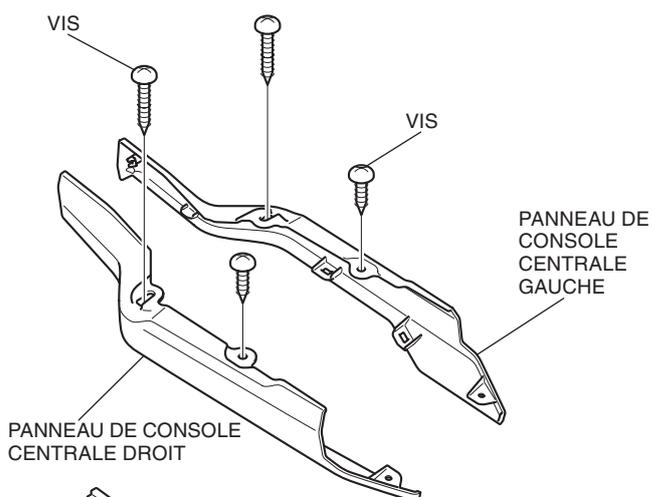

20. Déposez la garniture de la console centrale comme illustré.

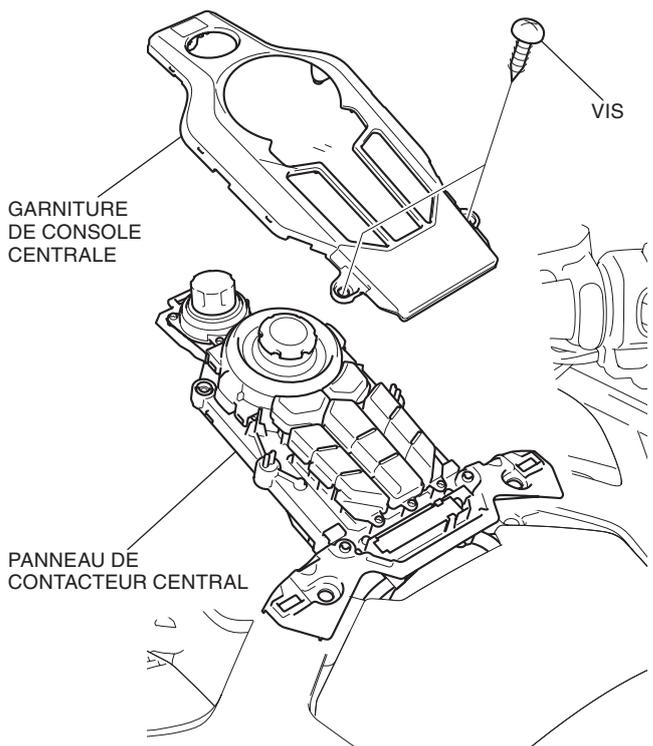


21. Retirez le contacteur factice comme indiqué.

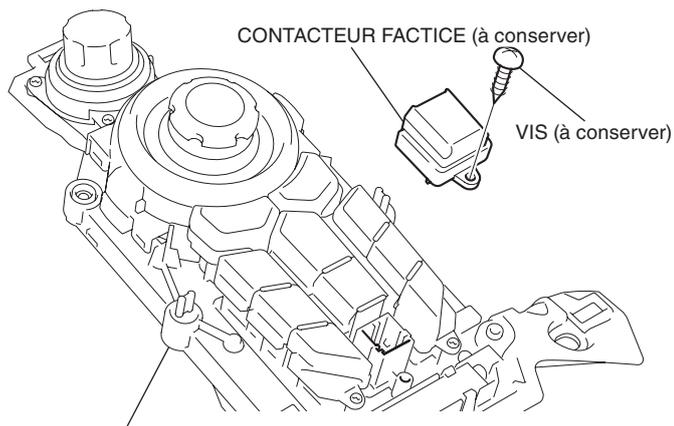

PANNEAU DE CONTACTEUR CENTRAL

22. Montez le contacteur de feu antibrouillard comme indiqué.

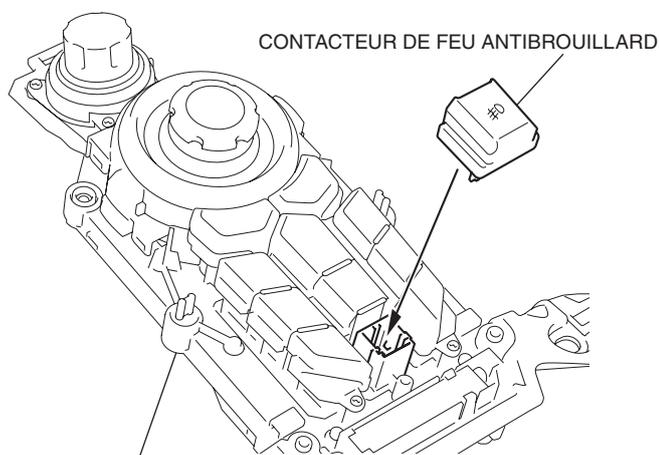

PANNEAU DE CONTACTEUR CENTRAL


23. Montez la garniture de console centrale et les panneaux de console centrale gauche et droit dans l'ordre inverse de la dépose.

24. Installez le panneau de contacteur central dans l'ordre inverse de sa dépose.

25. Retirez le ruban-cache et installez le protège-réservoir dans l'ordre inverse de la dépose.


26. Marquez le faisceau du feu antibrouillard avant à LED à l'endroit indiqué.

- Exécutez cette étape pour les deux feux antibrouillard.

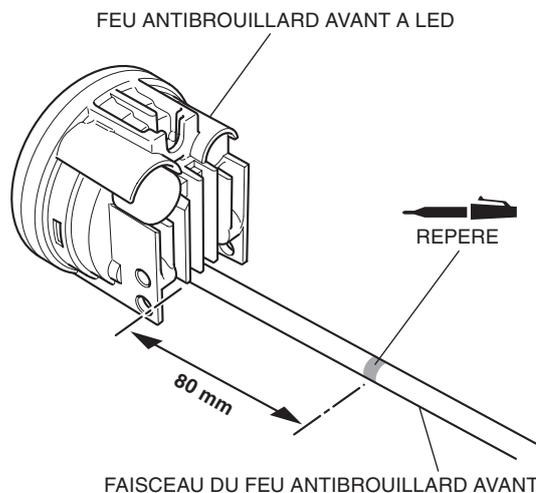


27. Installez le clip sur la position marquée comme illustré.

- Exécutez cette étape pour les deux feux antibrouillard.

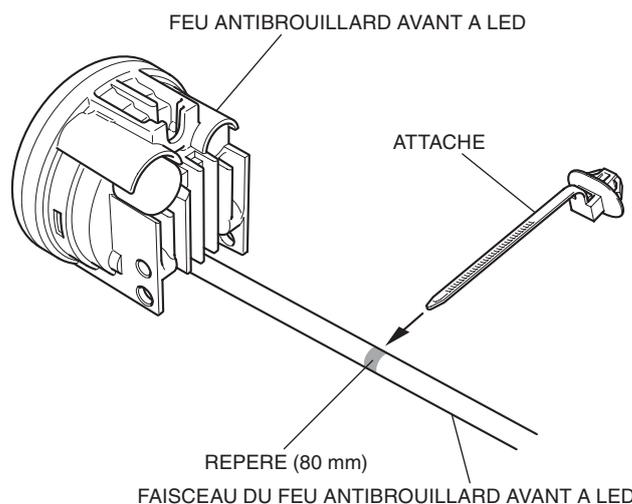


28. Montez l'écrou 6 mm sur le feu antibrouillard avant à LED de la manière indiquée.

- Exécutez cette étape pour les deux feux antibrouillard.

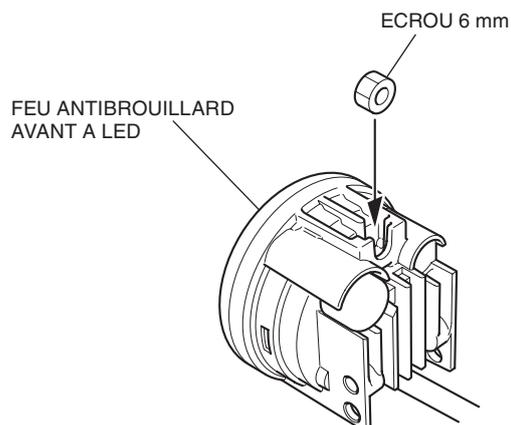


29. Montez sans serrer la patte du feu antibrouillard de la manière indiquée.


<Côté gauche>

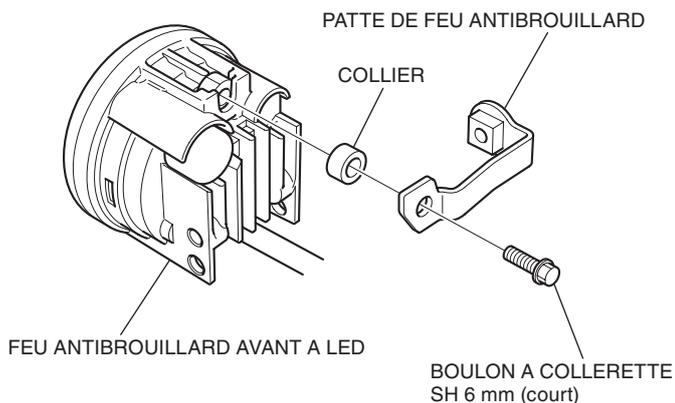


<Côté droit>

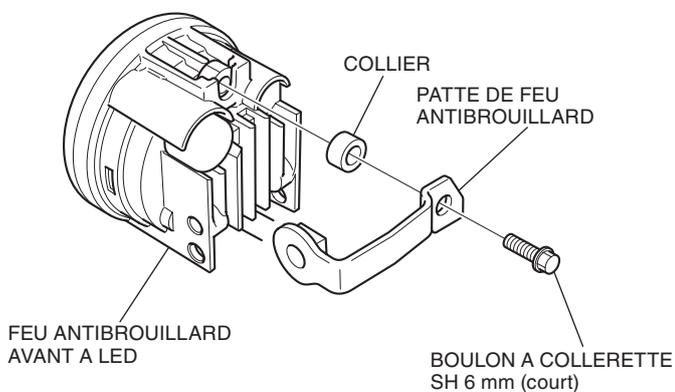


30. Insérez les passe-fils comme indiqué.

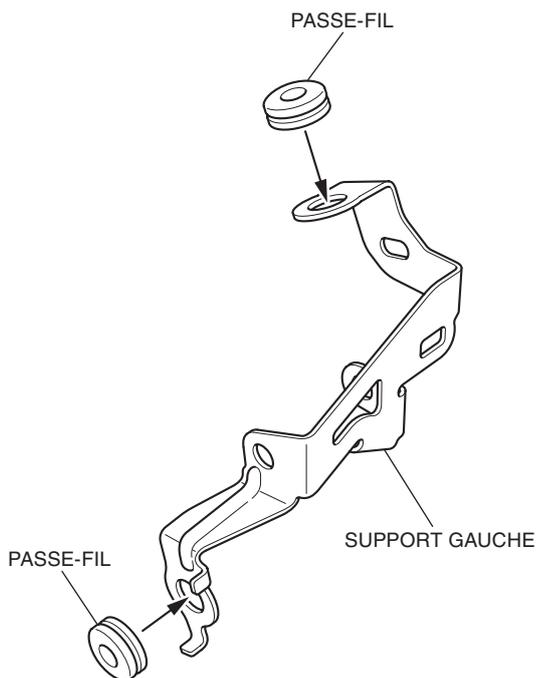

31. Montez les colliers à bride sur le support gauche comme indiqué.

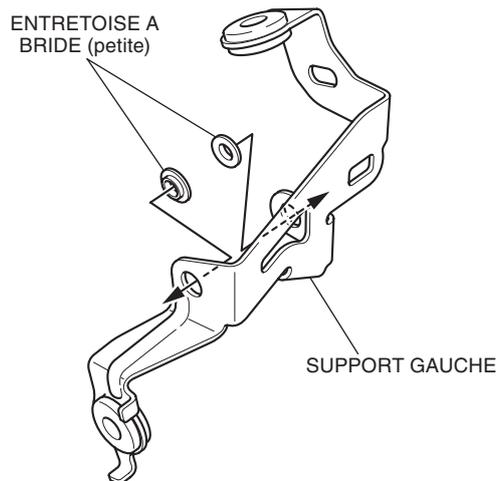



32. Montez sans serrer le support gauche assemblé sur le feu antibrouillard avant à LED assemblé, comme indiqué.

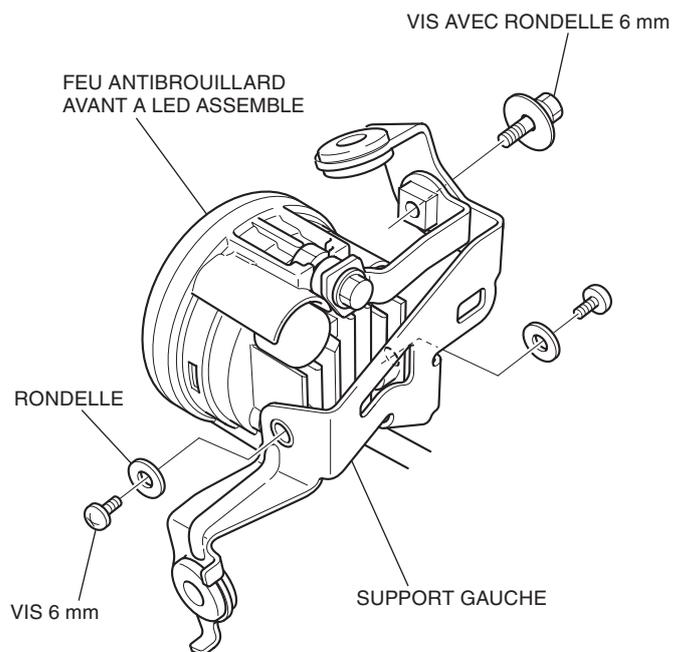


33. Fixez la patte du feu antibrouillard et le support gauche de la manière indiquée.

- Pour ajuster l'orientation du feu antibrouillard, desserrez la vis avec rondelle de 6 mm et les vis de 6 mm.


Alignez avec la face supérieure du support gauche et la patte du feu antibrouillard.

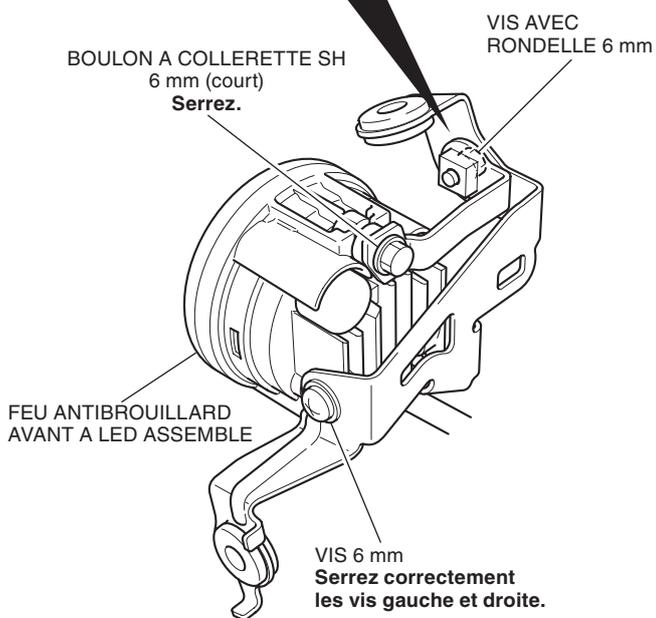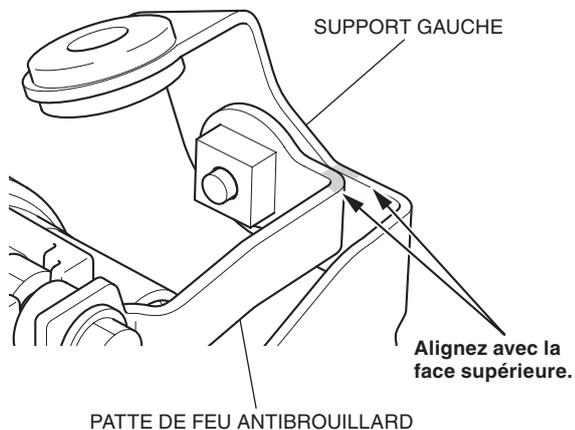

34. Montez les colliers à bride comme indiqué.

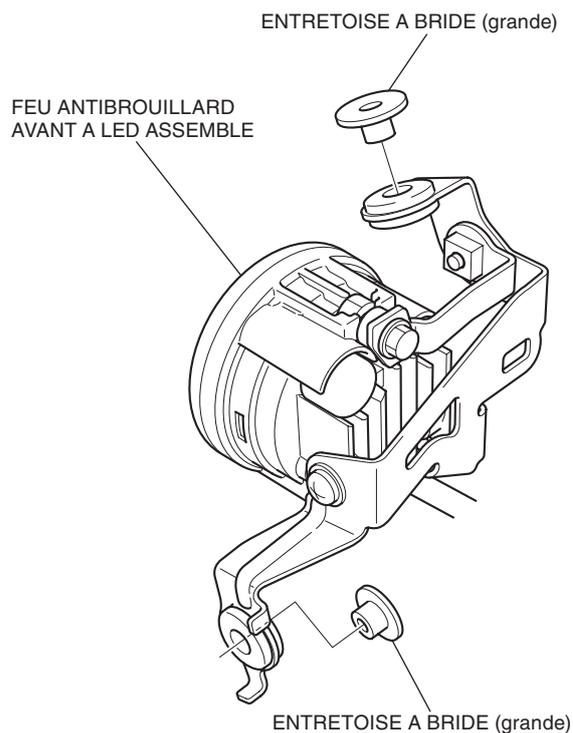


35. Fixez le clip de la manière indiquée.

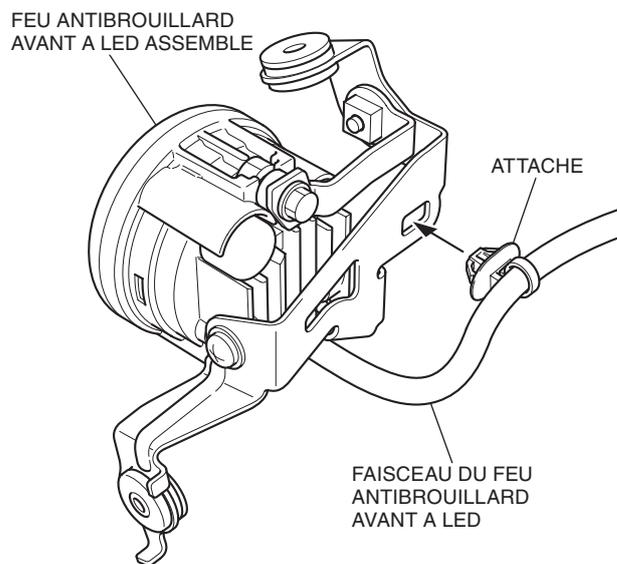


36. Assemblez le feu antibrouillard avant droit à LED en procédant de la même manière que pour le côté gauche.

37. Montez provisoirement les fixations pour flexible A et B, comme indiqué.


<Côté gauche>

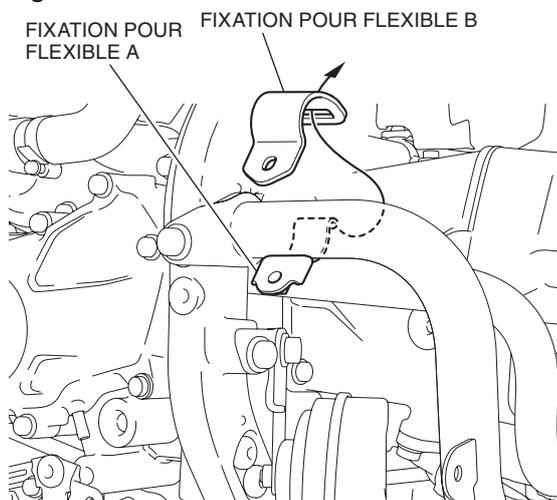


38. Acheminez le faisceau du feu antibrouillard avant gauche à LED comme indiqué.

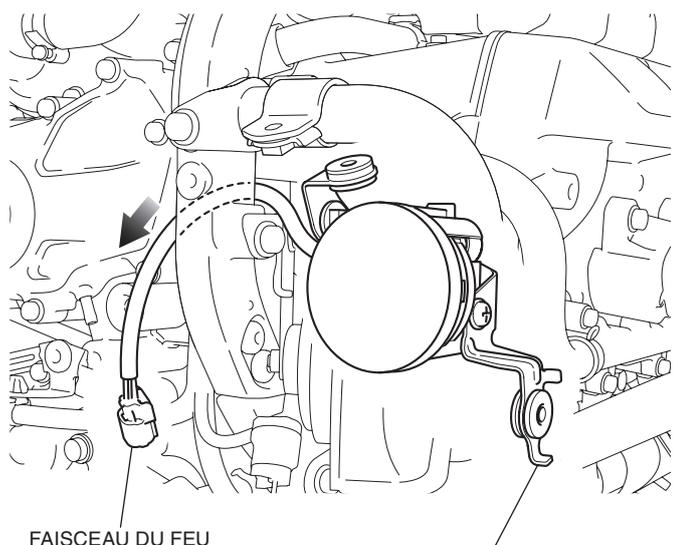


39. Montez le feu antibrouillard avant gauche à LED assemblé comme indiqué.

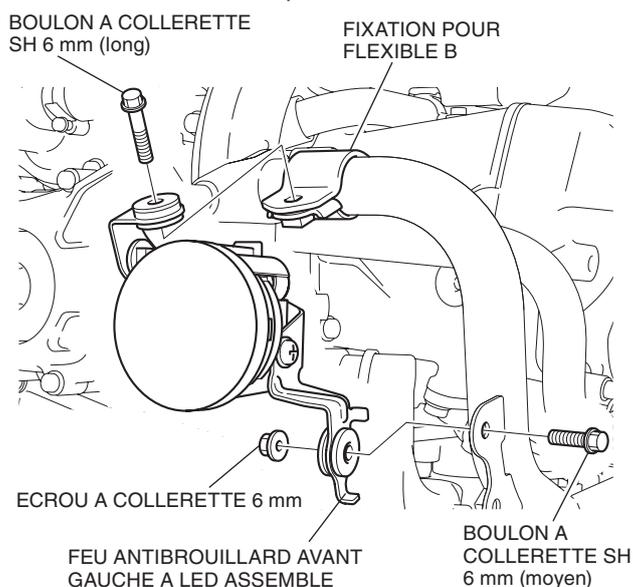


40. Acheminez le faisceau du feu antibrouillard avant gauche à LED comme indiqué.

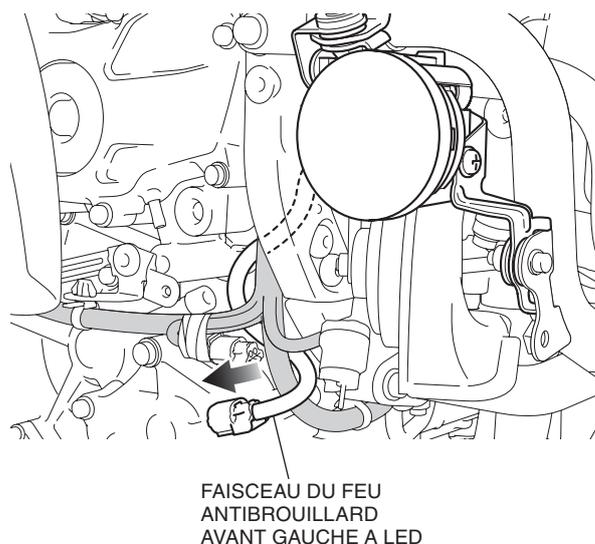

41. Retirez le connecteur factice comme indiqué.

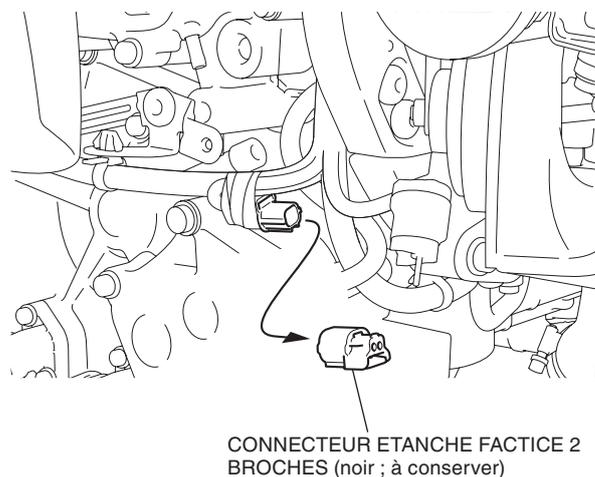


42. Branchez le faisceau du feu antibrouillard avant gauche à LED de la manière indiquée.

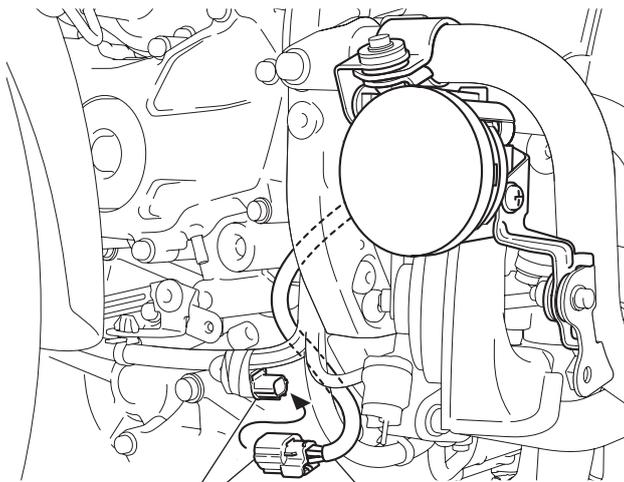

CONNECTEUR ETANCHE
2 BROCHES (noir)

FAISCEAU DU FEU
ANTIBROUILLARD
AVANT GAUCHE A LED

43. Fixez le faisceau du feu antibrouillard avant gauche à LED à l'aide du serre-fils, comme indiqué.

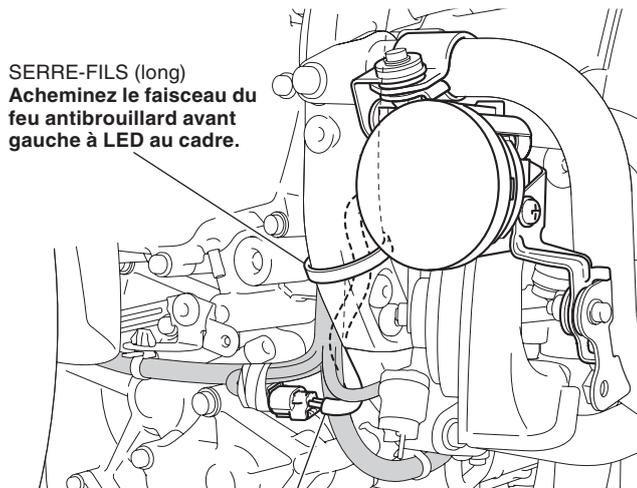


SERRE-FILS (long)
Acheminez le faisceau du
feu antibrouillard avant
gauche à LED au cadre.

FAISCEAU DU FEU
ANTIBROUILLARD AVANT
GAUCHE A LED


44. Montez les fixations pour flexible A et B, ainsi que le feu antibrouillard avant à LED de la même manière que pour le côté gauche.
45. Acheminez le faisceau du feu antibrouillard avant droit à LED de la manière indiquée.

<Côté droit>

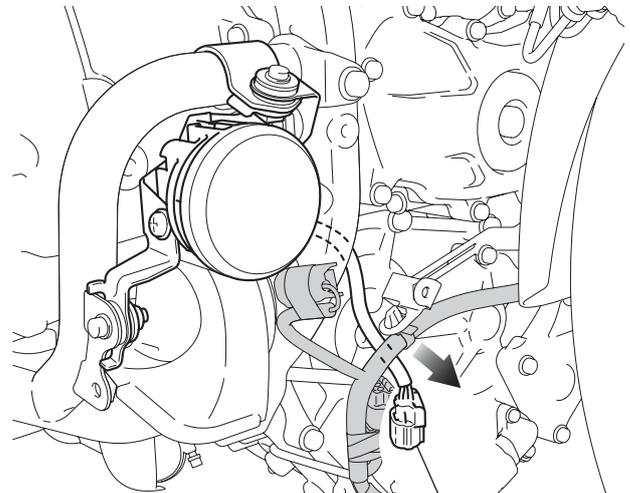


FAISCEAU DU FEU
ANTIBROUILLARD
AVANT DROIT A LED

46. Retirez le connecteur factice comme indiqué.

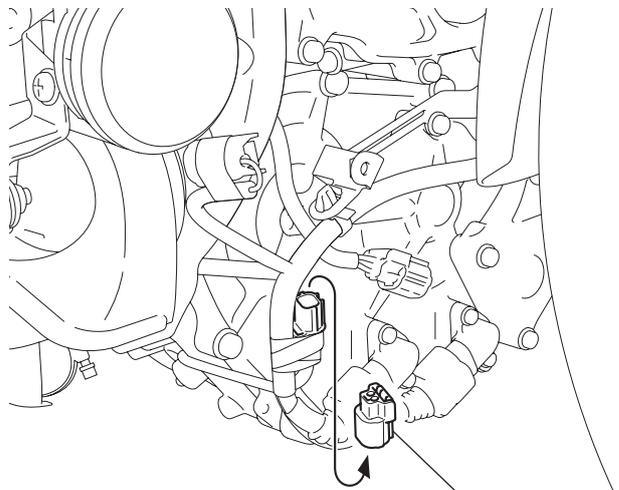


CONNECTEUR ETANCHE
FACTICE 2 BROCHES (noir ;
à conserver)

47. Branchez le faisceau du feu antibrouillard avant droit à LED de la manière indiquée.

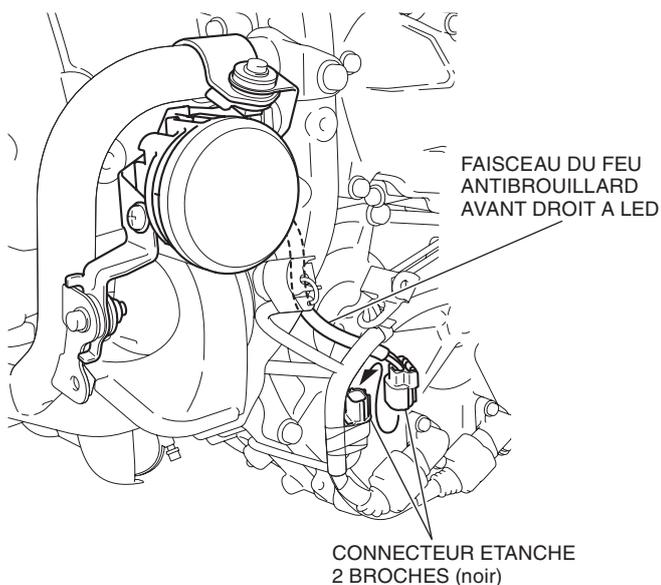

48. Fixez le faisceau du feu antibrouillard avant droit à LED à l'aide du serre-fils, comme illustré.

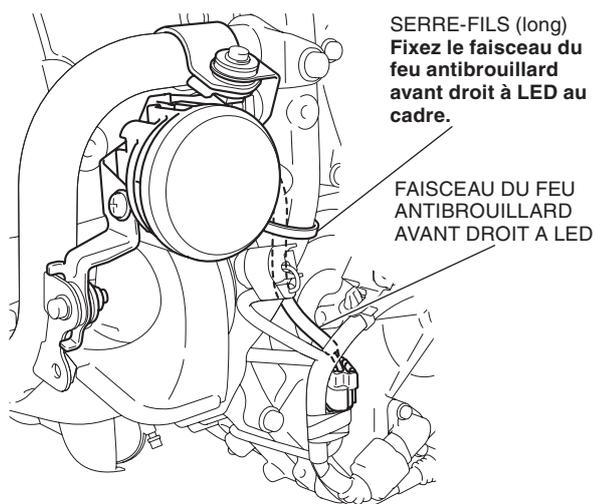


49. Installez les différentes pièces de la moto dans l'ordre inverse de leur dépose.

- Avant d'installer les cache-feux antibrouillard gauche et droit, effectuez le **REGLAGE DE L'ORIENTATION DU FEU ANTIBROUILLARD.**
- Assurez-vous que les faisceaux ne sont ni coincés, ni trop tendus.

50. Vérifiez le bon fonctionnement du feu antibrouillard, du phare et des autres feux.

EQUILIBRAGE DU FEU ANTIBROUILLARD

1. Placez la moto sur une surface plane, à 5 m de l'écran. Allumez le feu antibrouillard.
 - Un feu antibrouillard s'allume quand le contacteur d'allumage est sur ON et que vous appuyez sur le contacteur de feu antibrouillard.
 - Il s'éteint quand vous appuyez de nouveau sur le contacteur de feu antibrouillard.

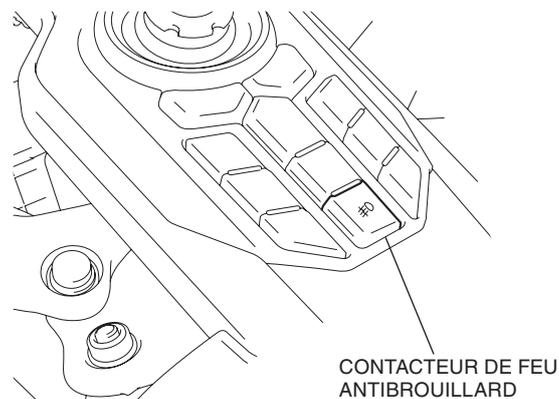

2. Mesurez la hauteur de fixation du feu antibrouillard par rapport au sol.
3. Orientez les feux antibrouillard de manière à ce que la ligne de découpe du schéma d'éclairage sur l'écran soit à la même distance du sol que la hauteur de fixation du feu antibrouillard.

