


**Concessionnaire Honda : Prière de remettre un exemplaire de ces directives au client.**

## LISTE DES PIÈCES

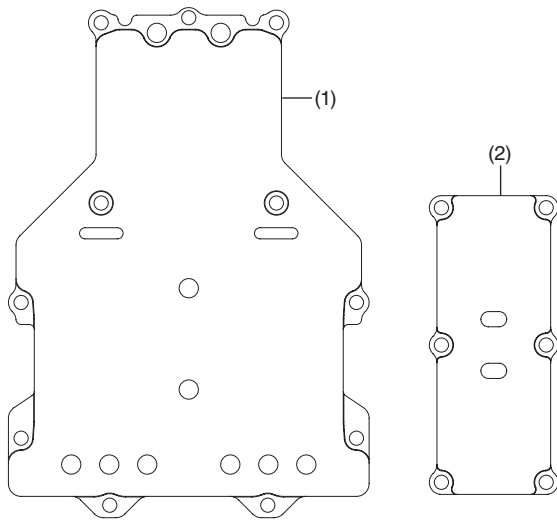

Numéro	Numéro de pièce	Description	Qté
(1)		Plaque de protection avant	1
(2)		Plaque de protection arrière	2
(3)		URL des directives d'installation (non illustré)	2

## OUTILS REQUIS

Clé dynamométrique

Douille de 10 mm

Clé à cliquet

## TABLEAU DES COUPLES

Serrer tous les boulons aux couples de serrage spécifiés. Consulter le manuel d'entretien pour obtenir les couples de serrage des pièces retirées.


Article	N-m	kgf-m	lbf-pi
Boulon de 6 mm	10	1	7

## INFORMATION RELATIVE À L'USAGE ET À L'ENTRETIEN


- Vérifier les supports d'accessoires fréquemment et les resserrer au besoin.
- Remplacer cet accessoire par un neuf en cas de dommages.
- Inspecter les plaques de protection et la quincaillerie correspondante. Remplacer toutes les pièces qui semblent rouillées, rompues, déformées ou usées avant toute utilisation.
- Pour nettoyer l'ensemble de plaque de protection, le rincer à fond avec de l'eau froide pour enlever les saletés qui le recouvrent, puis le laver avec de l'eau tiède savonneuse et un chiffon ou une éponge propre. Ne pas utiliser de brosse pour nettoyer cet accessoire, car elle risque d'égratigner la surface.
- Ne jamais utiliser de solvants à base de pétrole comme de l'essence, du diluant ou de la benzine pour nettoyer cet accessoire. Ne pas non plus utiliser d'acide ou de nettoyants alcalins.
- Inspecter tous les boulons sur la plaque de protection avant chaque utilisation. Serrer tous les boulons qui se sont desserrés. Les boulons absents, foirés, fracturés ou tordus doivent être remplacés immédiatement.

## INSTALLATION

1. Retirer les plaques de protection avant et arrière en consultant le manuel d'entretien du véhicule. Conserver la quincaillerie pour l'installation des plaques de protection accessoires.

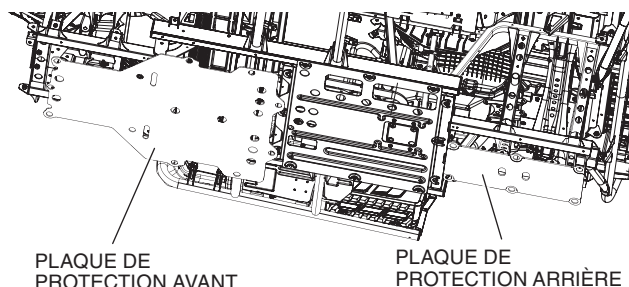


2. Installer la plaque de protection avant accessoire à l'aide de la quincaillerie conservée lors de l'étape 1, tel que montré. Serrer les boulons aux couples spécifiés dans le tableau des couples.

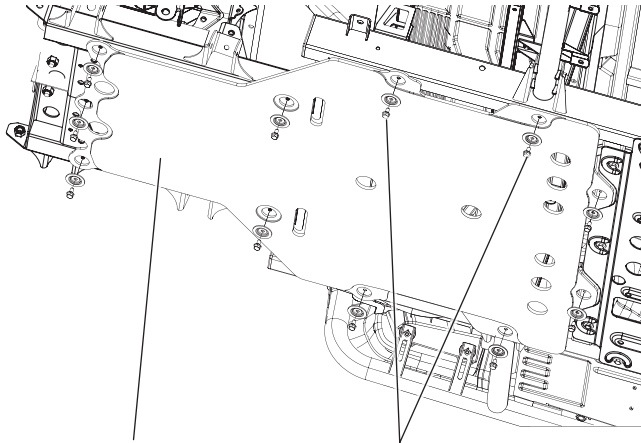

PLAQUE DE PROTECTION AVANT

BOULONS ET RONDELLES DE 6 mm

3. Installer la plaque de protection arrière accessoire à l'aide de la quincaillerie conservée lors de l'étape 1, tel que montré. Serrer les boulons aux couples spécifiés dans le tableau des couples.

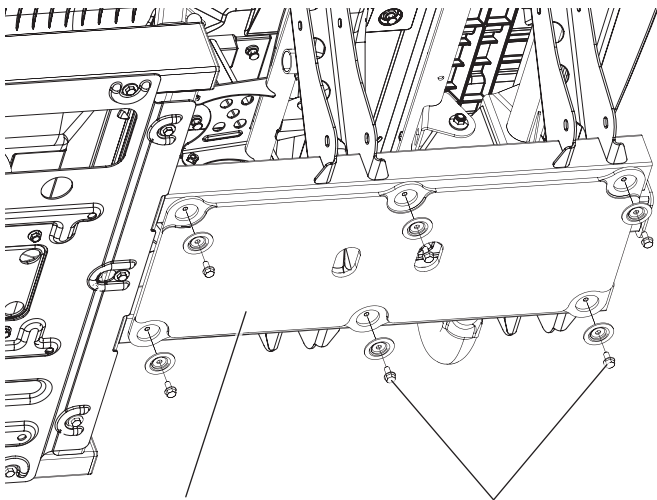

PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE

BOULONS ET RONDELLES DE 6 mm