

## PARE-CARTERS

| Nom de l'accessoire | Numéro de pièce | Modèle concerné | Date de publication | N° de publication | FRT   |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------|
| PARE-CARTERS        | 08P72-MLC-D00   | XL750           | 11/2024             | MII               | 0,6 H |
| PROTECTION          | 08P74-MLC-D00   |                 |                     |                   |       |

### Introduction

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPECIFICATIONS PRESENTES DANS CETTE PUBLICATION REPOSENT SUR LES INFORMATIONS LES PLUS RECENTES SUR LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT DE L'APPROBATION POUR IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS A TOUT MOMENT SANS PREAVIS ET SANS AUCUNE AUTRE OBLIGATION. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ETRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ECRITE. CE MANUEL EST ECRIT POUR LES PERSONNES AYANT ACQUIS DES CONNAISSANCES DE BASE SUR L'ENTRETIEN DES MOTOS, SCOOTERS OU QUADS Honda.

Concessionnaire Honda :

Veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

Client :

Etant donné que cela requiert des connaissances spécifiques ainsi que des équipements et outils spéciaux, il est recommandé de confier l'installation à un concessionnaire disposant du personnel d'entretien automobile qualifié.

### Lecture de ces symboles

Votre sécurité et la sécurité des tiers sont très importantes. Pour vous aider à prendre des décisions réfléchies, nous proposons des messages de sécurité et d'autres informations tout au long de ce manuel.

-  **ATTENTION** Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de MORT ou de BLESSURES GRAVES.
-  **PRECAUTION** Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de BLESSURES.
-  **REMARQUE** Ce message a pour but de contribuer à éviter d'endommager votre véhicule, d'autres biens ou l'environnement.
-  **NOTE** Choses que vous voulez savoir ou qu'il est utile de savoir.
-  Suivez les instructions du manuel d'entretien.
-  Suivez les instructions des autres symboles figurant dans la section « Instructions d'installation de BASE ».

Instructions des autres symboles

Les symboles utilisés dans l'ensemble de ces instructions indiquent des procédures d'entretien spécifiques.

Reportez-vous à la section « Instructions d'installation de BASE » pour obtenir une description de chaque symbole.

## INFORMATIONS

### PRECAUTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

### REMARQUE

- *Veuillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.*


NOTE:

- Conservez toutes les pièces déposées, sauf indications contraires.


## LISTE DES PIÈCES

Lorsque le manuel d'instructions et les consignes d'installation sont inclus dans ce kit, assurez-vous de les remettre au client.

### <PARE-CARTERS>
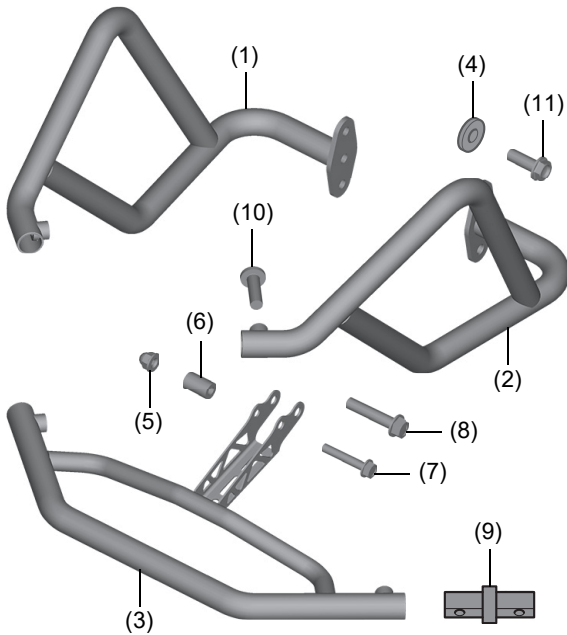
| Composant                                                                         | N°   | Nom des pièces                  | Qté | Références     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|
|  | (1)  | Pare-carters droit              | 1   | -              |
|                                                                                   | (2)  | Pare-carters gauche             | 1   | -              |
|                                                                                   | (3)  | Pare-carters central            | 1   | -              |
|                                                                                   | (4)  | Entretoise de pare-carters      | 4   | -              |
|                                                                                   | (5)  | Ecrou borgne 6 mm               | 1   | 90201-415-000  |
|                                                                                   | (6)  | Collier                         | 1   | -              |
|                                                                                   | (7)  | 6 boulons à collerette de 35 mm | 1   | 95701-06035-08 |
|                                                                                   | (8)  | 8 boulons à collerette de 38 mm | 1   | 95701-08038-08 |
|                                                                                   | (9)  | Ecrou à collerette              | 2   | -              |
|                                                                                   | (10) | Boulon à six pans 8 x 28 mm     | 4   | 90105-MKN-D50  |
|                                                                                   | (11) | Boulon à collerette 8 x 22 mm   | 4   | -              |

### <PROTECTION>
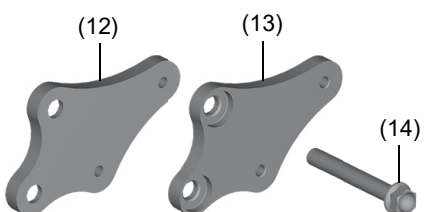
| Composant                                                                           | N°   | Nom des pièces                 | Qté | Références    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----|---------------|
|  | (12) | Support de protection droit    | 1   | -             |
|                                                                                     | (13) | Support de protection gauche   | 1   | -             |
|                                                                                     | (14) | Boulon à collerette 10 x 75 mm | 4   | 90166-GHB-780 |

## INFORMATIONS SUR LES COUPLES

Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées, y compris les valeurs de couple standard. (🔧)

# INSTALLATION

1. Reportez-vous au manuel d'entretien de la moto pour déposer les pièces comme indiqué. (📖)
- Ne travaillez pas sur les côtés gauche et droit en même temps pour éviter que le moteur ne bascule.




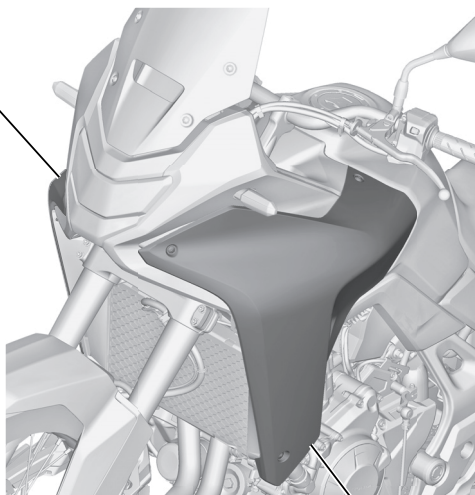


IMAGE D'INSTALLATION

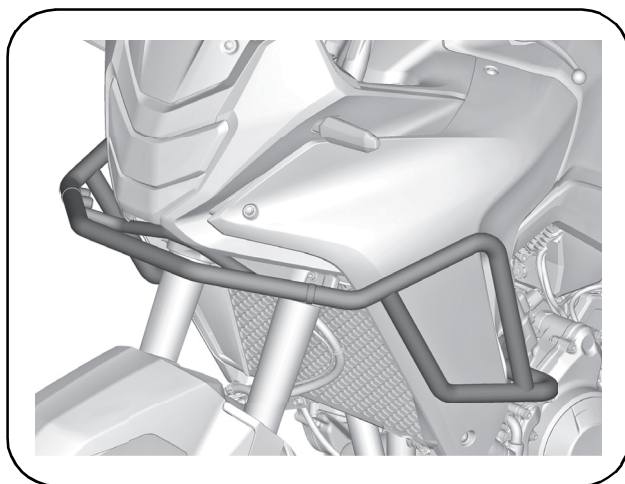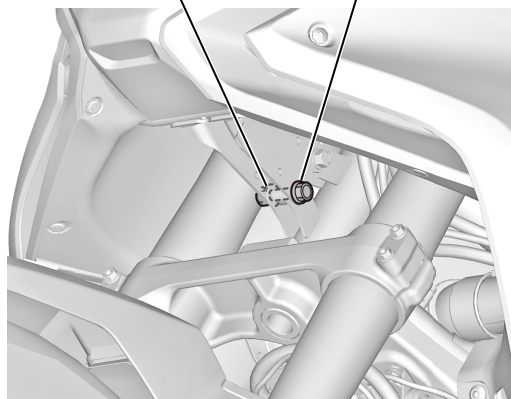


2. Installez sans serrer, comme illustré.

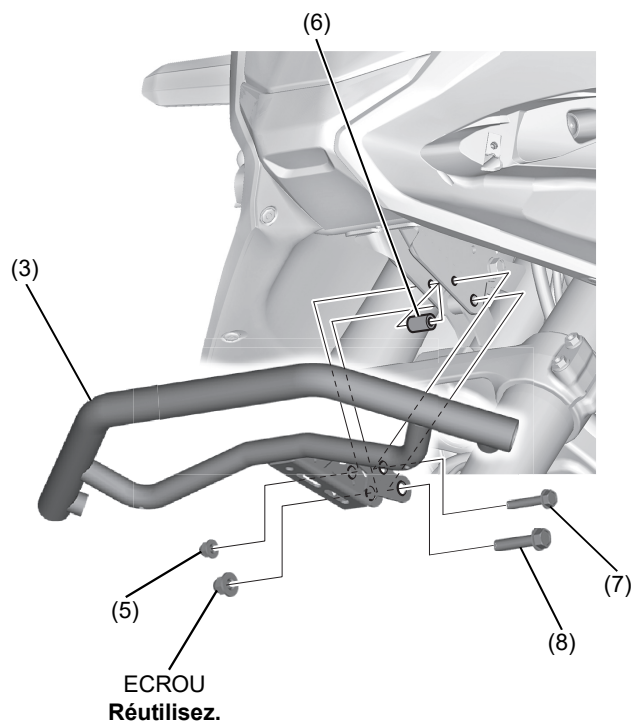

3. Reportez-vous au manuel d'entretien de la moto pour déposer les pièces comme indiqué. (📖)


- Répétez la procédure sur le côté droit.
- Ne travaillez pas sur les côtés gauche et droit en même temps pour éviter que le moteur ne bascule.

<COTE GAUCHE>

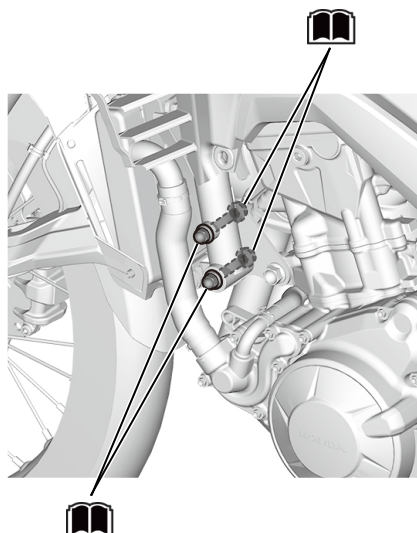


4. Procédez à l'installation comme illustré.
- Répétez la procédure sur le côté droit.
  - Ne travaillez pas sur les côtés gauche et droit en même temps pour éviter que le moteur ne bascule.

<COTE GAUCHE>

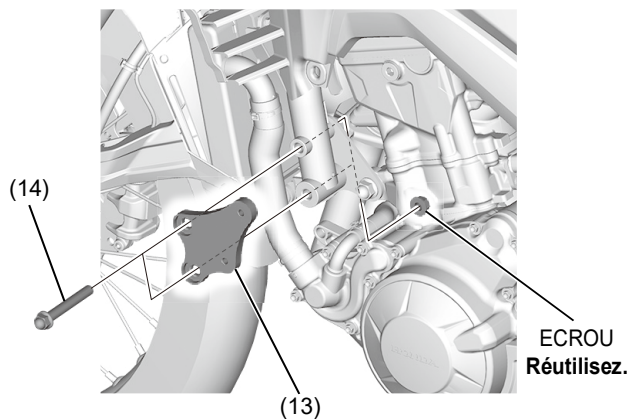




<COTE DROIT>

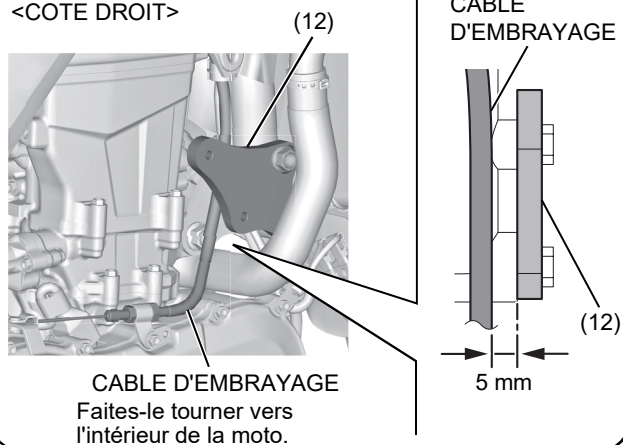


5. Reportez-vous au manuel d'entretien de la moto et installez les carénages latéraux des pièces de la moto.

6. Installez sans serrer, comme illustré.  
 • Répétez la procédure sur le côté droit.

<COTE GAUCHE>

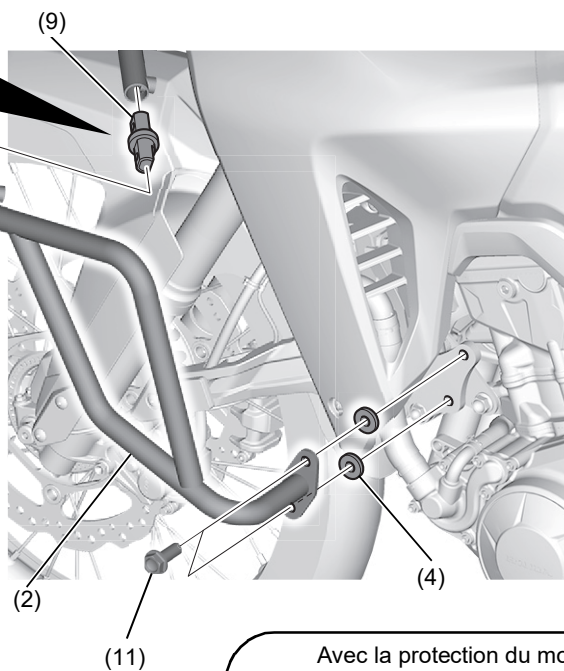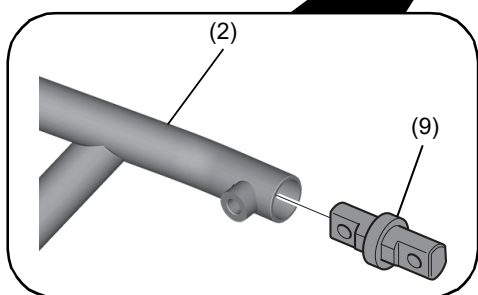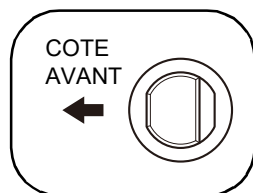


Avec la protection du moteur  
PROTECTION DU MOTEUR

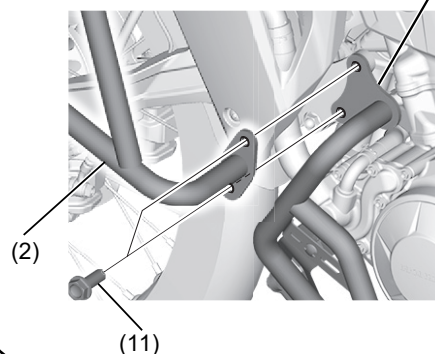


7. Installez sans serrer, comme illustré.  
 • Répétez la procédure sur le côté droit.



<COTE GAUCHE>

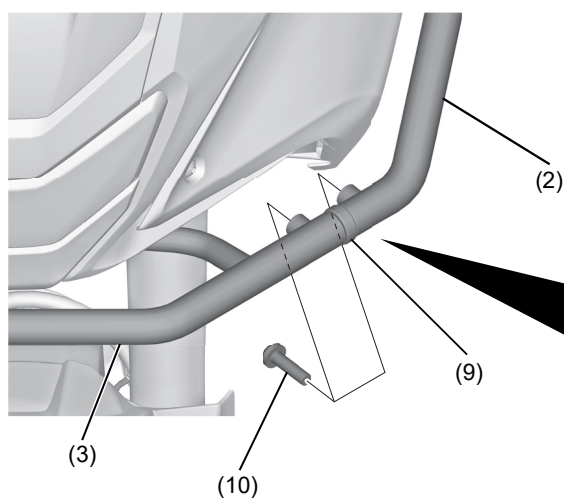


Alignez sur le centre.

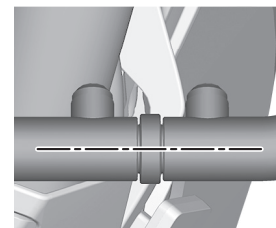

8. Serrez les pièces qui n'ont pas été complètement serrées dans l'ordre illustré.

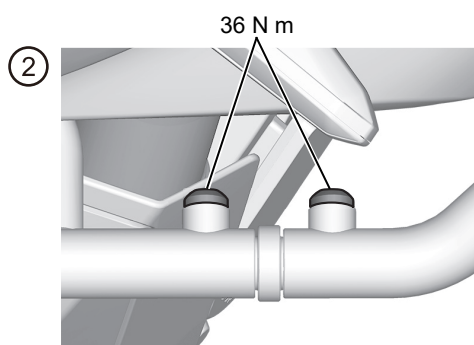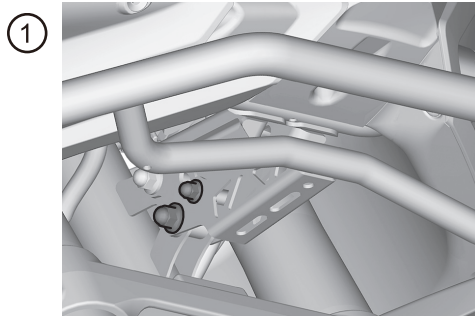

Répétez la procédure sur le côté droit.

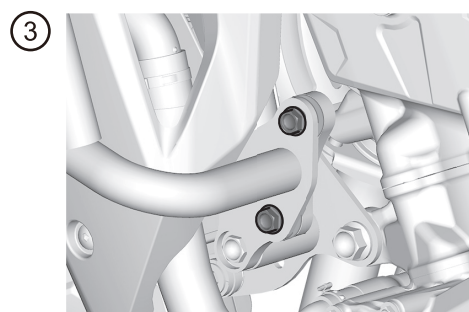

Répétez la procédure sur le côté droit.