
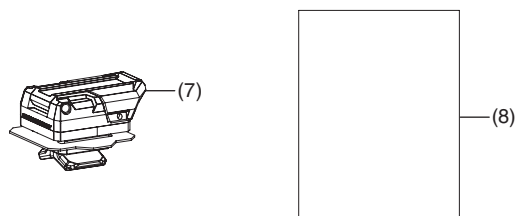
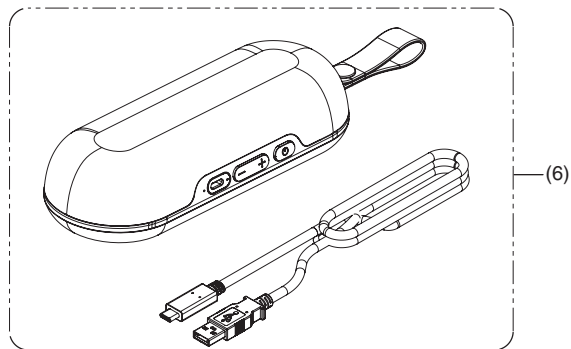


Concessionnaire Honda : Prière de remettre un exemplaire de ces directives à votre client.

LISTE DES PIÈCES

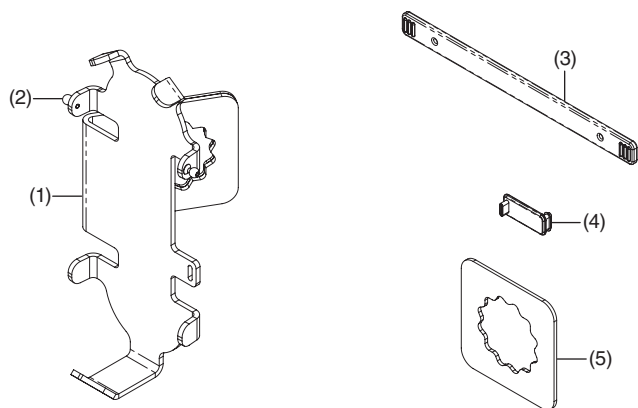

N°	Numéro de pièce	Description	Qté
(1)		Support Bluetooth	1
(2)	0SC24-HR3-A00K1	Pivot à rotule	1
(3)		Sangle d'attache	1
(4)		Couvercle USB	1
(5)		Entretoise	1
(6)		Haut-parleur/câble Bluetooth	1
(7)	0SC24-HR3-A00	Loquet Pro-Connect ^{MD}	1
(8)		Papier avec URL	1

OUTILS REQUIS

S.O.

▲AVERTISSEMENT:

S'assurer que le loquet Pro-Connect est bien enclenché avant de commencer à conduire.

INFORMATION RELATIVE À L'USAGE ET À L'ENTRETIEN


La prise de recharge doit être recouverte lorsqu'elle n'est pas utilisée (se reporter à l'étape 9).

Le haut-parleur doit être retiré avant de laver le véhicule.

INSTALLATION DU HAUT-PARLEUR BLUETOOTH

1. Soulever le levier du loquet Pro-Connect jusqu'à ce qu'il se déverrouille et insérer l'entretoise en caoutchouc dans le sens indiqué ci-dessous.


LOQUET PRO-CONNECT

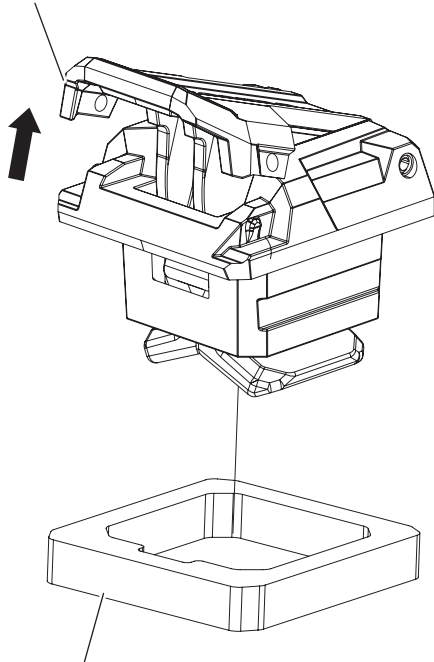

ENTRETOISE EN CAOUTCHOUC

2. Retirer la pellicule protectrice [A] et fixer [B].


REMARQUE : S'assurer que la surface de contact est propre avant l'installation.

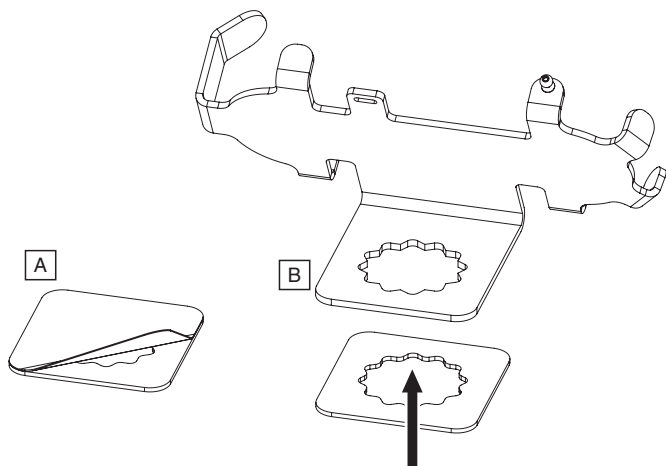

3. Repérer le couvercle USB et appuyer sur la languette d'ancrage sur la fente du support de haut-parleur Bluetooth pour le fixer en place.


COUVERCLE USB

SUPPORT

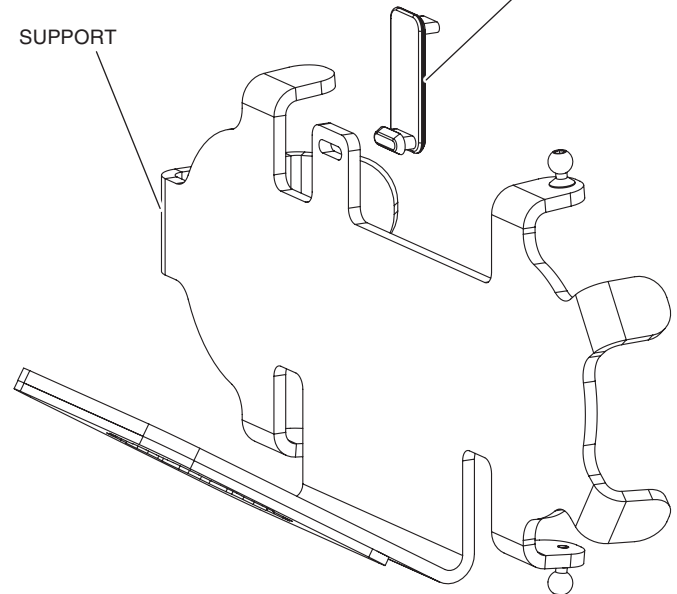


4. Installer le loquet Honda Pro-Connect dans le sens indiqué ci-dessous.


LOQUET PRO-CONNECT

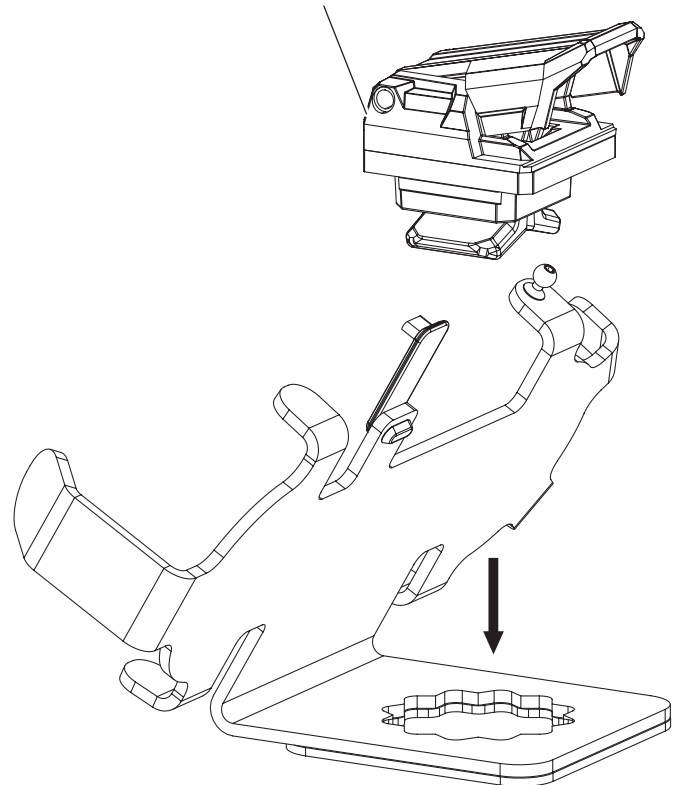


- Aligner le loquet avec l'orifice voulu sur le support, puis enfoncer le loquet Pro-Connect dans l'orifice correspondant.

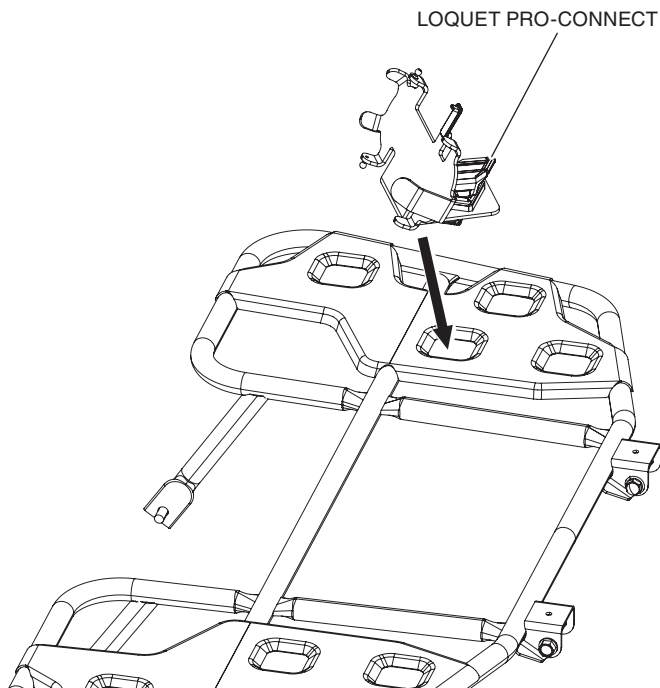


- Fixer le support au véhicule en abaissant le loquet Honda Pro-Connect. S'assurer que le loquet Pro-Connect est bien enclenché avant de commencer à conduire.

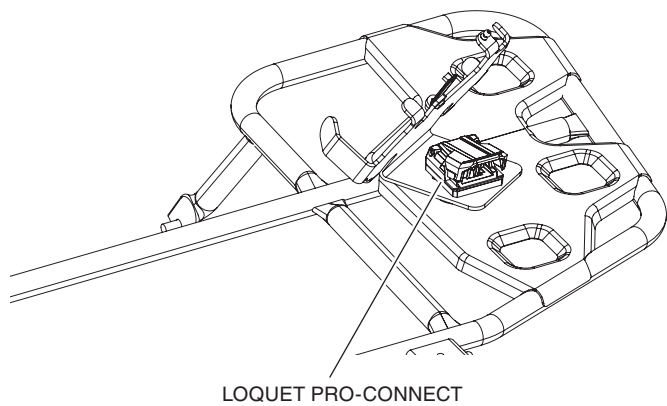


REMARQUE : Le support de haut-parleur Bluetooth peut être réglé à la position voulue en tournant le loquet sur le support.

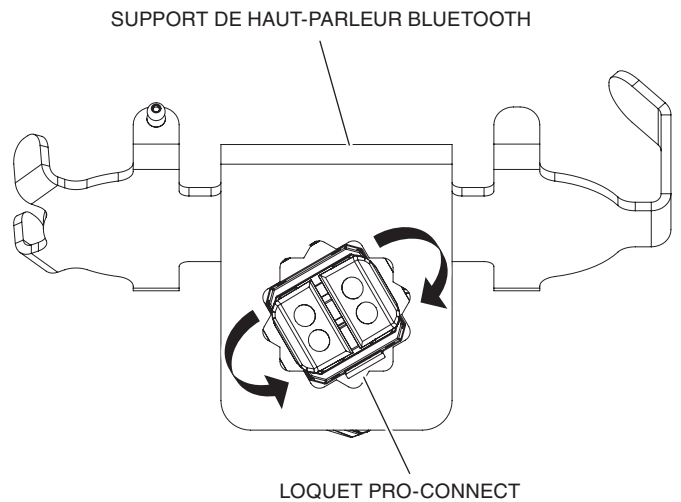


- Placer le haut-parleur Bluetooth sur le support, tel que montré, et le faire glisser jusqu'à ce qu'il affleure le support.

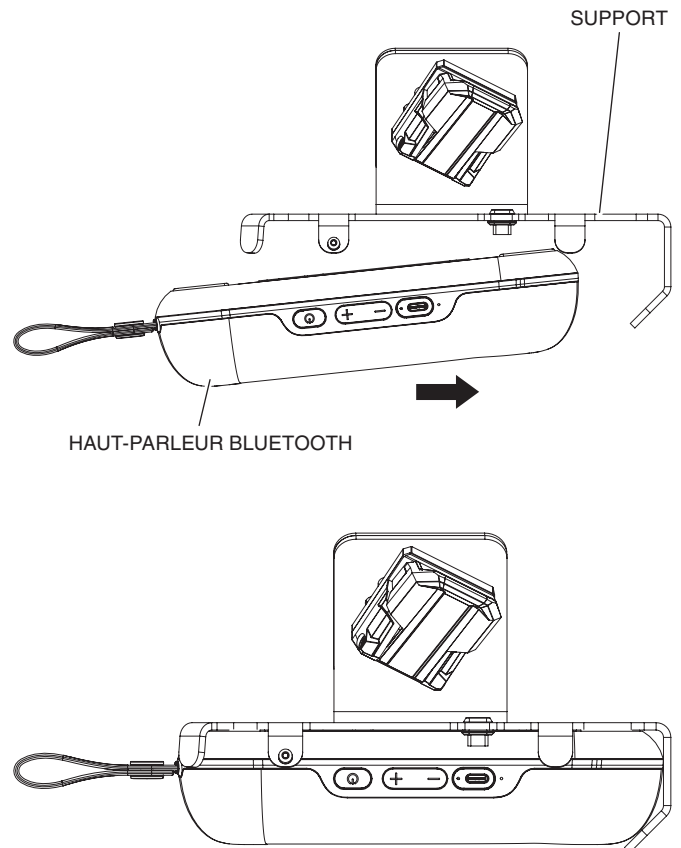


8. Repérer et fixer le couvercle USB-C en silicone sur la prise de recharge.

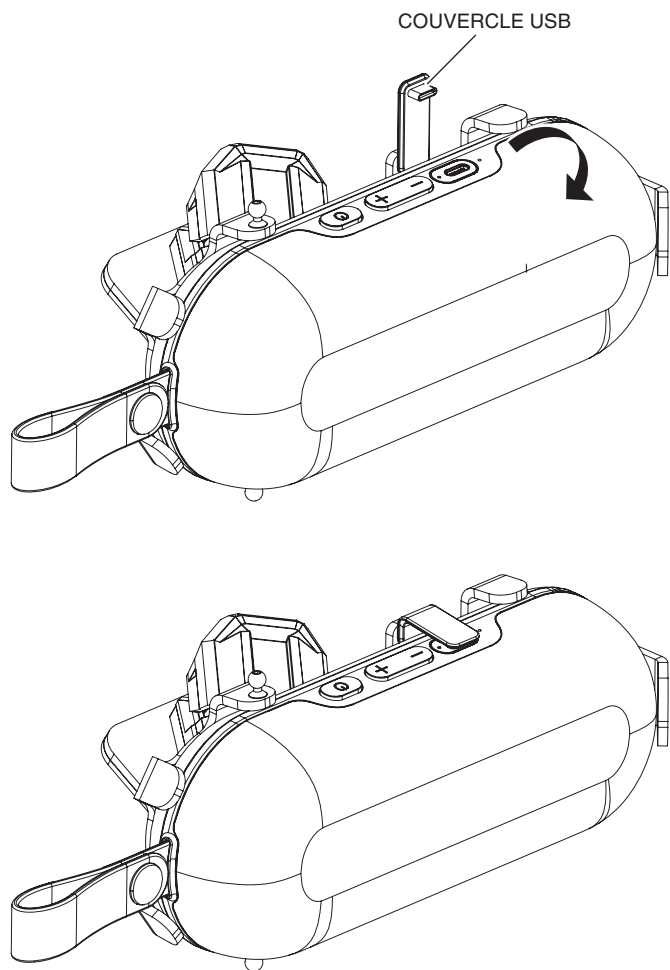

9. Fixer la sangle d'attache aux pivots à rotule supérieurs et inférieurs.

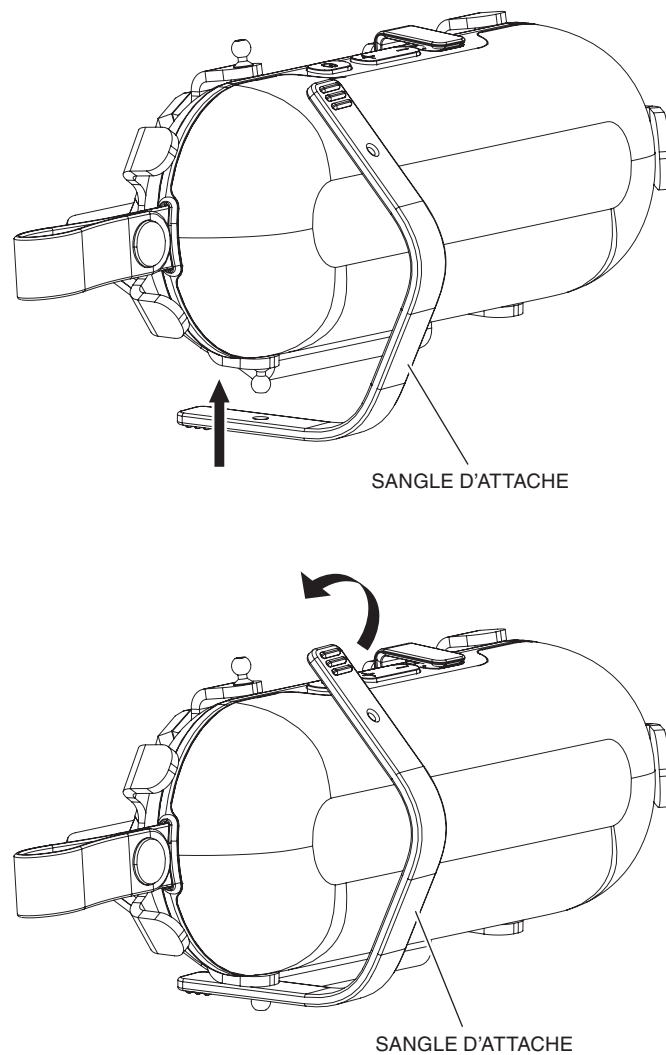

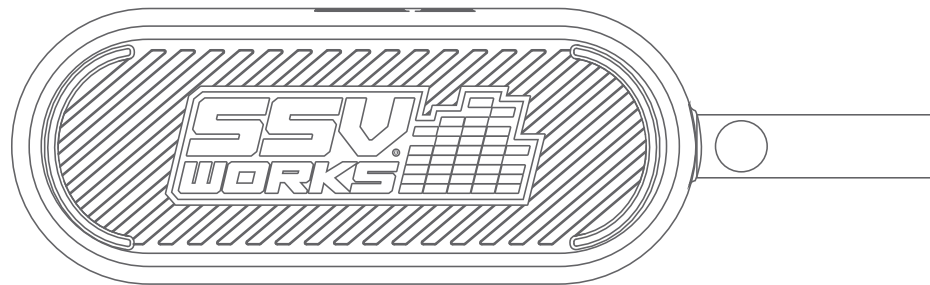


MANUEL DE L'UTILISATEUR

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH ET ACCESSOIRES

A: Haut-parleur Bluetooth

B: Manuel de l'utilisateur

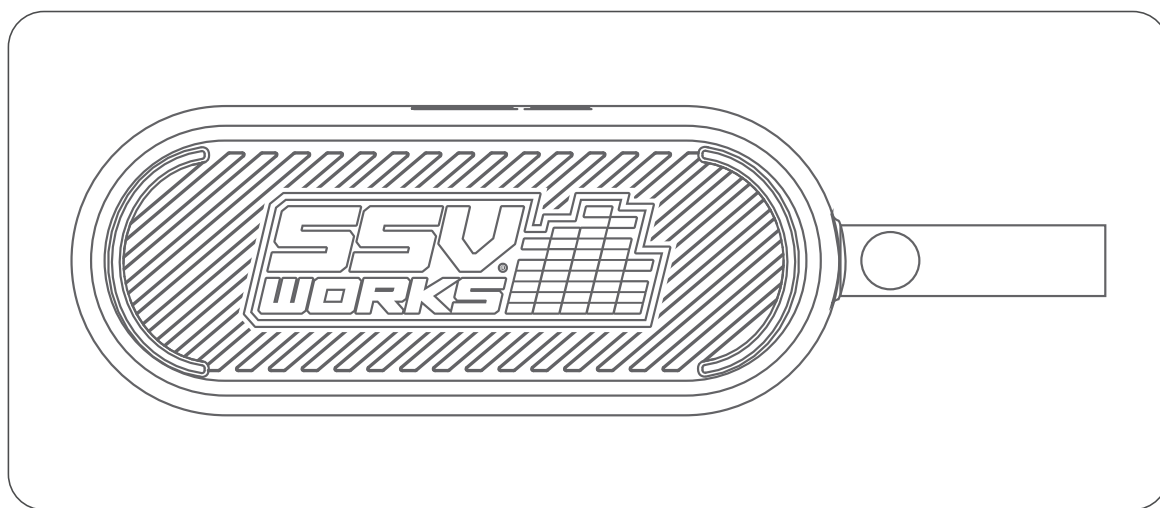









A

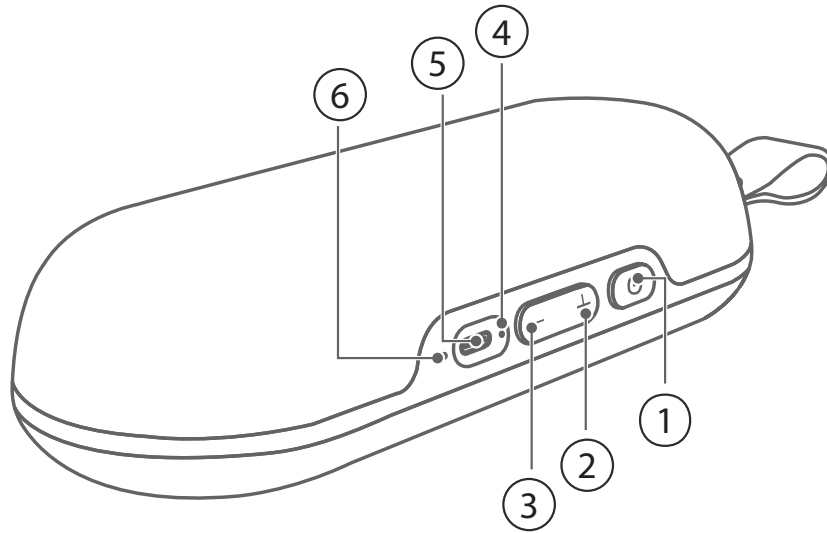

B

FONCTION DE BASE




- ①  **Activé/désactivé** : Maintenir enfoncé pendant 2 secondes.
Lecture/pause | Répondre/mettre fin à un appel : Appuyer rapidement une fois.
Refuser l'appel entrant | Connecter/déconnecter TWS : Appuyer rapidement trois fois.
- ②  **Augmenter le volume** : Appuyer une fois pour augmenter.
Piste suivante : Maintenir enfoncé pendant 2 secondes.
- ③  **Baisser le volume** : Appuyer une fois pour baisser.
Piste précédente : Maintenir enfoncé pendant 2 secondes.
- ② ③  **Déconnecter le Bluetooth** : Appuyer brièvement.
- ④  Témoin d'état
- ⑤  Prise de recharge USB-C
- ⑥  Microphone intégré pour les appels


OPÉRATIONS

1. Activé/désactivé

Maintenir enfoncé le bouton «» pendant 2 secondes


2. Mode Bluetooth


Maintenir enfoncé le bouton «» pendant 2 secondes pour mettre l'appareil sous tension. Une tonalité d'activation est émise et le haut-parleur passe automatiquement en mode de jumelage par Bluetooth – le témoin bleu commence à clignoter. Sur l'appareil, sélectionner « UBT1 » dans la liste Bluetooth. Une fois connecté, une tonalité de confirmation est émise et le témoin bleu reste allumé. Le haut-parleur est prêt pour la lecture de la musique.

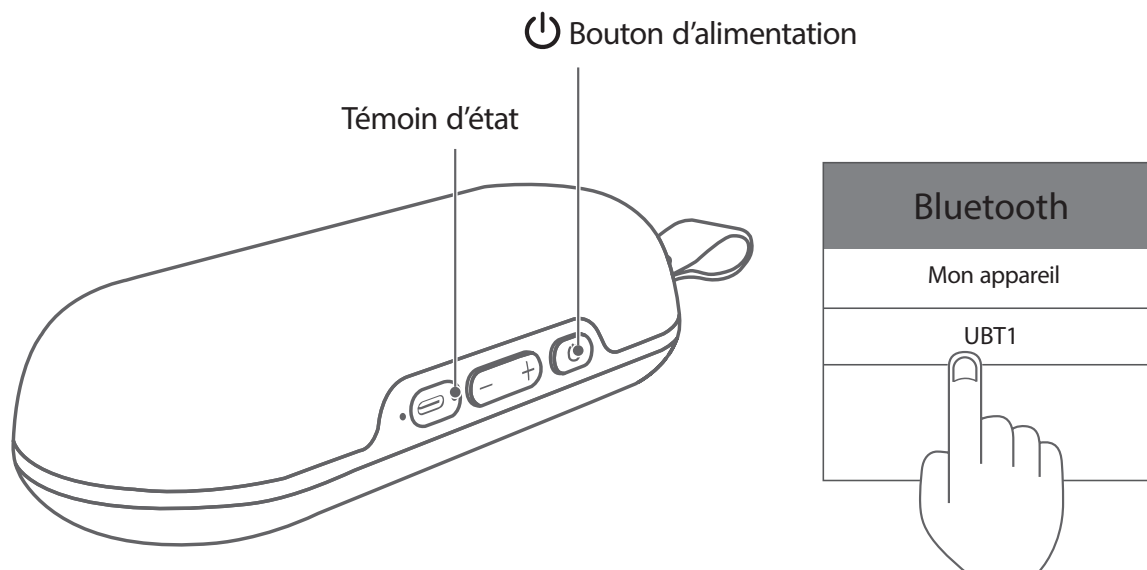





OPÉRATIONS

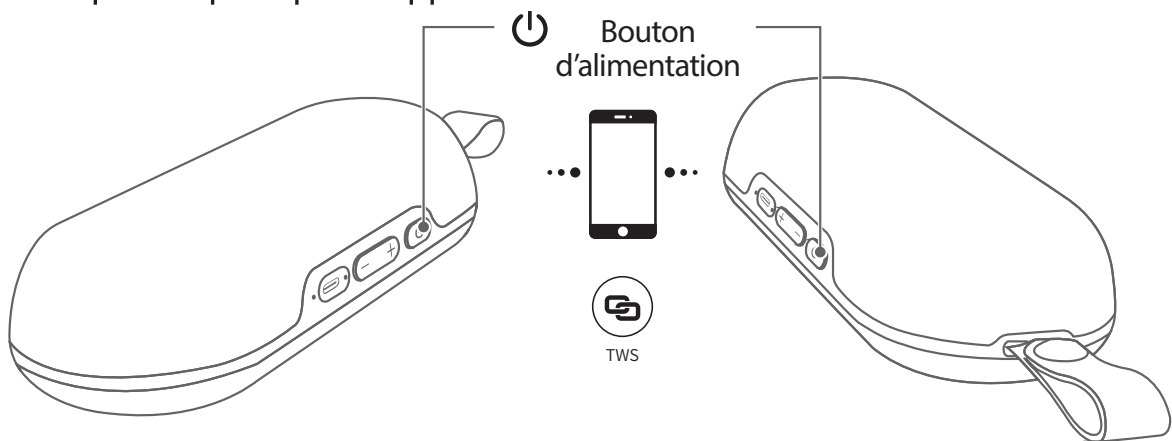
3. Jumelage TWS (True Wireless Stereo)

Après avoir mis l'appareil sous tension – mais avant de le connecter à un appareil – appuyer trois fois sur le bouton «» sur l'un des haut-parleurs pour activer le mode TMS. Une tonalité est émise et le témoin bleu commence à clignoter. Après avoir jumelé les deux haut-parleurs, une autre tonalité est émise. Le témoin bleu du haut-parleur secondaire reste allumé, tandis que celui du haut-parleur principal continue de clignoter. On peut ensuite connecter le haut-parleur principal à l'appareil via le Bluetooth.





4. Commande de volume et de piste

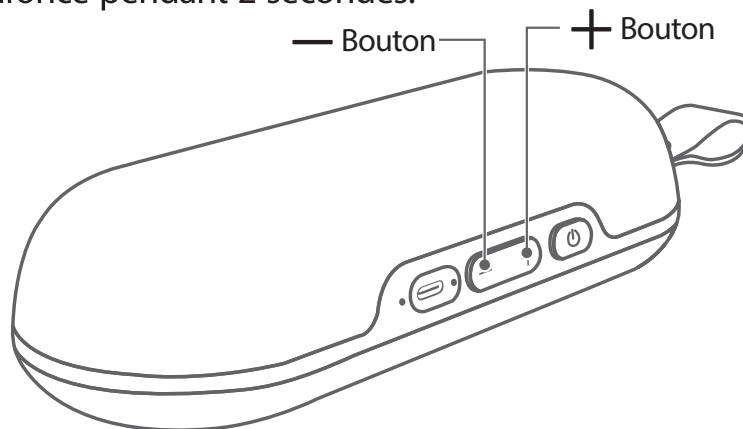
Pour régler le volume, appuyer une fois sur le bouton «» pour augmenter le volume. Une tonalité est émise lorsque le volume maximal est atteint. Pour passer à la piste suivante, appuyer sur le bouton «» et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes. Pour baisser le volume, appuyer une fois sur le bouton «». Pour revenir à la piste précédente, appuyer sur le bouton «» et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes.



OPÉRATIONS

5. Appel

Lors d'un appel entrant, effleurer le bouton «» pour répondre.
Pour raccrocher, effleurer de nouveau le bouton «»

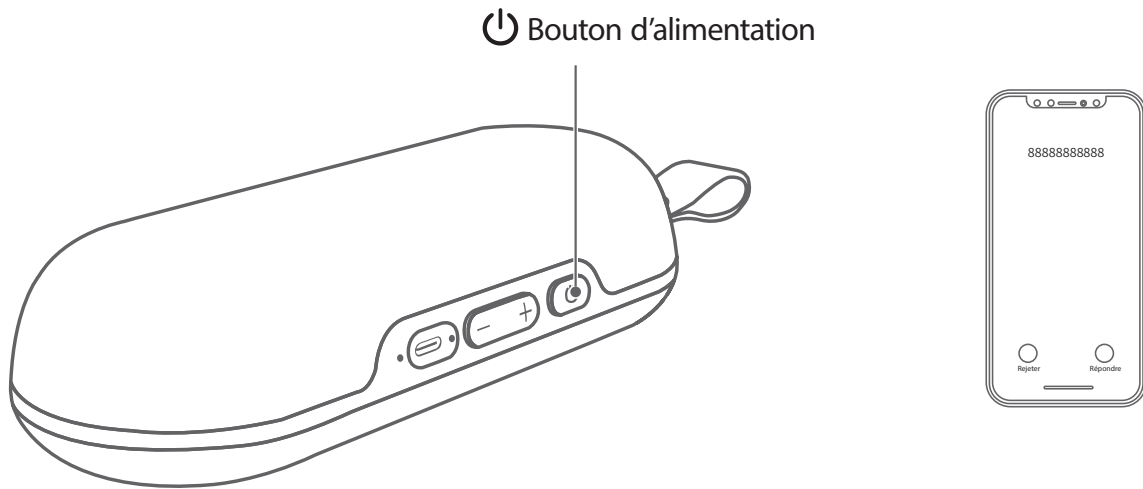

OPÉRATIONS

6. Mode d'économie d'énergie


Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité si aucun appareil n'y est connecté, ce qui permet de prolonger la durée utile de la pile.

7. Recharge


Remarque importante :

Utiliser le câble de recharge USB-C fourni et une source d'alimentation de 5 V/2 A ou plus.

Recharger le haut-parleur lorsqu'un signal de bas niveau de la pile est émis ou que le témoin rouge clignote. Pendant la recharge, le témoin rouge reste allumé et s'éteint dès la recharge complète du haut-parleur.

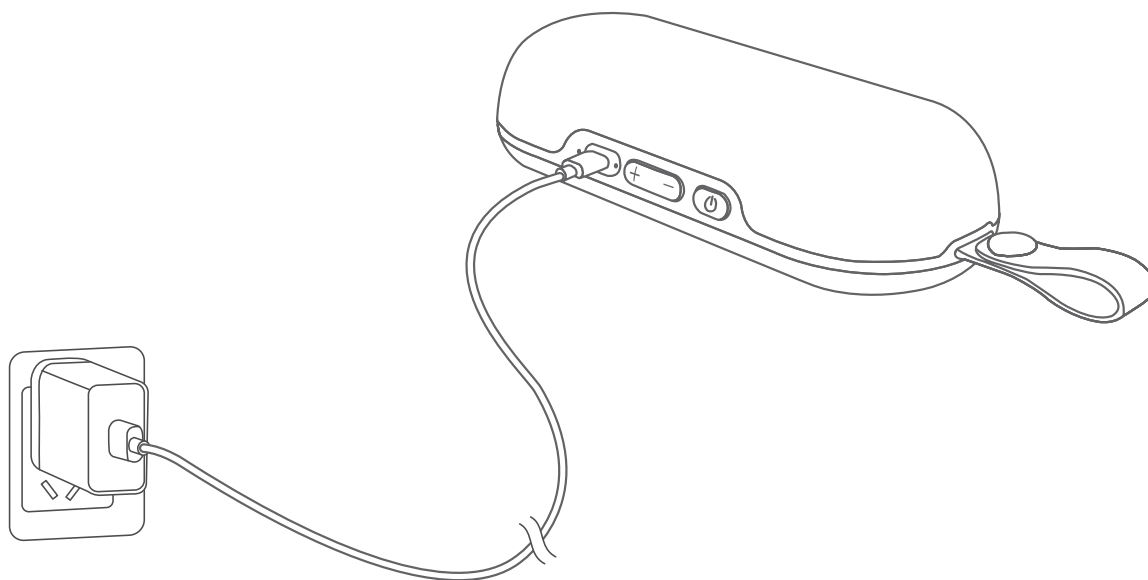

DIRECTIVES RELATIVES AUX FONCTIONS

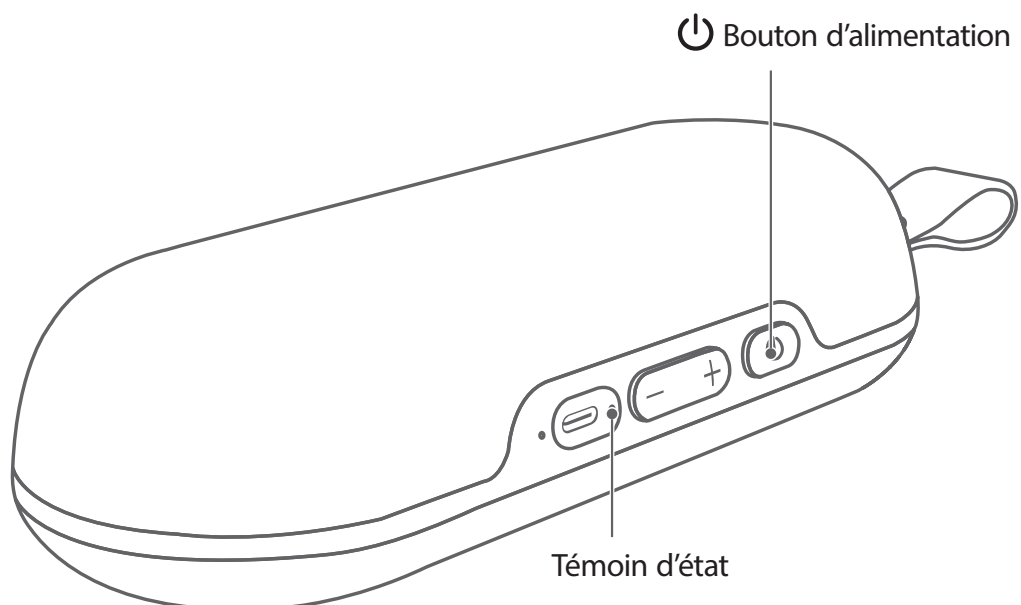

Témoin d'état	Mettre sous tension/mode TWS : Témoin bleu allumé
	Batterie faible : Témoin rouge clignotant
	Recharge : Témoin rouge allumé
	Pleine charge : Témoin rouge éteint

SPÉCIFICATIONS

Nom du produit	UBT1
Version Bluetooth	5.3
Capacité de batterie	3,7 V/2600 mAh
Temps de lecture	5 à 6 heures (volume à 70 %) 6 à 8 heures (volume à 50 %)
Temps de parole	8 à 10 heures
Temps de charge	3 à 4 heures
Courant de charge	5 V $\overline{=}$ 1 A
Haut-parleur	8 W x 2
Taille	199 x 80 x 47,2 mm
Poids	501 g \pm 50

FOIRE AUX QUESTIONS

Q1 : Quel type de chargeur dois-je utiliser pour le haut-parleur?

R : Tout type de chargeur USB standard peut être utilisé, mais il est recommandé d'utiliser un chargeur muni d'une puissance de sortie de 5 V/2 A ou plus pour des performances optimales.

Q2 : Que faire si le son présente des parasites ou est émis par intermittence pendant la lecture?

R : Pour obtenir de meilleurs résultats, placer le haut-parleur à moins de 10 m (environ 33 pi) de l'appareil, dans un endroit dégagé et sans obstacle. Les interférences ou les obstacles, comme les murs ou les longues distances, peuvent perturber le son.

Q3 : Pourquoi le haut-parleur s'éteint-il automatiquement après l'avoir allumé sans l'utiliser?

R : Si aucune connexion Bluetooth n'est établie dans les 10 minutes, le haut-parleur s'éteint automatiquement pour préserver la charge de la pile.

Q4 : Pourquoi le haut-parleur ne se reconnecte-t-il pas à un téléphone précédemment jumelé?

R : Supprimer le haut-parleur de la liste Bluetooth du téléphone, puis recommencer le processus de jumelage.

Q5 : Qu faire si le haut-parleur ne s'allume pas ou ne fonctionne pas correctement?

R : Le brancher au chargeur et le laisser se recharger pendant un moment. Appuyer ensuite sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé de 10 à 30 secondes pour réinitialiser le haut-parleur.

Remarques :

1. Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le haut-parleur, et le conserver pour référence ultérieure.
2. Charger complètement le haut-parleur avant de l'utiliser pour la première fois.
3. Utiliser uniquement des adaptateurs certifiés conformes aux normes de sécurité nationales.
4. Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, le charger au moins une fois par mois afin de maintenir les performances de la pile.
5. Ne pas utiliser le haut-parleur dans des environnements extrêmement chauds ou froids. La plage de température recommandée est comprise entre 5 et 35 °C (41 et 95 °F). L'utilisation du haut-parleur hors de cette plage peut provoquer son arrêt automatique afin de protéger les composants internes.
6. La recharge du haut-parleur à des températures élevées peut entraîner l'arrêt de la recharge par mesure de sécurité. Dans ce cas, le témoin de recharge clignote rapidement pour indiquer que la température interne ou ambiante est trop élevée.
7. Température d'entreposage recommandée : -5 à 35 °C (23 à 95 °F) à une humidité relative inférieure à 70 % (entreposage idéal : 25 ± 5 °C/77 ± 9 °F).

Consignes de sécurité importantes :

1. L'utilisateur ne doit pas tenter de démonter ou de réparer le haut-parleur lui-même, car cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
2. Pour réduire le risque d'incendie, ne pas recouvrir le haut-parleur avec des objets, comme des journaux, des nappes ou des rideaux pendant son utilisation.
3. Si le haut-parleur est résistant à l'eau, ne pas dépasser les limites de résistance à l'eau spécifiées dans les spécifications du produit.
4. Si le haut-parleur est endommagé (p. ex. : si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, s'il cesse de fonctionner ou s'il est échappé), cesser de l'utiliser et le faire réparer par un professionnel.
5. Lorsque la recharge complète du haut-parleur est terminée, le déconnecter du chargeur pour éviter toute recharge prolongée qui pourrait réduire la durée utile de la pile.
6. Ne pas utiliser le produit dans des environnements où la température ambiante excède 40 °C (104 °F).

*Ce haut-parleur est compatible avec les téléphones cellulaires, les tablettes, les ordinateurs personnels et plus encore. À des fins d'illustration, ce manuel montre principalement des téléphones cellulaires.

Énoncé de la Federal Communications Commission (FCC).

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. l'appareil doit accepter toute interférence, y compris des interférences qui peuvent provoquer une anomalie de fonctionnement.

Remarque : Cet appareil a été testé et s'est révélé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne permet de garantir que ces interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux radiophoniques ou télévisuels, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à tenter de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant qui est sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Toute modification ou altération apportée à cet appareil sans l'autorisation expresse de SSV Works Inc. peut entraîner l'annulation de l'autorisation FCC d'utiliser cet appareil.

Remarque : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radiophoniques ou télévisuelles causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Énoncé relatif à l'exposition aux radiofréquences : Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC dans un environnement non contrôlé. L'appareil est installé et utilisé sans restriction.

Identifiant FCC : 2AHS-G-UBT1



RoHS CE FCC  

FABRIQUÉ EN CHINE